


- Blinkt 2 Sekunden lang grün oder rot, wenn die Taste **ON** oder **OFF** gedrückt wird, um anzuseigen, dass das Signal nicht empfangen wurde.
- Leuchtet zwei Sekunden lang orange auf, bevor sie grün oder rot leuchtet, um anzuseigen, dass die Batterie der Fernbedienung schwach ist.
- Blinkt fünf Sekunden lang orange, um anzuseigen, dass das Signal nicht empfangen wurde und die Batterie der Fernbedienung erneuert werden muss.

ZUSÄTZLICHE FERNBEDIENUNGEN

Zusätzliche Fernbedienungen können für die Bedienung der Heizung programmiert werden. Es können pro Fahrzeug maximal drei Fernbedienungen programmiert werden. Zusätzliche Fernbedienungen können von einem Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb bezogen werden, der sie auch für das Fahrzeug programmiert.

AUSTAUSCHEN DER FERNBEDIENUNGSBATTERIEN

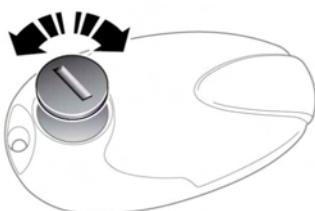

E140080

Die Fernbedienung mit der Rückseite nach oben halten und z. B. mit einer Münze die Batterieabdeckung aufdrehen. Die Abdeckung abnehmen, um an die Batterie zu gelangen. Die alte Batterie entnehmen und eine 3,3-V-Ersatzbatterie (Typ CR1/3N) unter Beachtung der korrekten Polarität einlegen. Die Abdeckung wieder aufsetzen und zum Schließen drehen.