



E140084


Programmieren einer zeitgesteuerten Klimaregelung:

1. Die Taste **HOME MENU** (Startmenü) drücken.
2. Die Schaltfläche **Klimaanlagen-Zeitsteuerung** berühren. Diese Schaltfläche kann als persönlicher Kurzbefehl eingestellt oder über die Schaltfläche **Sonderfunktionen** aufgerufen werden. Den Tag auswählen, für den ein Programm eingestellt werden soll, oder **Ganze Woche** auswählen, um für jeden Tag die gleiche Anfangszeit einzustellen.
3. Das Symbol **Timer 1** oder **Timer 2** berühren. Die Timer können mit der Ein-/Aus-Schaltfläche zwischen ein und aus umgeschaltet werden.
4. Zum Einstellen der Startzeit den Pfeil nach oben oder unten berühren. Stunden und Minuten werden getrennt eingestellt.
5. Die Schaltfläche **OK** berühren. Die Aktivierungszeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Bei Bedarf die Zeit für den anderen Timer auf dieselbe Weise einstellen.

Hinweis: Das Zeitformat, 12/24-Stunden-Anzeige, ist abhängig von den aktuell im Menü **Systemeinstellungen** gewählten Zeiteinstellungen. Siehe **43, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

Bei Starten des Motors wird ein aktueller Heizzyklus gelöscht. Alle programmierten Heizzyklen können durch Berühren der entsprechenden **Ein-/Aus**-Schaltfläche im Timer-Einstellungsmenü oder der Option **Klimaanlagen-Zeitsteuerung** im Informationsstartmenü gelöscht werden.

VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG DER KLIMAAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG

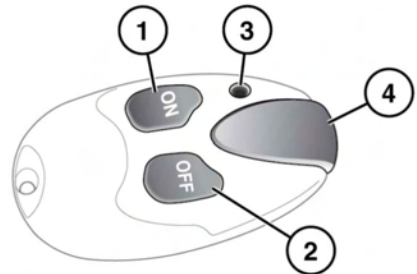

E140077

1. Taste **ON** (Ein)
2. Taste **OFF** (Aus)
3. LED (Betriebsanzeige)
4. Antenne

Hinweis: Die Antenne beim Betätigen der Taste **EIN** bzw. **AUS** nicht berühren.

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 100 mm. Es ist nicht erforderlich, die Antenne auf das Fahrzeug zu richten.

Die **EIN**-Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten. Die LED leuchtet auf, um zu bestätigen, dass ein automatisches Heizprogramm aktiviert ist. Die LED blinkt alle zwei Sekunden einmal, um anzuzeigen, dass die Heizung eingeschaltet ist.

Das Heizprogramm bleibt nur 20–30 Minuten lang eingeschaltet, bevor es automatisch ausgeschaltet wird, um das Entladen der Fahrzeugbatterie zu verhindern. Sie wird auch automatisch beim Anlassen des Motors ausgeschaltet.

Von der LED-Anzeige werden die folgenden Zustände der Heizung angezeigt:

- Leuchtet zwei Sekunden lang grün auf, wenn die Taste **ON** (Ein) gedrückt wird, um anzuzeigen, dass der Heizungsbetrieb angefordert wurde.
- Leuchtet zwei Sekunden lang rot auf, wenn die Taste **OFF** (Aus) gedrückt wird, um anzuzeigen, dass der Heizungsbetrieb beendet wurde.