


## TOUCHSCREEN-STARTMENÜ

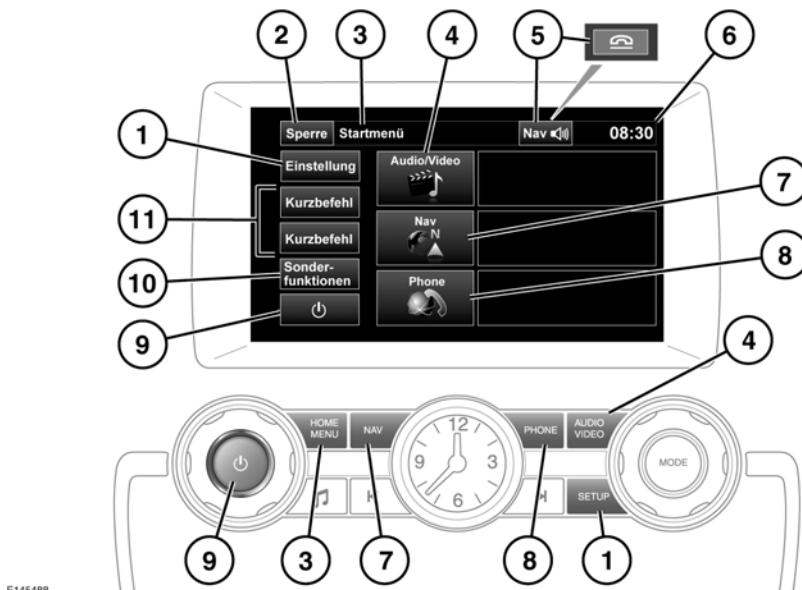

E145488

1. Berühren, um das Touchscreen-Menü **Einstellung** auszuwählen.
2. Berühren, um den **Sperrmodus** auszuwählen. Im Menü-Modus ändert sich das Symbol in die Zurück-Schaltfläche; diese berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
3. Drücken, um das **Startmenü** zu öffnen.
4. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Audio/Video** auszuwählen. Siehe 84, **AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.
5. Bei aktivierter Navigation berühren, um die letzte erteilte Navigationsanweisung zu wiederholen. Während eines Telefongesprächs ändert sich das Symbol. Berühren, um den Anruf zu beenden.
6. Berühren, um die Zeit einzustellen.
7. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Straßenavigation** auszuwählen. Es wird das derzeit eingestellte Ziel angezeigt.
8. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Telefon** auszuwählen.
9. Drücken, um den Bildschirm ein-/auszuschalten.
10. Drücken, um das Menü **Sonderfunktionen** zu öffnen.
11. Berühren, um die Startmenü-Kurzbefehle auszuwählen. Siehe 82, **TOUCHSCREEN-SETUP**.

## AUSSCHALTEN DES TOUCHSCREEN

1. Die Ein/Aus-Taste des Bildschirms einmal drücken, um den Bildschirmschoner zu aktivieren (siehe 81, **TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**). Wenn der Bildschirmschoner noch nicht eingestellt wurde, wird der Touchscreen durch einmaliges Drücken ausgeschaltet.
2. Die Ein/Aus-Taste des Bildschirms zweimal drücken, um den Touchscreen auszuschalten.
3. Die Ein/Aus-Taste des Bildschirms drücken, um den Touchscreen einzuschalten.