


EIN-/AUSSCHALTEN DER BELEUCHTUNG

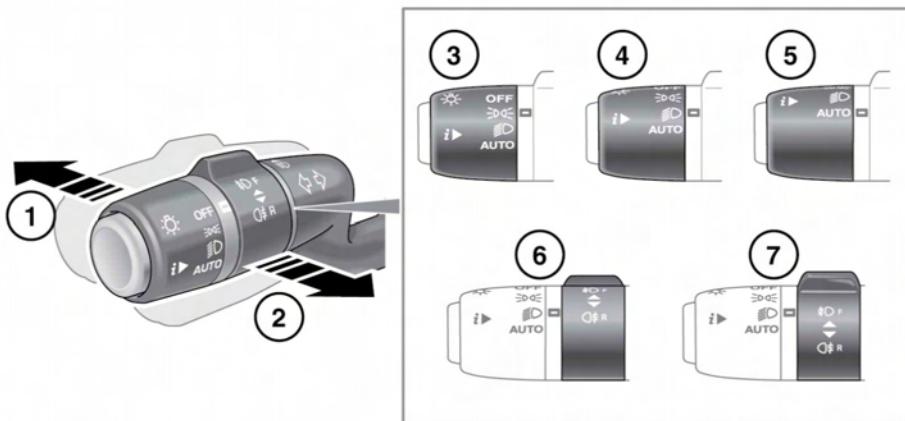

E139137

1. Bei eingeschalteten Scheinwerfern den Bedienhebel vom Lenkrad wegdrücken, um das Fernlicht einzuschalten. Die Kontrollleuchte leuchtet auf. Siehe **48, FERNLICHT (BLAU)**.
Hinweis: Das Fernlicht nicht benutzen, wenn dadurch andere Verkehrsteilnehmer abgelenkt oder geblendet werden können.
2. Den Bedienhebel zum Lenkrad hinziehen und loslassen, um die Lichthupe zu betätigen. Das Fernlicht bleibt so lange eingeschaltet, wie der Schalter festgehalten wird.
3. Begrenzungsleuchten
4. Scheinwerfer
5. **AUTO.** Bei eingeschaltetem sensorgesteuertem Fahrlicht werden die Begrenzungsleuchten, Schlussleuchten, Abblendlichtscheinwerfer und Kennzeichenbeleuchtung automatisch eingeschaltet, wenn das Umgebungslicht schwächer wird und die Zündung eingeschaltet ist. Scheinwerfer-Ausschaltverzögerung und Scheibenwischererfassung können ebenfalls aktiviert werden.
Hinweis: Schlechte Lichtverhältnisse bei widrigen Wetterbedingungen können ebenfalls zur Aktivierung des sensorgesteuerten Fahrlichtsystems führen.

6. Nebelschlussleuchten. Können nur aktiviert werden, wenn Begrenzungsleuchten, Scheinwerfer oder sensorgesteuertes Fahrlicht ausgewählt sind. Den Drehknopf zum Lenkrad hindrehen und loslassen. Die Kontrollleuchte leuchtet auf. Siehe **48, NEBELSCHLUSSLEUCHTE (ORANGE)**.
7. Nebelscheinwerfer. Können nur aktiviert werden, wenn Begrenzungsleuchten, Scheinwerfer oder sensorgesteuertes Fahrlicht ausgewählt sind. Den Ring vom Lenkrad wedrehen und loslassen. Die Kontrollleuchte leuchtet auf. Siehe **49, NEBELSCHEINWERFER (GRÜN)**.

TAGFAHRLICHT

Befindet sich der Lichtschalter in der Aus-Stellung (Off) (1), werden die Tagfahrleuchten unter den folgenden Bedingungen automatisch eingeschaltet:

- Der Motor läuft.
- Der Wählknopf steht nicht auf P (Parken).