


EIN-/AUSSCHALTEN DER BELEUCHTUNG

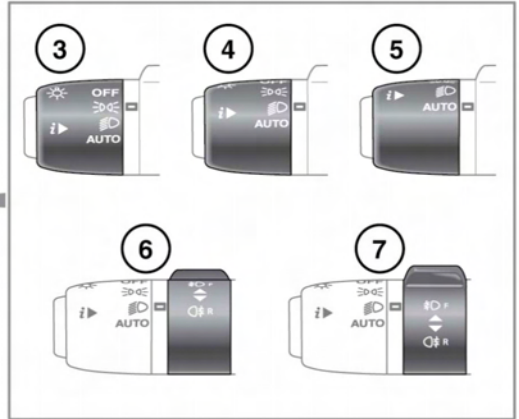

E139137

1. Bei eingeschalteten Scheinwerfern den Bedienelement vom Lenkrad wegdrücken, um das Fernlicht einzuschalten. Die Kontrollleuchte leuchtet auf. Siehe **48, FERNLICHT (BLAU)**.
***Hinweis:** Das Fernlicht nicht benutzen, wenn dadurch andere Verkehrsteilnehmer abgelenkt oder geblendet werden können.*
2. Den Bedienelement zum Lenkrad hinziehen und loslassen, um die Lichttupe zu betätigen. Das Fernlicht bleibt so lange eingeschaltet, wie der Schalter festgehalten wird.
3. Begrenzungsleuchten
4. Scheinwerfer
5. **AUTO.** Bei eingeschaltetem sensorgesteuertem Fahrlicht werden die Begrenzungsleuchten, Schlussleuchten, Abblendlichtscheinwerfer und Kennzeichenbeleuchtung automatisch eingeschaltet, wenn das Umgebungslicht schwächer wird und die Zündung eingeschaltet ist. Scheinwerfer-Ausschaltverzögerung und Scheibenwischererfassung können ebenfalls aktiviert werden.

***Hinweis:** Schlechte Lichtverhältnisse bei widrigen Wetterbedingungen können ebenfalls zur Aktivierung des sensorgesteuerten Fahrlichtsystems führen.*

6. Nebelschlussleuchten. Können nur aktiviert werden, wenn Begrenzungsleuchten, Scheinwerfer oder sensorgesteuertes Fahrlicht ausgewählt sind. Den Drehknopf zum Lenkrad hindrehen und loslassen. Die Kontrollleuchte leuchtet auf. Siehe **48, NEBELSCHLUSSLEUCHE (ORANGE)**.
7. Nebelscheinwerfer. Können nur aktiviert werden, wenn Begrenzungsleuchten, Scheinwerfer oder sensorgesteuertes Fahrlicht ausgewählt sind. Den Ring vom Lenkrad wegdrehen und loslassen. Die Kontrollleuchte leuchtet auf. Siehe **49, NEBELSCHEINWERFER (GRÜN)**.

TAGFAHRLICHT

Befindet sich der Lichtschalter in der Aus-Stellung (Off) (1), werden die Tagfahrleuchten unter den folgenden Bedingungen automatisch eingeschaltet:

- Der Motor läuft.
- Der Wählknopf steht nicht auf P (Parken).