


## VIDEO-MEDIAPLAYER-BEDIENELEMENTE

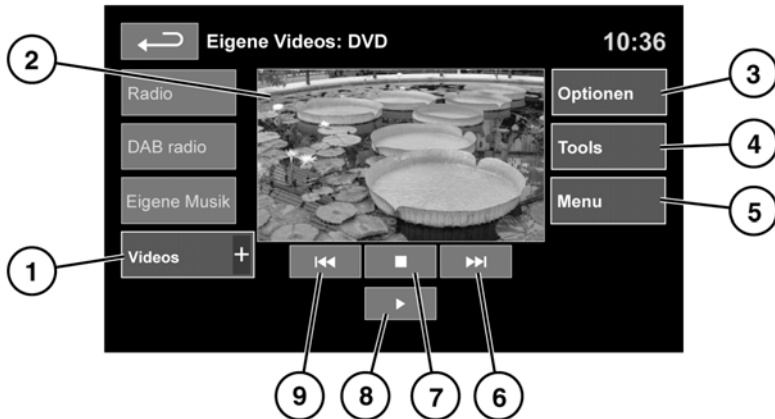

E145641

1. **Eigene Videos:** Auswahl des Videoeingangs.  
Das Symbol + berühren, um DVD oder andere Videomedienformen anzuzeigen und auszuwählen (CD/USB), falls das jeweilige Medium vorhanden ist. Die ausgewählte Option wird angezeigt.  
**Hinweis:** Das Menü „Eigene Videos“ wird nach 5 Sekunden Inaktivität geschlossen.
2. Vorschaubildschirm für Videomedieninformationen: Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen.  
Erneut den Bildschirm kurz berühren, um die Bedienelemente aufzurufen.  
Für die Rückkehr zum Vorschaumodus die Vollbildschirmansicht länger berühren.
3. **Optionen.** Je nach Spezifikation der Videomedien gibt es 3 Untermenüs bei den Optionen: **Optionen**, **Videoabruf** (VOD, Video-on-Demand) und **Audio-Einstellungen**.  
**Videoabruf** ermöglicht das Abspielen von DivX-VOD-Inhalten von Videomedien. Bei Berühren der Schaltfläche Videoabruf wird der achtstellige Registrierungscode angezeigt.  
Der Player muss ebenfalls bei DivX angemeldet sein. Siehe **86, LIZENZIERUNG**.
4. **Tools:** Es können die folgenden Optionen ausgewählt werden:
  - GEHE ZU: Das Menü „GEHE ZU“ ermöglicht den Zugriff auf spezielle Teile des Videos nach **Kapitel** oder **Titelnummer**.
  - Untertitel
  - Winkel
  - Audio
  - Ober. Menü.
5. **Menü:** Auswählen, um das Videomedienmenü anzuzeigen. Auf einigen Bildschirmen ist stattdessen eine Schaltfläche **Browsen** vorhanden.
6. Suchlauf vorwärts: Auswählen, um das nächste DVD-Kapitel oder das nächste Kapitel der Videomedien anzuzeigen.
7. Auswählen, um die Wiedergabe anzuhalten. Eine zweite Berührung bricht die Wiedergabe ab und setzt die DVD zurück.
8. Auswählen, um die Wiedergabe zu starten bzw. erneut zu starten.
9. Suchlauf rückwärts: Auswählen, um das vorherige DVD-Kapitel oder das vorherige Kapitel der Videomedien anzuzeigen.