


VIDEO-MEDIAPLAYER-BEDIENELEMENTE

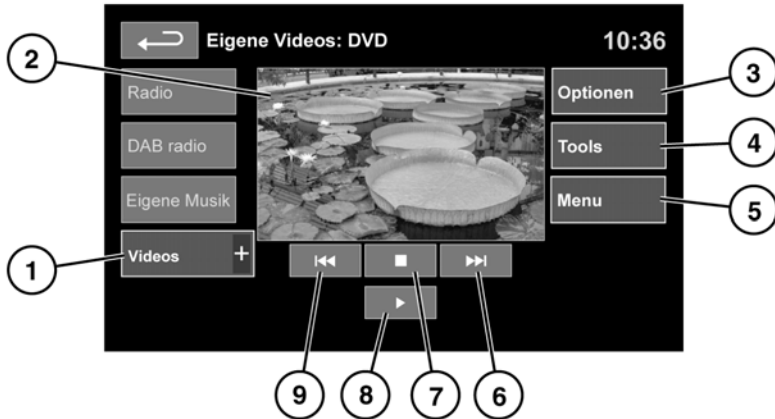

E145641

- 1. Eigene Videos:** Auswahl des Videoeingangs.
Das Symbol + berühren, um DVD oder andere Videomedienformen anzuzeigen und auszuwählen (CD/USB), falls das jeweilige Medium vorhanden ist. Die ausgewählte Option wird angezeigt.
Hinweis: Das Menü „Eigene Videos“ wird nach 5 Sekunden Inaktivität geschlossen.
- 2.** Vorschaubildschirm für Videomedieninformationen: Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen.
Erneut den Bildschirm kurz berühren, um die Bedienelemente aufzurufen.
Für die Rückkehr zum Vorschaumodus die Vollbildschirmansicht länger berühren.
- 3. Optionen.** Je nach Spezifikation der Videomedien gibt es 3 Untermenüs bei den Optionen: **Optionen**, **Videoabruf** (VOD, Video-on-Demand) und **Audio-Einstellungen**.
Videoabruf ermöglicht das Abspielen von DivX-VOD-Inhalten von Videomedien. Bei Berühren der Schaltfläche Videoabruf wird der achtstellige Registrierungscode angezeigt.
Der Player muss ebenfalls bei DivX angemeldet sein. Siehe **86, LIZENZIERUNG**.
- 4. Tools:** Es können die folgenden Optionen ausgewählt werden:

 - GEHE ZU: Das Menü „GEHE ZU“ ermöglicht den Zugriff auf spezielle Teile des Videos nach **Kapitel** oder **Titelnummer**.
 - Untertitel
 - Winkel
 - Audio
 - Ober. Menü.
- 5. Menü:** Auswählen, um das Videomedienmenü anzuzeigen. Auf einigen Bildschirmen ist stattdessen eine Schaltfläche **Browsen** vorhanden.
- 6.** Suchlauf vorwärts: Auswählen, um das nächste DVD-Kapitel oder das nächste Kapitel der Videomedien anzuzeigen.
- 7.** Auswählen, um die Wiedergabe anzuhalten. Eine zweite Berührung bricht die Wiedergabe ab und setzt die DVD zurück.
- 8.** Auswählen, um die Wiedergabe zu starten bzw. erneut zu starten.
- 9.** Suchlauf rückwärts: Auswählen, um das vorherige DVD-Kapitel oder das vorherige Kapitel der Videomedien anzuzeigen.