


## AIRBAGS

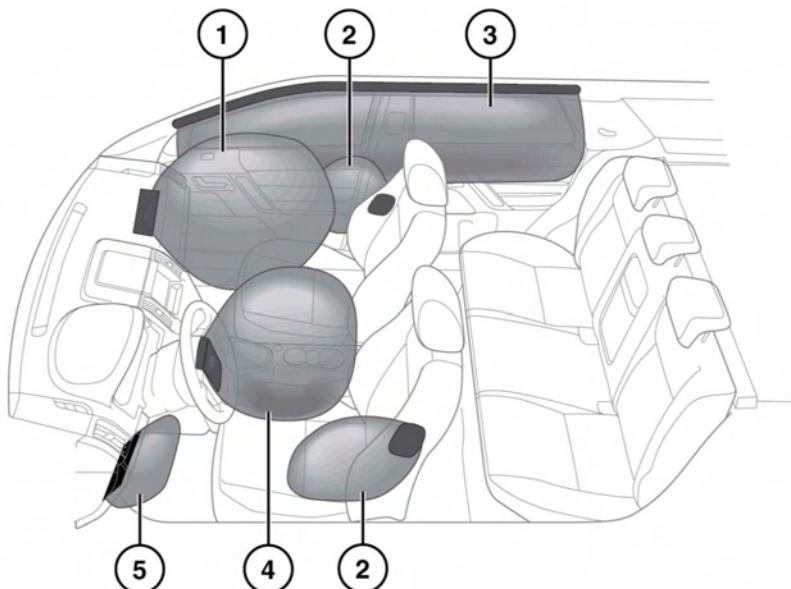

1. Frontairbag Beifahrer
2. Seitenairbags
3. Haupt-Windowbag
4. Frontairbag Fahrer
5. Knieairbag

**Hinweis:** Allgemein wird die Lage der am Fahrzeug angebrachten Airbags mit dem Wort AIRBAG gekennzeichnet.

In den folgenden Situationen immer einen Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen:

- Ein Airbag wird ausgelöst.
- Die Front oder die Seiten des Fahrzeugs sind beschädigt.
- Ein Teil des Airbagsystems (SRS) weist Anzeichen von Rissbildung oder sonstigen Schäden auf.
- Die orange Airbagwarnleuchte leuchtet auf.

## FRONTAIRBAGS

Der Beifahrer- und der Fahrerairbag können abhängig von der Schwere des Frontalaufpralls in zwei Stufen ausgelöst werden. Bei einem schweren Aufprall werden die Airbags für maximalen Schutz vollständig entfaltet. Bei einem weniger starken Aufprall ist die vollständige Auslösung nicht erforderlich. Deshalb werden die Airbags nur teilweise entfaltet. Der Knieairbag wird immer vollständig entfaltet.

## SEITENAIRBAGS UND WINDOWBAGS

Die in den Sitzen verstaubten Seitenairbags dienen dem Schutz des Brustkorbbereichs und lösen nur bei einem Seitenaufprall auf der jeweiligen Seite des Aufpralls aus.

Die Windowbags werden bei einem Seitenaufprall oder einem Überschlag ausgelöst und bieten einen größeren Schutz vor schweren Kopfverletzungen. Sie entleeren sich langsamer als die Front- oder Seitenairbags.