


AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE

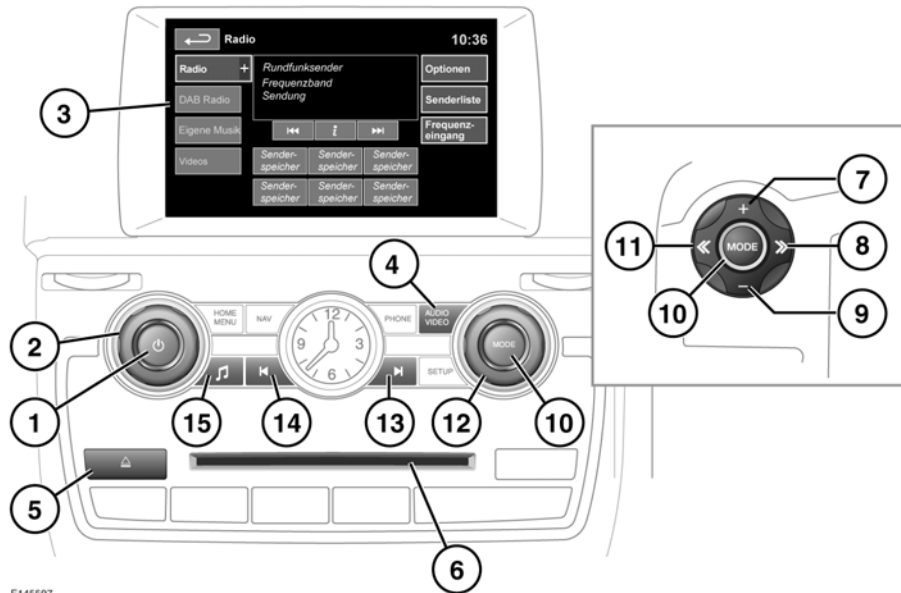

E145597

⚠ Hohe Schallpegel (mehr als 85 Dezibel) über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.

1. Zum Ein- bzw. Ausschalten des Audiosystems drücken.

Hinweis: Das Audiosystem funktioniert bei ein- und bei ausgeschalteter Zündung, schaltet sich jedoch immer aus, wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Gegebenenfalls das Audiosystem erneut einschalten.

2. Drehen, um die Lautstärke einzustellen.

Hinweis: Wird die Lautstärke beim Abspielen einer CD auf Null gestellt, wird die Wiedergabe der CD unterbrochen. Die Wiedergabe wird wieder aufgenommen, wenn eine größere Lautstärke ausgewählt wird.

3. Touchscreen
4. **AUDIO VIDEO.** Drücken, um direkt in das Menü **Audio/Video** zu gelangen.
5. CD/DVD-/DVD-Auswurfaste.

6. CD/DVD-Schlitz

Der Player kann immer nur eine CD aufnehmen, doch können bis zu 10 CDs in den CD-Speicher geladen werden. In den CD-Speicher können nur CDDA-Datenträger geladen werden.

Es können nur Disks mit CDDA-Titeln, keine anderer Art, in den Speicher des CD-Wechslers geladen werden.

Eine Disk in den Ladeschlitz einführen, bis ein Widerstand zu spüren ist. Die Player-Mechanik schließt den Ladevorgang eigenständig ab.

7. Drücken, um die Lautstärke einer beliebigen Quelle zu erhöhen.
8. Suchlauf vorwärts: