

Außenbeleuchtung

- Die Parkbremse ist nicht angezogen (sie ist gelöst) – marktabhängig.



Sofern es nicht gesetzlich vorgeschrieben bzw. verboten sind, kann das Tagfahrlicht von einem Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb deaktiviert oder aktiviert werden.

SCHEINWERFER-AUSSCHALTVERZÖGERUNG

Diese Funktion wird immer dann aktiviert, wenn sich der Beleuchtungshauptschalter in der Stellung AUTO (5) befindet und die Zündung ausgeschaltet ist. Die Scheinwerfer bleiben bis zu 240 Sekunden lang eingeschaltet.


Hinweis: Die Zeitverzögerung kann über das Fahrzeugeinstellungsmenü geändert werden. Siehe 44, **WARN- UND INFORMATIONSMELDUNGEN**.

Die Einstiegsleuchten können jederzeit ausgeschaltet werden, indem die Scheinwerfertaste auf dem Smart Key gedrückt wird.

SCHEINWERFER – KONDENSWASSER

Unter gewissen atmosphärischen Bedingungen können die Streuscheiben beschlagen. Der Beschlag hat keinen Einfluss auf die Scheinwerferleistung und verschwindet während des normalen Betriebs.

SCHEINWERFER – FAHREN IM AUSLAND

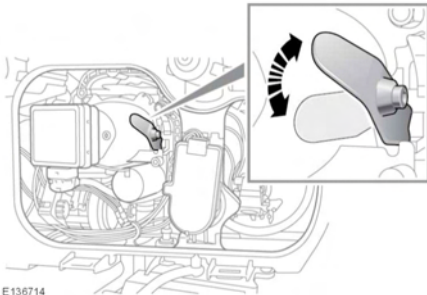

E136714


Hinweis: Zur Änderung der Lichtverteilung müssen die Scheinwerfer ausgebaut werden. Siehe 147, **AUSBAUEN DER SCHEINWERFER146, GLÜHLAMPENWECHSEL**.

Mit dem Umstellhebel kann die korrekte Lichtverteilung der Scheinwerfer für das Fahren auf der linken bzw. rechten Straßenseite eingestellt werden.

Bei Neufahrzeugen ist der Hebel auf die korrekte Position für das Land eingestellt, in dem das Fahrzeug verkauft wird. Um die Lichtverteilung zum Fahren auf der anderen Straßenseite zu ändern, den Hebel auf die umgekehrte Position stellen.

Hinweis: Beim Ändern der Lichtverteilung mit dem Hebel sicherstellen, dass die Hebelpositionen an beiden Scheinwerfern umgestellt werden.

LEUCHTWEITENREGULIERUNG

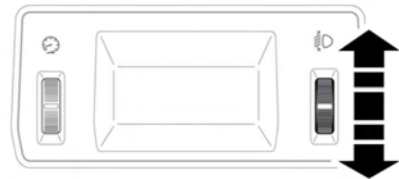

E147273

Bei Änderung der Fahrzeuglast die Scheinwerfer mit Hilfe der Leuchtweitenregulierung entsprechend einstellen.

Fahrzeuglast	Schalterstellung
Nur Fahrer	0
Fahrer und Beifahrer	0
Fahrer und Fahrzeuginsassen auf allen Sitzen	Von 0 eine Position nach unten drehen.
Maximales zulässiges Fahrzeuggesamtgewicht	Von 0 zwei Positionen nach unten drehen.
Maximale zulässige Hinterachslast	Von 0 drei Positionen nach unten drehen.