
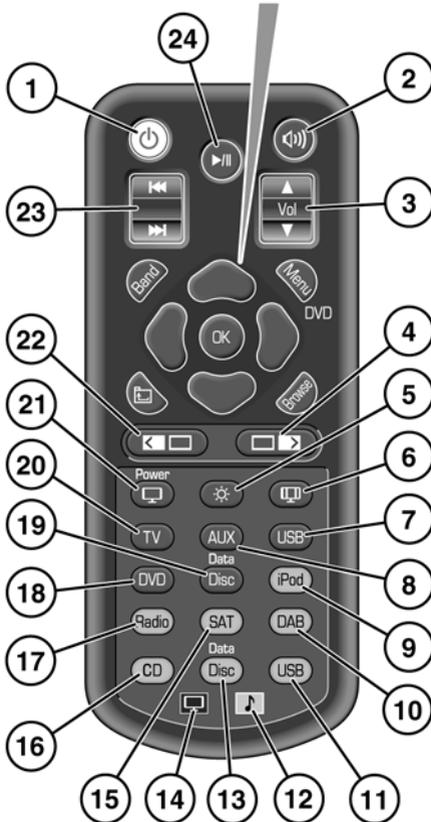


## FERNBEDIENUNG

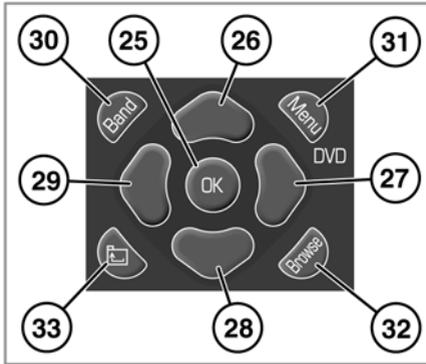

E148794

1. Fond-Multimediasystem ein/aus
2. Fahrgastraum-Audio ein/aus (funktioniert nur im Limousinenmodus)
3. Fahrgastraum-Lautstärke erhöhen/verringern (funktioniert nur im Limousinenmodus)
4. Auswahl des rechten Benutzersystems
5. Bildschirmhelligkeitsregler: Auswahl zwischen „Tag“, „Nacht“ und „Auto“
6. Videobildschirmformat/-zoom
7. Auswahl der USB-Buchse im Fond (Video)
8. Auswahl der AUX-Eingangsbuchse (Video)
9. Auswahl des iPod-Eingangs
10. Auswahl von DAB-Radio (marktabhängig)
11. Auswahl der USB-Buchse im Fond (Audio)
12. Anzeige der Farbe von Tasten mit Audiofunktion
13. Auswahl des Datenträgers (Audio)
14. Anzeige der Farbe von Tasten mit Videofunktion
15. Auswahl von SAT-Radio (marktabhängig)
16. CD-Auswahl
17. Radio-Auswahl
18. DVD-Auswahl
19. Auswahl des Datenträgers (Video)
20. TV-Auswahl
21. Bildschirm ein/aus
22. Auswahl des linken Benutzersystems
23. Suche vorwärts und rückwärts nach ausgewählter Quelle bzw. nächstem/vorherigem Kapitel für DVD
24. Wiedergeben/Unterbrechen aller Nicht-Live-Medien (USB/iPod/CD/DVD/Datenträger)
25. Taste zur Auswahl des markierten Senders/Kanals
26. Liste der gespeicherten TV-Sender: Beim ersten Drücken wird die Liste angezeigt. Durch weiteres Drücken wird in der Liste nach oben gescrollt.
27. TV-Kanalliste: Beim ersten Drücken wird die Liste angezeigt. Durch weiteres Drücken wird vorwärts durch die Liste gescrollt.