



## AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE

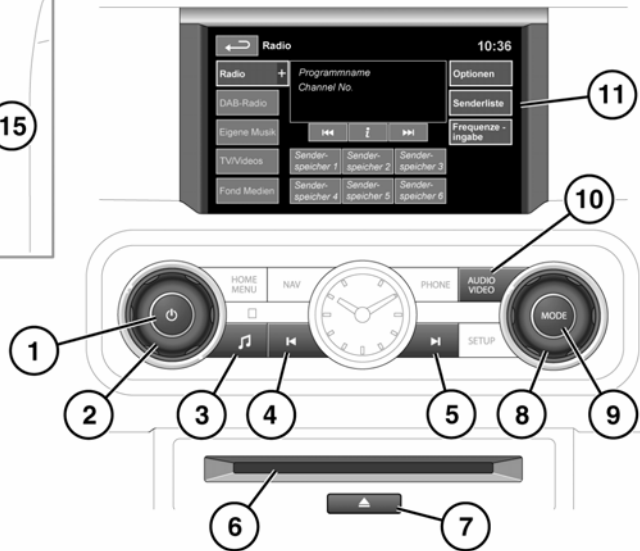

E140969

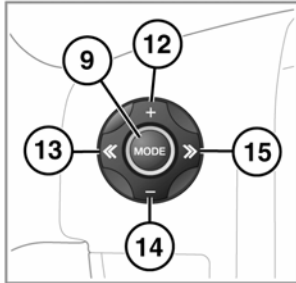

**Hohe Schallpegel (mehr als 85 Dezibel) über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.**

1. Zum Ein- bzw. Ausschalten des Audiosystems drücken.

**Hinweis:** Das Audiosystem funktioniert bei ein- und bei ausgeschalteter Zündung, schaltet sich jedoch immer aus, wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Gegebenenfalls das Audiosystem erneut einschalten.

2. Drehen, um die Lautstärke einzustellen.

**Hinweis:** Wird die Lautstärke beim Abspielen einer CD auf Null gestellt, wird die Wiedergabe der CD unterbrochen. Die Wiedergabe wird wieder aufgenommen, wenn eine größere Lautstärke ausgewählt wird.

3. Drücken, um die Audioeinstellungen anzuzeigen.
4. Suchlauf rückwärts:

Tippbetätigung:

- Um das Frequenzband rückwärts automatisch nach dem nächsten Radiosender zu durchsuchen.
- Um den vorherigen Titel auszuwählen oder die Wiedergabe des aktuellen Titels auf der gewählten Audioquelle (CD, MP3 usw.) zu starten.
- Um den vorherigen TV-Kanal in der Kanalliste oder das vorherige DVD-Kapitel auszuwählen.

Langes Drücken:

- Um den manuellen Suchmodus des Radio zu aktivieren.
- Um den aktuellen Titel der Audioquelle rückwärts zu durchlaufen.

Bei eingeschaltetem manuellen Radiosuchmodus führt (mehrfaches) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Abwärtsschritten. Ein weiteres langes Drücken führt zum Rückwärtsscannen durch das aktuelle Frequenzband, bis die Taste losgelassen wird.

## 5. Suchlauf vorwärts:

Tippbetätigung:

- Um das Frequenzband vorwärts automatisch nach dem nächsten Radiosender zu durchsuchen.
- Auswählen des nächsten Titels auf der gewählten Audioquelle – CD, MP3 usw.
- Um den nächsten TV-Kanal in der Kanalliste oder das nächste DVD-Kapitel auszuwählen.

Langes Drücken:

- Um den manuellen Suchmodus des Radio zu aktivieren.
- Um den aktuellen Titel vorwärts zu durchsuchen.

Bei eingeschaltetem manuellen Radiosuchmodus führt (mehrfaches) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Aufwärtsschritten. Bei erneutem langem Drücken wird das aktuelle Frequenzband vorwärts durchsucht, bis die Taste losgelassen wird.

## 6. CD/DVD-Schlitz

Der Player kann immer nur eine CD aufnehmen, doch können bis zu 10 CDs in den CD-Speicher geladen werden. In den CD-Speicher können nur Musik-CDs geladen werden.

Es können nur CDs mit Musik-Titeln, keine anderen Typen, in den Speicher des CD-Wechslers geladen werden.

Eine Disk in den Ladeschlitz einführen, bis ein Widerstand zu spüren ist. Die Player-Mechanik schließt den Ladevorgang eigenständig ab.

## 7. CD/DVD-/DVD-Auswurf Taste.

## 8. Drehen, um durch die Audioquellen zu scrollen.

## 9. **MODE.** Wiederholt drücken, um zwischen allen verfügbaren Audio-/Videoquellen zu wechseln.

## 10. **AUDIO VIDEO.** Drücken, um direkt in das Menü **Audio/Video** zu gelangen.

## 11. Touchscreen

## 12. Drücken, um die Lautstärke einer beliebigen Quelle zu erhöhen.

## 13. Suchlauf rückwärts:

Tippbetätigung:

- Auswählen des vorherigen voreingestellten Senders.
- Auswählen des vorherigen Titels oder Starten des aktuellen Titels auf der gewählten Audioquelle – CD, MP3 usw.
- Wenn das Telefon verwendet wird, diese Taste drücken, um in der Anrufliste oder in den Telefonbucheinträgen nach unten zu blättern.
- Um den vorherigen TV-Kanal in der Kanalliste oder das vorherige DVD-Kapitel auszuwählen.

Langes Drücken:

- Um das Frequenzband rückwärts automatisch nach dem nächsten Radiosender zu durchsuchen.

## 14. Drücken, um die Lautstärke einer beliebigen Quelle zu verringern.

## 15. Suchlauf vorwärts:

Tippbetätigung:

- Auswählen des nächsten voreingestellten Senders.
- Auswählen des nächsten Titels auf der gewählten Audioquelle – CD, MP3 usw.
- Um den nächsten TV-Kanal in der Kanalliste oder das nächste DVD-Kapitel auszuwählen.

Langes Drücken:

- Um das Frequenzband vorwärts automatisch nach dem nächsten Radiosender zu durchsuchen.