

## KONTROLLIEREN DES MOTORÖLSTANDS

### 3.0L-V6-Dieselmotor TD



Das Motoröl wöchentlich prüfen. Bei einem starken oder plötzlichen Abfall des Ölstands qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

Den Ölstand bei kaltem Motor und eben stehendem Fahrzeug prüfen.

**Hinweis:** Sollte es erforderlich sein, den Ölstand zu prüfen, solange der Motor noch heiß ist, den Motor abstellen und das Fahrzeug fünf Minuten lang stehen lassen, damit das Öl wieder in die Ölwanne zurücklaufen kann. Den Motor nicht anlassen.



E134979

1. Den Ölmesstab herausziehen und ihn mit einem fusselfreien Tuch abwischen.
2. Den Ölmesstab wieder ganz einführen und erneut herausziehen, um den Ölstand zu prüfen. Der Ölstand darf niemals unter die untere Markierung bzw. Kerbe auf dem Ölmesstab fallen.

Im Allgemeinen gilt für den Ölstand auf dem Ölmesstab Folgendes:

- Liegt der Ölstand auf dem Ölmesstab näher an der oberen Markierung bzw. Kerbe als an der unteren, kein Öl nachfüllen.
- Liegt der Ölstand auf dem Ölmesstab näher an der unteren Markierung bzw. Kerbe als an der oberen, einen halben Liter Öl nachfüllen.
- Liegt der Ölstand auf dem Ölmesstab unter der unteren Markierung bzw. Kerbe, 1 Liter Öl nachfüllen und den Ölstand nach weiteren fünf Minuten erneut kontrollieren.

### 3.0L-V6-Dieselmotor SD und V8-Benzinmotor



Das Motoröl wöchentlich prüfen. Bei einem starken oder plötzlichen Abfall des Ölstands qualifizierte Hilfe hinzuziehen.



Wird die Meldung **MOTORÖLSTAND NIEDRIG** angezeigt, den Motor abstellen, sobald dies sicher möglich ist und qualifizierte Hilfe hinzuziehen. Den Motor erst wieder anlassen, nachdem die Ursache beseitigt wurde.


Vor dem Prüfen des Ölstands Folgendes sicherstellen:

- Das Fahrzeug steht auf ebenem Boden.
- Das Motoröl hat seine Betriebstemperatur erreicht (Öl ist heiß).
- Der Motor war zehn Minuten lang ausgeschaltet, da das System erst einen genauen Messwert ausgibt, wenn sich der Ölstand stabilisiert hat.

Der Ölstand kann wie folgt geprüft werden:

1. Die Zündung einschalten (den Motor nicht anlassen).
2. Den Wählknopf auf Parken (**P**) stellen.
3. Über das Instrumententafel-Menü das **Wartungsmenü** auswählen (siehe **56, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**).

Aus dem Wartungsmenü die Option Ölstandsanzeige auswählen. Der aktuelle Ölstand und die Nachfüllempfehlung werden auf der Instrumententafel angezeigt. Gemäß der Anweisung nachfüllen.

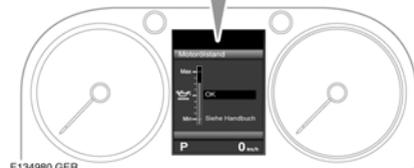

E134980 GER