


## BEDIENELEMENTE (VORDERER TOUCHSCREEN)

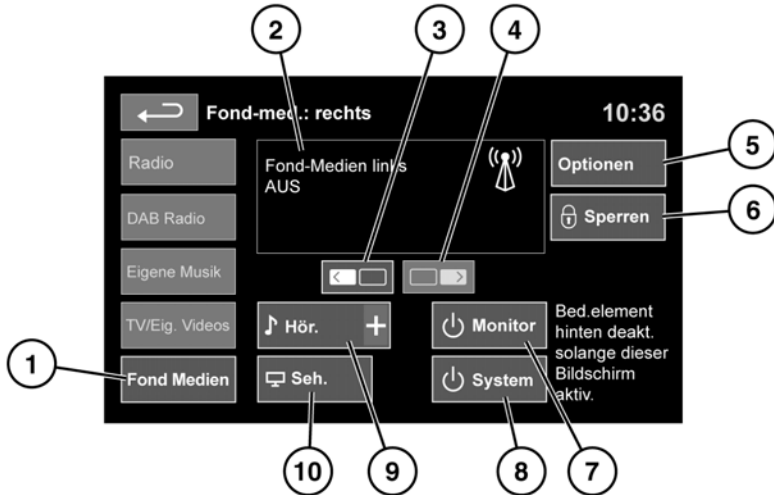

E135927 GER

1. Fond-Medien auswählen
2. Aktuelle Fond-Medien-Anzeige
3. Auswahl des linken Bildschirms
4. Auswahl des rechten Bildschirms
5. Bildschirm „Optionen“
6. Fernbedienungsperre
7. Ausschalten des ausgewählten Bildschirms
8. Ausschalten des ausgewählten Systems
9. Auswahl der Audioquelle
10. Auswahl der Videoquelle

## STEUERUNG DER FOND-MEDIEN ÜBER DEN TOUCHSCREEN

Wenn der Bildschirm für die Steuerung des Fond-Multimediasystems auf dem Touchscreen angezeigt wird, ist die Fernbedienung für das System gesperrt. Das Fond-Multimediasystem funktioniert erst, wenn es über den Touchscreen eingeschaltet wird.

## FOND-MEDIEN-EINSTELLUNGEN

Der Fond-Medien-Einstellungsbildschirm ermöglicht das Ein- bzw. Ausschalten der Optionen **Limousinenmodus** und **Kindersicherung**.

Ist der **Limousinenmodus** ausgewählt, können die Rücksitzinsassen das Audiosystem des gesamten Fahrgastraums über die Fernbedienung steuern.

**Kindersicherung** ermöglicht das Einstellen einer Altersgrenze. Ist der Inhalt eines TV-Programms ungeeignet, erscheint eine Meldung auf dem Fondbildschirm.

**Hinweis:** Bei ausgeschalteter Kindersicherung ist der Altersgrenzenschieber ausgeblendet.

**Hinweis:** Die Kindersicherung ist nicht auf allen Märkten erhältlich.