


## DAB-RADIOBEDIENELEMENTE

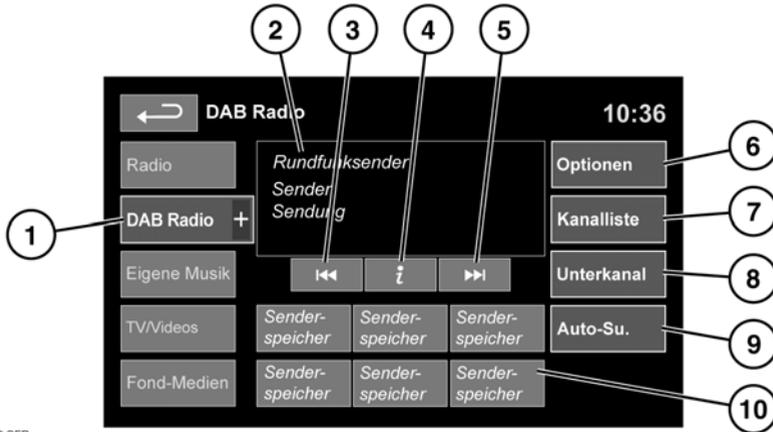

E142729 GER

- DAB-Radio:** Berühren, um ein DAB-Band anzuzeigen und auszuwählen (**DAB1**, **2** oder **3**). Das Radio wird auf den zuletzt in diesem Band eingestellten Kanal eingestellt. Zum Schließen erneut berühren.  
Das Feld zur DAB-Frequenzbandauswahl schließt sich automatisch nach fünf Sekunden Inaktivität.
- Zeigt das derzeit ausgewählte DAB-Band an (**DAB1**, **2** oder **3**).
- Suchlauf rückwärts:
  - Kurz berühren, um einen vorherigen verfügbaren Kanal zu suchen.
  - Länger berühren, um ein vorheriges verfügbares Ensemble zu suchen. Der erste Kanal im neuen Ensemble wird ausgewählt.
- Kanalinformationen: Berühren, um DAB-Text und Kanalinformationen anzuzeigen.
- Suchlauf vorwärts:
  - Kurz berühren, um den nächsten verfügbaren Kanal zu suchen.
  - Länger berühren, um das nächste verfügbare Ensemble zu suchen. Der erste Kanal im neuen Ensemble wird ausgewählt.
- Optionen:** Berühren zum Aufrufen des Menüs DAB-Einstellungen:
  - Optionen:** Zum Aktivieren/Deaktivieren von FM-Verkehrsmeldungen und Link DAB sowie zum Ändern der Einstellungen für DAB-Land und -Format (bei stehendem Fahrzeug).
  - Meldungen:** Zum Auswählen von Alarmmeldungen und von bis zu 3 weiteren Meldungstypen (Verkehr, Nachrichten usw.) aus der Liste. Die ausgewählten Meldungen unterbrechen beim Übertragen das aktuelle Programm.
- Kanalliste:** Berühren, um eine Liste der verfügbaren Ensembles und Kanäle anzuzeigen. Die Liste kann nach **Ensemble**, **Kanal**, **Unterkanal** oder **Kategorie** sortiert werden.
  - Wird ein **Ensemble** aus der Liste ausgewählt, werden alle verfügbaren Kanäle aus diesem Ensemble angezeigt.
  - Eine Sortierung nach **Unterkanal** ist nur möglich, wenn der aktuelle Kanal auch Unterkanäle überträgt.
  - Ist **Kategorie** ausgewählt, die gewünschte Kategorie berühren, um zugehörige Kanäle anzuzeigen, bevor eine Auswahl aus der Liste getroffen wird.