

28. Liste der gespeicherten TV-Sender: Beim ersten Drücken wird die Liste angezeigt. Durch weiteres Drücken wird rückwärts durch die Liste gescrollt.
29. TV-Kanalliste: Beim ersten Drücken wird die Liste angezeigt. Durch weiteres Drücken wird in der Liste nach unten gescrollt.
30. TV-/Radio-Frequenzbandauswahl
31. DVD-Menüdisplay
32. Browse: Diese Taste auswählen, um den Inhalt des angeschlossenen Geräts oder der CD anzuzeigen.
33. Öffnen des übergeordneten Ordners

## VERWENDEN DES FOND-MULTIMEDIASYSTEMS

**Hinweis:** Bei neuen Fernbedienungen befindet sich zwischen der Batterie und den elektrischen Kontakten ein Kunststoffstreifen. Bevor die Fernbedienung zum ersten Mal benutzt wird, den Kunststoffstreifen herausziehen und entsorgen.

Nachdem das Fond-Multimediasystem auf dem Touchscreen ausgewählt wurde, kann es über die Fernbedienung bedient werden. Damit das System auf die getroffene Auswahl reagiert, muss das obere Ende der Fernbedienung auf den betreffenden Bildschirm auf der Rückseite der vorderen Kopfstütze gerichtet werden.

Zum Aktivieren des Systems die Fond-Multimediasystem-Ein/Aus-Taste (1), dann die betreffende Benutzersystemtaste (4 oder 22) und schließlich die gewünschte Audio- oder Video-Funktionstaste drücken. Alle folgenden Tastenbetätigungen auf der Fernbedienung beziehen sich auf das zuletzt ausgewählte Benutzersystem. Um eine versehentliche Bedienung im falschen Benutzersystem zu vermeiden, wird empfohlen, immer das gewünschte Benutzersystem zuerst auszuwählen, bevor eine andere Auswahl getroffen wird.

## KOPFHÖRER

Der Lautstärkeregelung für jeden Kopfhörersatz befindet sich an den Kopfhörern.


Die Kanalauswahl taste drücken, um die verfügbaren Kanäle durchzublätern. Den für den erforderlichen Bildschirm geeigneten Kanal auswählen.

**Hinweis:** Diese Kopfhörer sind nicht zu Benutzung durch den Fahrer oder außerhalb des Fahrzeugs bestimmt.

**Hinweis:** Die Außenseiten der Kopfhörer muscheln müssen die Infrarotübertragung des Senders in der Dachkonsole empfangen können. Hindernisse verhindern die ordnungsgemäße Funktion.

Wenn die Kopfhörer gerade nicht benutzt werden, sind sie auszuschalten.

## BATTERIE DER FERNBEDIENUNG

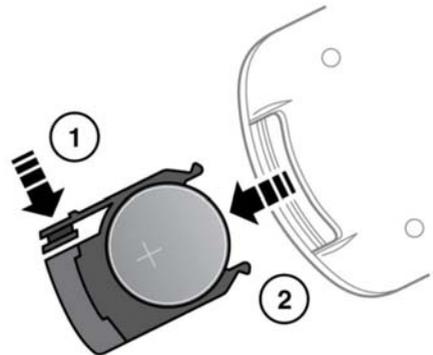

E136271

Austauschen der Batterie:

1. Die Verriegelung nach innen drücken.
2. Das Batteriefach herausziehen.

Eine neue Batterie vom Typ CR2025 (bei Vertragspartnern bzw. autorisierten Servicebetrieben erhältlich) mit dem Pluspol (+) entsprechend der Abbildung einlegen.



Die neue Batterie nach Möglichkeit nicht berühren, da Feuchtigkeit/Fett von den Fingern die Lebensdauer der Batterie verkürzen und die Kontakte korrodieren kann.

Das Batteriefach eindrücken, bis die Verriegelung arretiert.



Batterieentsorgung: Altbatterien müssen korrekt entsorgt werden, da sie Schadstoffe enthalten. Informieren Sie sich bei Ihrem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb oder der

zuständigen lokalen Behörde über die vorschriftsmäßige Entsorgung der Batterie.