


## BEDIENELEMENTE DES AUDIOSYSTEMS IN STANDARD AUSFÜHRUNG

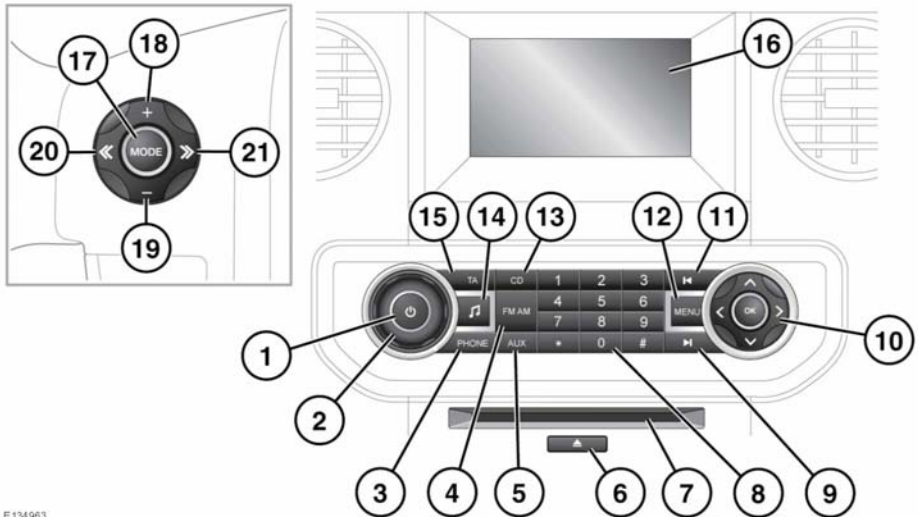

E134963



**Hohe Schallpegel können bei längerer Einwirkung Hörschäden verursachen.**

1. Audiosystem Ein/Aus: Zum Ein- oder Ausschalten drücken.

**Hinweis:** Das Audiosystem wird 10 Minuten nach Ausschalten der Zündung automatisch ausgeschaltet.

2. Lautstärkeregler: Zur Einstellung der Lautstärke drehen.

**Hinweis:** Die maximale Lautstärke ist beschränkt, wenn das Audiosystem bei abgestelltem Motor verwendet wird.

3. **PHONE:** Zur Auswahl des Telefonmenüs drücken. Siehe 111, **TELEFONSYSYSTEM**.
4. **RADIO-Frequenzband-Auswahl (FM, FMAST, AM, AMAST** sowie, sofern vorhanden, DAB1 und DAB2)
5. Auswahl des **AUX**-Eingangs
6. CD-Auswurfaste
7. CD-Ladeschlitz
8. Tastenfeld

9. Suchlauf vorwärts:

Kurz drücken, um den nächsten Radiosender oder den nächsten Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.

Lang drücken, um in den manuellen Radiosuchmodus zu wechseln oder einen CD-Titel vorwärts zu durchsuchen.

Bei eingeschaltetem manuellen Suchlauf führt (mehrfaches) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Aufwärtsschritten.

10. **OK** und Menü navigationssteuerung:

Mit dem Bedienelement für die Menünavigation wird der Cursor bzw. die Markierung in einem Menü verschoben. Ist die Option hervorgehoben, die **OK**-Taste drücken, um die Option auszuwählen.

11. Suchlauf rückwärts:

Kurz drücken, um den vorherigen Radiosender oder den vorherigen Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.