Heizung und Belüftung

EINSTELLUNG EINER ZEIT FÜR EINE KLIMAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG

Der Touchscreen kann zur Voreinstellung von Aktivierungszeiten und zur manuellen Bedienung des Systems benutzt werden.

Bei aktiviertem System blinkt die LED in der AUTO-Taste der Klimaanlage.

Hinweis: Der Systembetrieb wird eingestellt, wenn der Motor angelassen wird.



E140084 GER

Programmieren einer zeitgesteuerten Klimaregelung:


- 1. Die Taste HOME MENU (Startmenü) drücken.
- Die Schaltfläche Klimaanlagen-Zeitsteuerung berühren. Diese Schaltfläche kann als persönlicher Kurzbefehl eingestellt oder über die Schaltfläche Sonderfunktionen aufgerufen werden. Den Tag auswählen, für den ein Programm eingestellt werden soll, oder Ganze Woche auswählen, um für jeden Tag die gleiche Anfangszeit einzustellen.
- Das Symbol Timer 1 oder Timer 2 berühren. Die Timer k\u00f6nnen mit der Ein- /Aus-Schaltfl\u00e4che zwischen ein und aus umgeschaltet werden.
- Zum Einstellen der Startzeit den Pfeil nach oben oder unten berühren. Stunden und Minuten werden getrennt eingestellt.
- Die Schaltfläche OK berühren. Die Aktivierungszeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Bei Bedarf die Zeit für den anderen Timer auf dieselbe Weise einstellen.

Hinweis: Das Zeitformat, die 12/24-Stunden-Anzeige, ist abhängig von der aktuell im Menü Systemeinstellungen gewählten Zeiteinstellung (siehe 56, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ).

Bei Starten des Motors wird ein aktueller Heizzyklus gelöscht. Alle programmierten Heizzyklen können durch Berühren der entsprechenden

Ein- /Aus-Schaltfläche im Timer-Einstellungsmenü oder der Option Klimaanlagen-Zeitsteuerung im Informationsstartmenü gelöscht werden.

VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG DER KLIMAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG

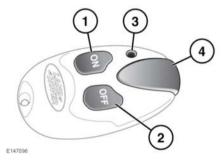

- 1. Taste ON (Ein)
- 2. Taste OFF (Aus)
- 3. LED (Betriebsanzeige)
- 4. Antenne

Hinweis: Die Antenne beim Betätigen der Taste EIN bzw. AUS nicht berühren.

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 100 m. Es ist nicht erforderlich, die Antenne auf das Fahrzeug zu richten.

Die EIN-Taste ca. zwei Sekunden lang gedrückt halten. Die LED leuchtet auf, um zu bestätigen, dass ein automatisches Heizprogramm aktiviert ist. Die LED blinkt alle zwei Sekunden einmal, um anzuzeigen, dass die Heizung eingeschaltet ist.