


6. Für den Zugang zur Blinkleuchte, zur statischen Kurvenleuchte und zur Begrenzungsleuchte muss der Sicherungsschieber des Scheinwerfers ganz aus dem Scheinwerfer ausgebaut werden.

Um den Schieber auszubauen, die vier Schrauben (Pfeil) herausdrehen. Beim Wiedereinbauen des Schiebers die Schrauben nicht zu fest anziehen.

**Hinweis:** Der Wiedereinbau des Scheinwerfers erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

## IDENTIFIZIERUNG DER SCHEINWERFERGLÜHLAMPE

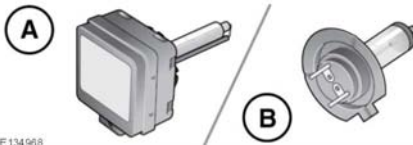

E134968

- A. Xenon-Glühlampe
- B. Halogen-Glühlampe

## HALOGEN-GLÜHLAMPEN

Je nach Fahrzeugspezifikation können Halogen-Glühlampen für Fernlicht, Abblendlicht und Nebelscheinwerfer verwendet werden. Das Glas der Halogen-Leuchten nicht mit den Fingern berühren. Die Glühlampe immer mit einem Tuch anfassen. Fingerabdrücke gegebenenfalls mit Brennspritus entfernen.

## XENON-LEUCHTEN



**Der Austausch oder die Wartung von Xenon-Lampen darf nur von entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt werden.**



**Die Entzündung des Gases und des Metalldampfes in Xenon-Lampen erfolgt durch Hochspannung. Kontakt mit dieser Spannung kann zu schweren Verletzungen führen.**



**Eingeschaltete Xenon-Lampen werden sehr heiß. Die Lampen abkühlen lassen, bevor sie berührt werden.**





**Xenon-Lampen enthalten Quecksilber, das hochgradig giftig ist und äußerst schädlich sein kann.**



Informieren Sie sich bei Ihrem Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb oder den lokalen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung von Xenon-Leuchten.

## AUSTAUSCHEN EINER XENON-SCHEINWERFERGLÜHLAMPE

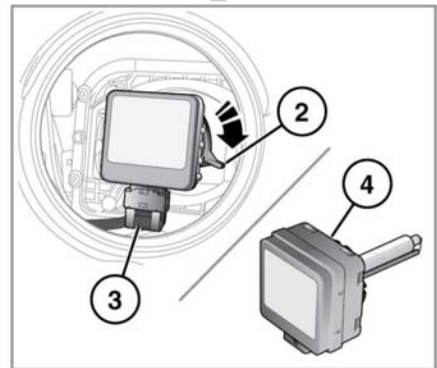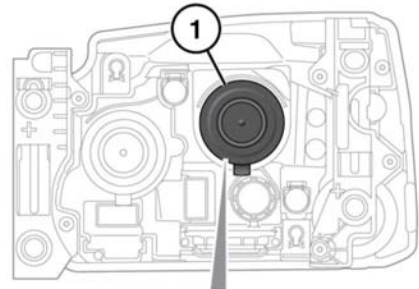

E135155

1. Den gewölbten Deczel drehen und anheben.
2. Den Ring, mit dem die Glühlampe an der Leuchte befestigt ist, drehen und die Glühlampe herausnehmen.