


## TOUCHSCREEN-STARTMENÜ

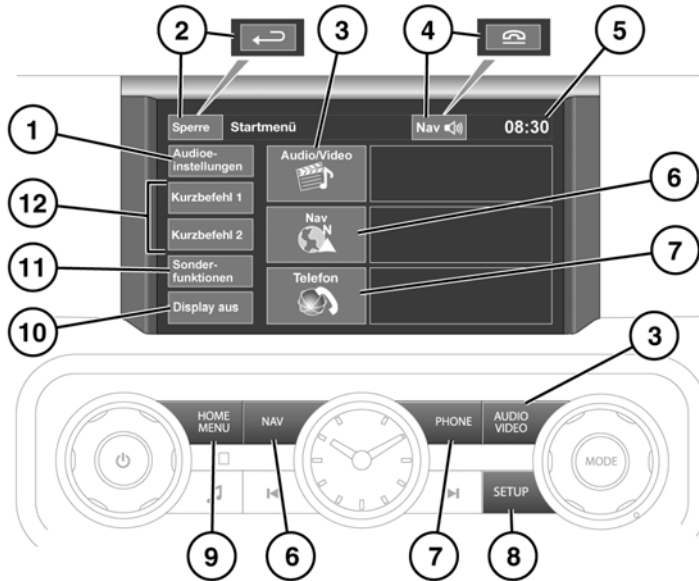

E141119 GER

**⚠ Die Touchscreen-Bedienelemente während der Fahrt weder bedienen noch sich davon ablenken lassen. Eine Ablenkung des Fahrers kann zu Unfällen mit schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen.**

- ⓘ** Bei längerem Gebrauch des Touchscreens immer den Motor laufen lassen. Bei längerem Gebrauch kann sich die Batterie entladen.
  - ⓘ** Bei der Auswahl von Optionen auf dem Touchscreen keinen zu starken Druck ausüben.
  - ⓘ** Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten auf den Touchscreen verschüttet oder verspritzt werden.
1. Berühren, um das Menü **Audio-Einstellungen** auszuwählen. Siehe **119, AUDIOEINSTELLUNGEN**.

2. Berühren, um den **Spermodus** auszuwählen. Im Menü-Modus ändert sich das Symbol in die Zurück-Schaltfläche; diese berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
3. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Audio/Video** auszuwählen. Siehe **117, AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.
4. Bei aktivierter Navigation berühren, um die letzte erteilte Navigationsanweisung zu wiederholen. Während eines Telefongesprächs ändert sich das Symbol. Berühren, um den Anruf zu beenden.
5. Berühren, um die Zeit einzustellen.
6. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Straßennavigation** auszuwählen. Es wird das derzeit eingestellte Ziel angezeigt.
7. Berühren bzw. drücken, um das Menü **Telefon** auszuwählen.
8. Berühren, um das Touchscreen-Menü **Setup** auszuwählen.
9. Drücken, um das **Startmenü** zu öffnen.