



E135218

**Einstellungsfreie Scheinwerfer:** Befinden sich oben an den Scheinwerfern die vorstehenden Symbole, sind sie einstellungsfrei. Sie müssen weder mechanisch eingestellt werden, noch sind von außen Abdeckaufkleber anzubringen.

**Manuell einstellbare Scheinwerfer:** Befinden sich an den Scheinwerfern keine Symbole, kann mit einem Hebel in jedem Scheinwerfer die Lichtverteilung manuell eingestellt werden.

Bei Neufahrzeugen ist der Hebel auf die korrekte Position für das Land eingestellt, in dem das Fahrzeug verkauft wird. Um die Lichtverteilung zum Fahren auf der anderen Straßenseite zu ändern, den Hebel in die umgekehrte Position stellen (siehe **39, EINSTELLUNG VON XENON- SCHEINWERFERN** oder **40, EINSTELLUNG VON HALOGEN-SCHEINWERFERN**).



**Hinweis:** Zur Änderung der Lichtverteilung müssen die Scheinwerfer ausgebaut werden (siehe **178, AUSBAUEN DER SCHEINWERFER**).

**Hinweis:** Bei Fahrzeugen mit Linkslenkung und Halogen-Scheinwerfern befindet sich der Hebel links neben der Glühlampenöffnung.

**Hinweis:** Beim Ändern der Lichtverteilung mit dem Hebel sicherstellen, dass die Hebelpositionen an beiden Scheinwerfern umgestellt werden.

**Hinweis:** Bei aktivierter Fernlichtautomatik muss auch dieses System für die Straßenseite, auf der gefahren wird, konfiguriert werden. Siehe **56, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

## EINSTELLUNG VON XENON-SCHEINWERFERN

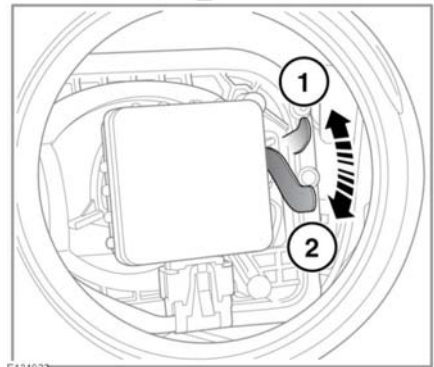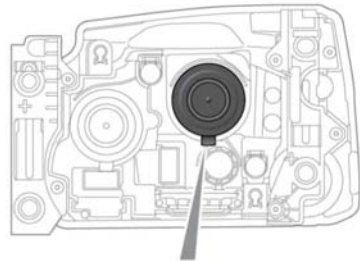

E134922

1. Hebel in der richtigen Stellung für den Markt, für den das Fahrzeug ursprünglich verkauft wurde
2. Hebel in der richtigen Stellung für Fahrten in Ländern, in denen auf der anderen Straßenseite gefahren wird

Den gewölbten Deckel abnehmen und den Hebel in die gewünschte Stellung bringen.