


AUSBAU DER HECKLEUCHTEN

Zum Auswechseln einer Glühlampe in der Heckleuchte muss die gesamte Baugruppe aus dem Fahrzeug ausgebaut werden.

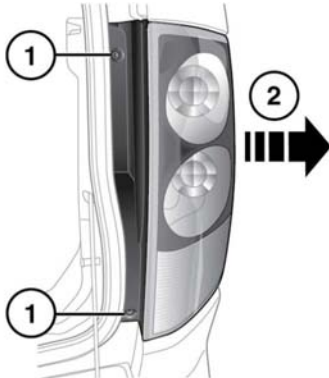


E134870

1. Bei offener Heckklappe die beiden Schrauben an der Innenseite der Baugruppe herausdrehen.
2. Die Baugruppe sanft vom Fahrzeug weg ziehen.
3. Den Steckverbinder abziehen und die Baugruppe aus dem Fahrzeug ausbauen. Mit der Vorderseite nach unten auf eine flache, mit weichem Material bedeckte Oberfläche legen, um Schäden zu vermeiden.
4. Der Wiedereinbau der Leuchte erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

AUSTAUSCHEN EINER GLÜHLAMPE DER SCHLUSSLEUCHTEN

Hinweis: Blinkleuchten, Bremsleuchten und Schlussleuchten sind LED-Baugruppen, die nicht gewartet werden können.

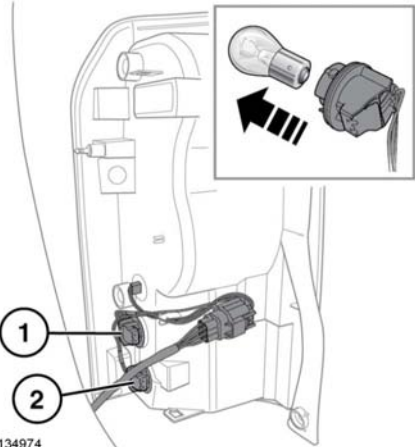

E134974

1. Rückfahrcheinwerfer
2. Nebelschlussleuchte

Die entsprechende Glühlampeneinheit drehen und ziehen, um Zugang zur Glühlampe zu erhalten. Die Glühlampe eindrücken, drehen und ziehen, um sie herauszunehmen.