


ELEKTRISCHE FENSTERHEBER

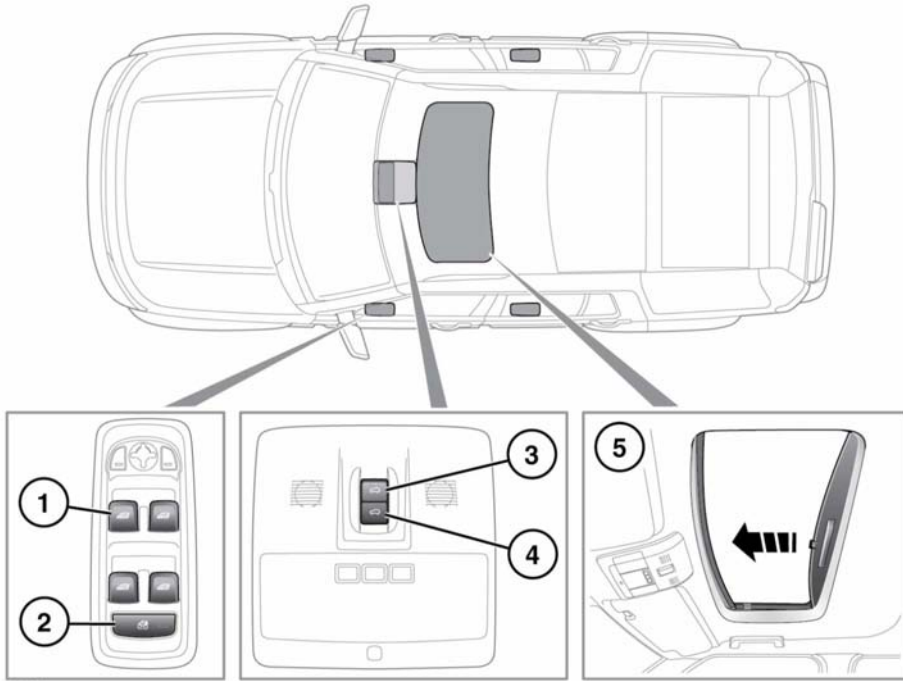

E134836

1. Fensterschalter:

Sofern keine Tür geöffnet wird, lassen sich die Fenster bis zu fünf Minuten nach dem Ausschalten des Motors betätigen.

Alle vier Fenster können per Tippfunktion betätigt werden. Den Schalter kurz nach oben ziehen und loslassen. Das Fenster wird dann vollständig geschlossen. Den Schalter kurz nach unten drücken und loslassen. Das Fenster wird dann vollständig geöffnet. Durch erneutes Drücken oder Ziehen des Schalters wird die Bewegung des Fensters angehalten.

2. Sperrschalter Heckscheibe



Werden Kinder auf den Rücksitzen mitgenommen, sollte der Sperrschalter benutzt werden, um die Betätigung der Hintertürfenster zu verhindern. Werden die Fenster von kleinen Kindern betätigt, besteht die Gefahr von schweren bzw. tödlichen Verletzungen.

3. Schalter zum Schließen/Kippen des Schiebedachs



Soweit möglich Schnee, Eis, Schmutz, Blätter usw. vor dem Schließen vollständig vom Schiebedachmechanismus entfernen. Anderenfalls kann der Schiebedachmechanismus beschädigt werden.