


## KLIMAREGELUNG VORN

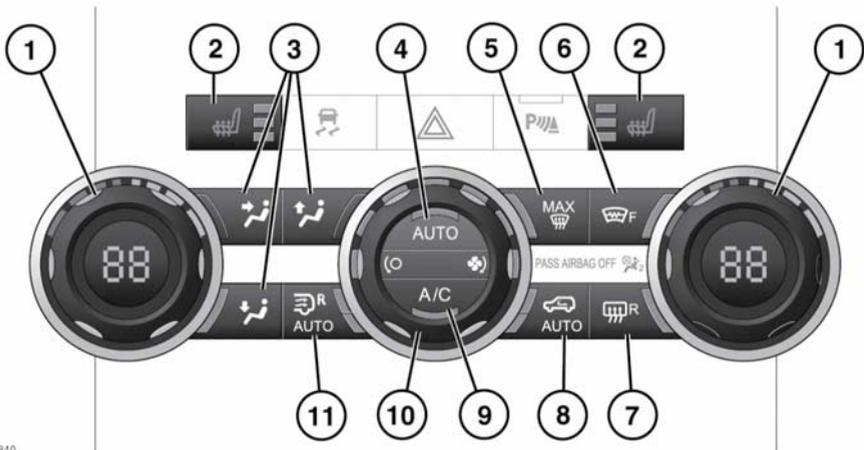

E134840

1. Temperaturregelung: individuell für Fahrer/Beifahrereinstellungen

2. Sitzheizungen:

- Für die hohe Einstellung einmal drücken, für die mittlere Einstellung zweimal drücken, für die niedrige Einstellung dreimal drücken und zum Ausschalten ein viertes Mal drücken.

3. Luftverteilungstasten:

- Windschutzscheiben- und Seitenfensterbelüftungsöffnungen
- Kopfraumbelüftungsöffnungen
- Fußraumbelüftungsöffnungen

**Hinweis:** Es kann jeweils mehr als eine Einstellung ausgewählt werden, um die gewünschte Luftverteilung zu erreichen.

4. Auto-Modus: Für den vollautomatischen Betrieb.

5. Betriebsart zum maximalen Entfrostern

6. Windschutzscheibenheizung: Wird nach einer festgelegten Zeitspanne deaktiviert.

7. Heckscheibenheizung: Wird nach einer festgelegten Zeitspanne deaktiviert.



Keine Aufkleber an die Heckscheiben kleben. Zum Reinigen der Scheibeninnenseite keine Schaber und keine scheuernden Materialien verwenden.

8. Umlufffunktion:

- Drücken, um die zeitgesteuerte Umlufffunktion einzuschalten.

**Hinweis:** Die Zeit wird automatisch festgelegt, um ein Beschlagen der Scheiben zu verhindern. Die Zeitspanne wird beeinflusst von Außentemperatur und dem Status der Klimaanlage.

- Für permanenten Umluffbetrieb (Dauerbetrieb) drücken und gedrückt halten.

**Hinweis:** Dauerbetrieb erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Beschlagens der Scheiben.

- Zum Ausschalten der Umlufffunktion die Taste erneut drücken.

9. Klimaanlage ein/aus: Bei ausgeschalteter Klimaanlage befindet sich das System im Sparmodus und senkt so den Kraftstoffverbrauch.

**Hinweis:** Wird das System für längere Zeit ohne Klimaanlage benutzt, beschlagen möglicherweise die Scheiben.

10. Lüftersteuerung:

- Drehen, um die Lüfterdrehzahl einzustellen.
- Ganz gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Klimaregelung auszuschalten.