


## EINSTELLUNG VON HALOGEN-SCHEINWERFERN

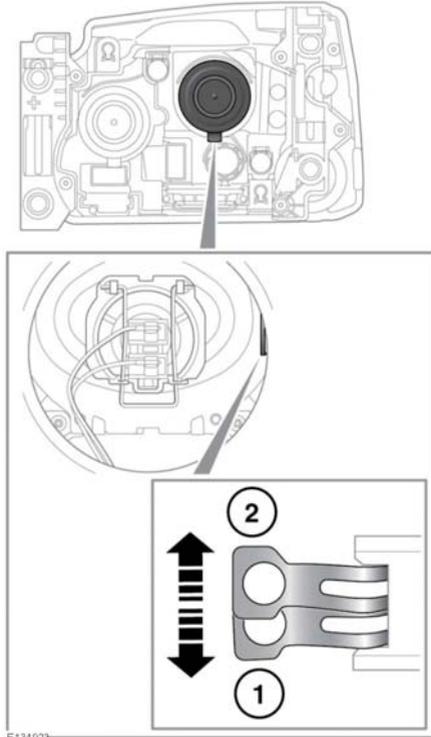

1. Hebel in der richtigen Stellung für den Markt, für den das Fahrzeug ursprünglich verkauft wurde
2. Hebel in der richtigen Stellung für Fahrten in Ländern, in denen auf der anderen Straßenseite gefahren wird

Den gewölbten Deckel abnehmen, den Hebel drücken und in die gewünschte Stellung bringen.

## LEUCHTWEITENREGULIERUNG

(Nur Halogen-Scheinwerfer)

Bei Änderung der Fahrzeuglast die Scheinwerfer mit Hilfe der Leuchtweitenregulierung entsprechend einstellen.

Fahrzeuglast	Schalterstellung
Nur Fahrer	0
Fahrer und Beifahrer	0
Fahrer und Fahrzeuginsassen auf allen Sitzen	Von 0 eine Position nach unten drehen.
Maximales zulässiges Fahrzeugesamtgewicht	Von 0 zwei Positionen nach unten drehen.
Maximale zulässige Hinterachslast	Von 0 drei Positionen nach unten drehen.

## SCHEINWERFER – KONDENSWASSER

Unter gewissen atmosphärischen Bedingungen können die Streuscheiben beschlagen. Der Beschlag hat keinen Einfluss auf die Scheinwerferleistung und verschwindet während des normalen Betriebs.