


## TELEFONSYSTEM – ÜBERSICHT

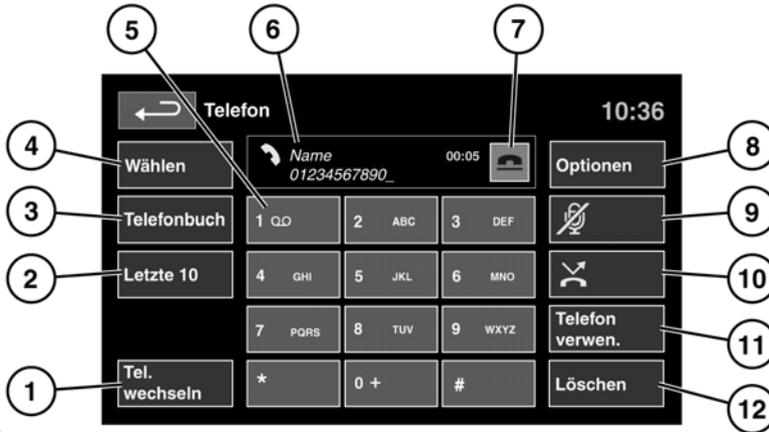

E141184

1. **Tel. wechseln.** Neu suchen bzw. zu einem anderen angemeldeten Telefon wechseln.
2. **Letzte 10.** Aufrufen der letzten 10 gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe.
3. **Telefonbuch.** Öffnen des heruntergeladenen Telefonbuchs.
4. **Wählen.** Den Wählmodus aktivieren.
5. Zum Abrufen der Mailbox berühren und gedrückt halten.
6. Statusanzeige: Zeigt den Namen und/oder die gewählte Nummer sowie die Gesprächsdauer an.
7. Symbole für Verbindung herstellen/trennen. Berühren, um einen Anruf zu tätigen bzw. anzunehmen oder zu beenden bzw. abzulehnen.
8. **Optionen.** Zugriff auf Voicemail-Einrichtung, Rufoptionen und Telefonoptionen.
9. **Mikrofon stumm.** Wechsel in den Privatmodus. Während dieser Modus aktiviert ist, hört der Anrufer nicht, was Sie sagen.
10. **Auto-Abl.** Ist diese Option aktiviert, werden eingehende Anrufe abgewiesen oder (je nach Einstellung des Mobiltelefons) auf die Voicemailbox umgeleitet.

11. **Telefon verwen..** Schaltet den Anruf auf das Mobiltelefon um.
12. **Löschen.** Berühren, um die zuletzt eingegebene Ziffer zu löschen, und gedrückt halten, um die ganze eingegebene Nummer zu löschen.

### INFORMATIONEN ZU BLUETOOTH®



Bluetooth® ist die Bezeichnung für eine Kurzstrecken-Hochfrequenztechnologie, die die drahtlose Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht.

Das Land Rover Bluetooth®-System unterstützt das Bluetooth® Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) und das Audio Video Remote Control Profile (AVRCP).

**Hinweis:** Die HFP- und A2DP-/AVRCP-Profil können unabhängig verbunden werden, so dass ein Telefon über das eine Profil verbunden ist, während ein Mediengerät gleichzeitig über das andere Profil verbunden ist.