



## UMKLAFFEN UND AUFRICHTEN DER SITZE IN DER DRITTEN REIHE

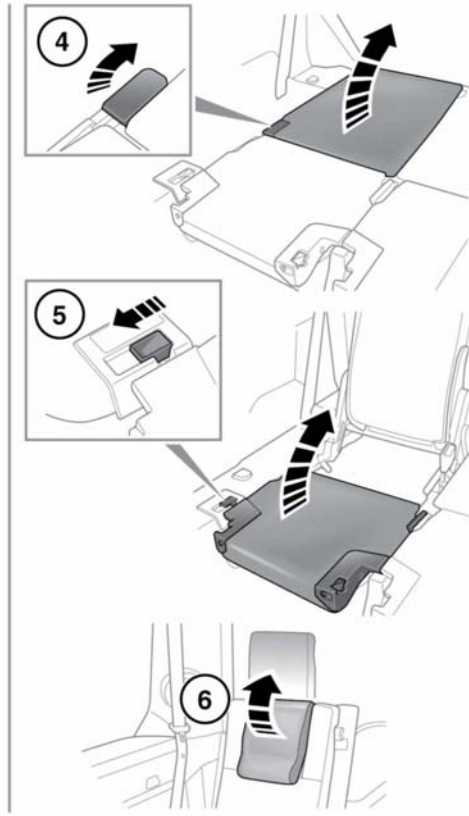

E134919

- 1. Umklappen:** Den Entriegelungsknopf der Kopfstütze drücken und die Kopfstütze ganz nach unten klappen.
- 2.** Die Entriegelungsschleife (hinten am Sitzpolster) nach oben ziehen, um den Sitz zu lösen. Dafür könnte ein moderater Kraftaufwand nötig sein. Das Polster ganz nach vorn klappen, bis es einrastet.
- 3.** Den Rückenlehnenhebel nach oben ziehen und die Rückenlehne ganz nach vorn klappen, bis sie in ihrer Position im Laderaumboden einrastet.
- 4. Aufrichten:** Am Rückenlehnenhebel ziehen, um die Rückenlehne zu lösen und in die aufgerichtete Stellung anzuheben. Sie muss in ihrer Position einrasten.
- 5.** Den Riegel lösen, um das Sitzpolster anzuheben. In die vorgesehene Position drücken. Dabei muss das Sitzpolster an der Rückenlehne einrasten.
- 6.** Die Kopfstütze nach oben klappen, bis sie einrastet.

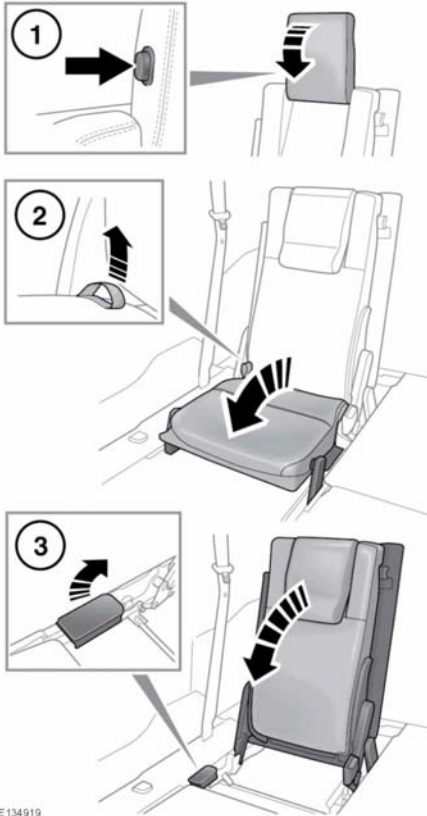

**Die Kopfstütze muss immer nach oben geklappt werden, wenn die Sitze in der dritten Reihe genutzt werden sollen.**