


SCHEIBENWISCHERBEDIENUNG

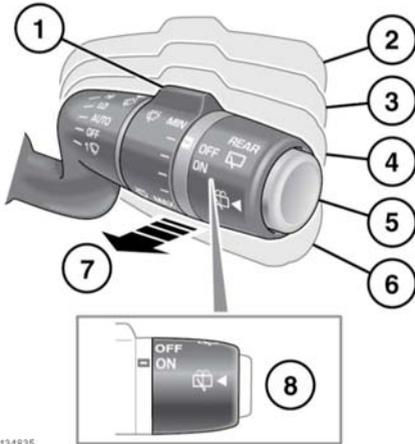

E134835



Die Funktion (1) kann von einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.

1. Intervallbetriebsverzögerung: Zur Einstellung des Intervallzeitraums den Drehknopf drehen. Die Intervallverzögerung variiert in Abhängigkeit von entweder der Fahrzeuggeschwindigkeit oder einem Regensensor. Das Bedienelement muss sich in Stellung (4) befinden, damit die Funktion ausgeführt werden kann.
2. Schnelle Wischgeschwindigkeit
3. Langsame Wischgeschwindigkeit
4. Automatik- oder Intervallbetrieb: Der Automatikbetrieb wird entweder durch einen Regensensor oder durch die Fahrzeuggeschwindigkeit gesteuert. In dieser Stellung wird der Regensensor aktiviert und bestimmt, wann die Scheibenwischer betätigt werden müssen.

Wurde der Regensensor nicht vom Vertragspartner bzw. von einem autorisierten Servicebetrieb konfiguriert, erfolgt der Intervallbetrieb durch die entsprechende Einstellung des Bedienelements (1).

5. Heckscheibenwaschanlage/-wischer: Zur Betätigung von Heckscheibenwaschanlage und -wischer gedrückt halten. Der Wischer führt nach dem Loslassen der Taste noch zwei weitere Wischvorgänge aus. Nach einigen Sekunden wird das noch verbliebene Wasser durch einen Nachwischvorgang beseitigt.
6. Einmaliges Wischen der Windschutzscheibe, oder für weiteres kontinuierliches Wischen gedrückt halten.
7. Windschutzscheibenwaschanlage/-wischer: Zur Betätigung der vorderen Waschdüsen und Scheibenwischer in gezogener Stellung festhalten. Die Wischer führen nach dem Loslassen des Hebels noch drei weitere Wischvorgänge aus. Nach einigen Sekunden wird das noch verbliebene Wasser durch einen Nachwischvorgang beseitigt.
8. Heckscheibenwischer: Zum Einschalten auf **ON** drehen.



Die Scheibenwischer nicht betätigen, wenn die Scheibe trocken ist.



Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt oder bei sehr heißem Wetter sicherstellen, dass die Scheibenwischer nicht an der Windschutzscheibe festkleben.



Schnee bzw. Eis gründlich von der Scheibe, von den Wischerarmen und Wischerblättern und vom Windlaufquerteil entfernen, bevor die Scheibenwischer betätigt werden.

Hinweis: Bleiben die Wischerblätter hängen oder klemmen fest, kann es zu einer elektronischen Abschaltung und zeitweiligen Unterbrechung des Wischerbetriebs kommen. In diesem Fall Wischer und Zündung ausschalten. Fremdmaterial beseitigen und die Wischerblätter freilegen, dann die Zündung wieder einschalten.