
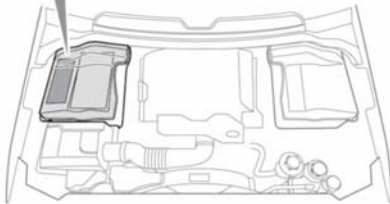


EINBAULAGE DER SICHERUNGSKÄSTEN

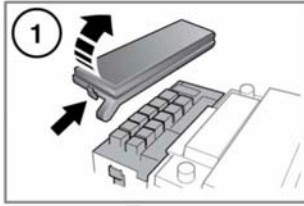


E135171

1. Motorraum-Sicherungskasten
2. Fahrgastraum-Sicherungskasten

Um an den Fahrgastraum-Sicherungskasten zu gelangen, das Handschuhfach öffnen. Anschließend die Oberseite der Stützen zusammendrücken und das Handschuhfach in den Fußraum absenken.

Ein Schild auf der Rückseite des Handschuhfachs gibt die geschützten Schaltkreise und die Einbaulage der Sicherungen an.

Nummer und Position der Motorraum-Sicherungen sind auf der Innenseite des Sicherungskastendeckels angegeben.

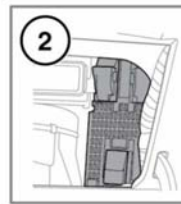

Hinweis: Land Rover empfiehlt, Relais nur von qualifizierten Personen ersetzen zu lassen.

Die Zündung und den betroffenen elektrischen Stromkreis immer ausschalten, bevor eine Sicherung erneuert wird.

AUSWECHSELN EINER SICHERUNG



Von Land Rover zugelassene Ersatzsicherungen des gleichen Nennwerts und des gleichen Typs bzw. Sicherungen mit korrekter Spezifikation verwenden. Der Einbau einer falschen Sicherung kann Schäden an der Fahrzeugelektrik und einen Brand verursachen.



Falls die Ersatzsicherung nach dem Einbau durchbrennt, muss das System von einem Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb überprüft werden.