
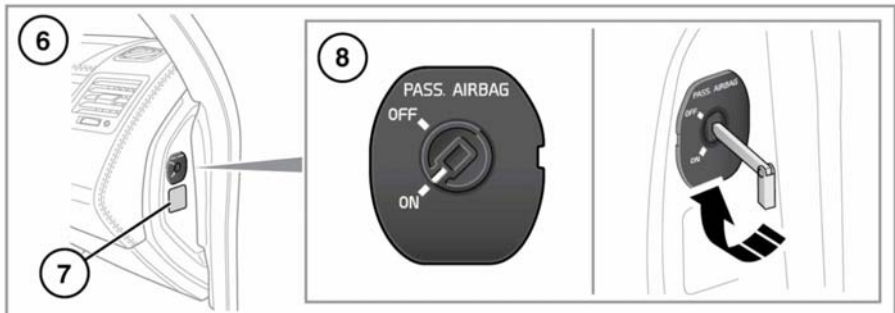


## AIRBAGS

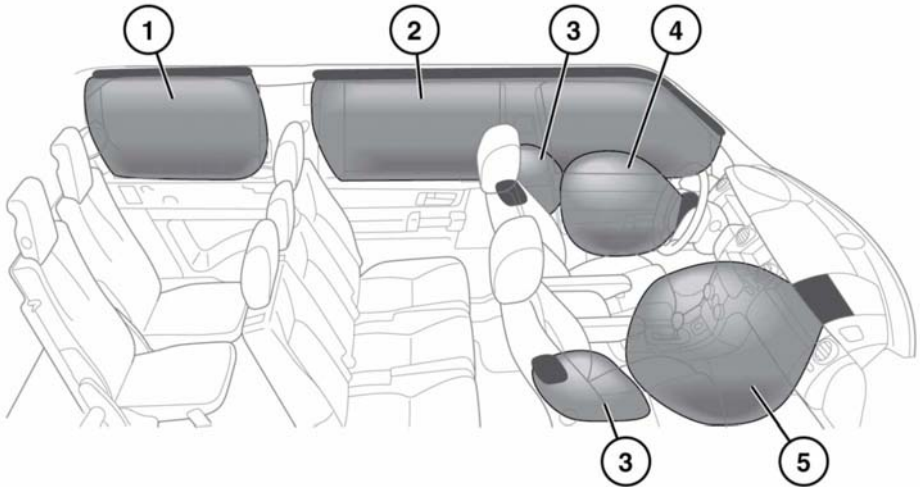

E134921

1. Dritte Sitzreihe, Windowbag
2. Haupt-Windowbag
3. Seitenairbags
4. Frontairbag – Fahrer
5. Frontairbag – Beifahrer
6. Lage Deaktivierungsschalter Beifahrerairbag (siehe **36, DEAKTIVIEREN DES BEIFAHRERAIRBAGS**).
7. Warnschild Beifahrerairbag
8. Funktion Deaktivierungsschalter Beifahrerairbag

**Hinweis:** Allgemein wird die Lage der am Fahrzeug angebrachten Airbags mit dem Wort AIRBAG gekennzeichnet.

In den folgenden Situationen immer einen Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen:

- Ein Airbag wird ausgelöst.
- Die Front oder die Seiten des Fahrzeugs sind beschädigt.
- Ein Teil des Airbagsystems (SRS) weist Anzeichen von Rissbildung oder sonstigen Schäden auf.