

## ZENDONTVANGAPPARAAT VOOR DE GARAGEDEUOPENER



Gebruik het zendontvangapparaat niet bij apparatuur voor het openen van garagedeuren die niet is uitgerust met de door alle veiligheidsnormen voorgeschreven stop- en omkeerfunctie.



Als u het zendontvangapparaat voor apparatuur voor het openen van garagedeuren of toegangshekken gaat programmeren, dient u te zorgen dat er geen personen in de weg staan. Hiermee voorkomt u potentieel letsel of schade, omdat het hek of de garagedeur tijdens het programmeren in beweging komt.



Bij gebruik van dit apparaat in de buurt van een mobiele of vast opgestelde zender kunt u last hebben van storing. Deze storing zal waarschijnlijk zowel de handzender als het zendontvangapparaat in het voertuig beïnvloeden.

Het zendontvangapparaat voor de garagedeuropener bevindt zich in de binnenspiegel. U kunt dit apparaat programmeren om radiofrequenties uit te zenden naar maximaal drie verschillende zenders voor het openen en sluiten van garagedeuren, hekken, huisverlichting, beveiligingssystemen of andere radiografisch bestuurd apparatuur.

Hoewel in dit hoofdstuk hoofdzakelijk de functies van een garagedeuropener worden beschreven, geldt deze beschrijving eveneens voor de hierboven vermelde toepassingen.

In bepaalde landen is deze functie bekend als het universele HomeLink®-zendontvangapparaat.

Raadpleeg voor verdere informatie **57, INFORMATIE EN ASSISTENTIE**.


## ALVORENS TE PROGRAMMEREN



Wanneer u een apparaat programmeert waarbij u eerst één keer en daarna nogmaals op de toets op de handzender moet drukken (een cyclus doorlopen), moet tijdens het doorlopen van deze cyclus de stekker van het apparaat uit het stopcontact zijn getrokken om een mogelijke motorstoring te voorkomen.

Voor de beste resultaten plaatst u vóór het programmeren een nieuwe batterij in de handzender van de garagedeuropener (of andere apparatuur). Als de ontvanger voor het openen van uw garagedeur (die zich in de garage bevindt) voorzien is van een antenne, dient u ervoor te zorgen dat de antenne recht naar beneden wijst.

## PROGRAMMEREN

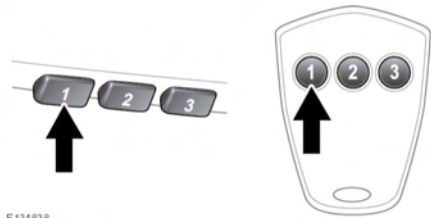

Schakel de motor uit.

1. Zorg dat het contact is ingeschakeld.
2. Houd het uiteinde van de handzender van de oorspronkelijke garagedeuropener 50 tot 150 mm (2 tot 6 inch) bij het zendontvangapparaat in de binnenspiegel vandaan. U moet het waarschuwinglampje kunnen blijven zien.
3. Gebruik beide handen en druk tegelijkertijd de gewenste toets van het zendontvangapparaat op de binnenspiegel (zoals hierboven aangegeven) en de toets op de handzender in. Houd beide toetsen ingedrukt. Het waarschuwinglampje zal eerst langzaam en daarna snel gaan knipperen. Laat beide toetsen los zodra het lampje snel knippert. Het snel knipperen van het lampje betekent dat het programmeren met succes is uitgevoerd.

- Als het waarschuwinglampje na 60 seconden nog niet snel knippert, dient u de toets op het zendontvangapparaat en de toets op de handzender los te laten en de procedure vanaf stap 2 te herhalen. Houd de handzender nu onder een andere hoek en/of op een andere afstand.
- Houd de geprogrammeerde toets op de garagedeuropener ingedrukt en kijk naar het waarschuwinglampje.
  - Als het waarschuwinglampje ononderbroken blijft branden, is het programmeren afgerond. De apparatuur moet dan werken wanneer u de toets van het zendontvangapparaat ongeveer één tot twee seconden lang ingedrukt houdt en vervolgens loslaat.
  - Als het lampje gedurende twee seconden snel knippert en vervolgens ononderbroken blijft branden, gaat u verder met de volgende programmeerstappen voor een apparaat dat is uitgerust met een steeds veranderende code.

## ALLE PROGRAMMERINGEN WISSEN

Als u voor het eerst programmeert, moet de motor uitgeschakeld zijn:

- Zorg dat het contact is ingeschakeld, maar de motor is uitgeschakeld.
- Houd de 2 buitenste toetsen van het zendontvangapparaat op de binnenspiegel ingedrukt. Laat de toetsen los wanneer het waarschuwinglampje begint te knipperen (dit gebeurt na ongeveer 20 seconden).

Alle geheugens in de garagedeuropener zijn nu gewist.

**Opmerking:** Voer deze procedure niet uit wanneer u de extra toetsen van de garagedeuropener programmeert.

## EEN APPARAAT MET EEN STEEDS VERANDERENDE CODE PROGRAMMEREN

**Opmerking:** Met de hulp van een tweede persoon kunnen de volgende stappen sneller en gemakkelijker worden uitgevoerd. Nadat u op de knop hebt gedrukt, hebt u slechts 30 seconden om stap 3 te voltooien.

- Zoek de 'leerknop/schakelaar' of 'slimme knop/schakelaar' op de ontvanger voor het openen van de garagedeur (motorhoofdeenheid) in de garage.
  - De naam van de knop of schakelaar verschilt per fabrikant.
- Druk kort op de 'leerknop' of 'slimme knop'.
- Ga terug naar het voertuig, houd de geprogrammeerde toets van de garagedeuropener gedurende twee seconden stevig ingedrukt en laat de toets vervolgens los.
- Herhaal de handeling van het ingedrukt houden en loslaten drie keer om de leerprocedure te voltooien.

De garagedeuropener in de binnenspiegel moet nu het apparaat met een steeds veranderende code kunnen activeren.

## EEN ENKELE TOETS VAN DE GARAGEDEUROPENER OPNIEUW PROGRAMMEREN

Om apparatuur te programmeren onder een reeds geprogrammeerde toets:

- Houd de gewenste, reeds geprogrammeerde toets op de garagedeuropener gedurende ten minste 20 seconden, maar niet langer dan 30 seconden, ingedrukt totdat het waarschuwinglampje begint te knipperen.
- Zonder de toets op de binnenspiegel los te laten, houdt u het uiteinde van de handzender ongeveer 50 tot 150 mm (2 tot 6 inch) bij het zendontvangapparaat in de binnenspiegel vandaan. U moet het waarschuwinglampje kunnen blijven zien.
- Voer stap 3 onder **Programmeren** uit.

## TOEGANGSHEKKEN PROGRAMMEREN

Vanwege de technische uitvoering van sommige toegangshekken dient u tijdens het programmeren om de twee seconden opnieuw op de toets van de handzender te drukken.

Blijf de gewenste toets op de binnenspiegel ingedrukt houden terwijl u met de handzender werkt, totdat het waarschuwingsslampje snel begint te knipperen.

## INFORMATIE EN ASSISTENTIE



Als u uw voertuig verkoopt of wegdoet, raden wij u aan de toetsen op het zendontvangapparaat om veiligheidsredenen te wissen.

Voor informatie over het assortiment aan compatibele producten en accessoires of voor ondersteuning kunt u contact opnemen met uw dealerbedrijf/erkende reparateur.

U kunt ook contact opnemen met de hulpdienst van de leverancier op het telefoonnummer **0 0800 0466 354 65**. Dit gratis telefoonnummer kan in heel Europa worden gebruikt. U hoeft geen landcode te gebruiken (de eerste nul is niet nodig wanneer u vanuit Duitsland belt).

Ten slotte kunt u ook via het internet met de leverancier contact opnemen. Het adres van de website is [www.eurohomelink.com](http://www.eurohomelink.com). Het e-mail adres is: [info@eurohomelink.com](mailto:info@eurohomelink.com).

**Opmerking:** Bewaar de originele zender voor later gebruik of latere programmeerprocedures, voor als u bijvoorbeeld een nieuw voertuig koopt.

**Opmerking:** De fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of TV-storing die door onbevoegde wijzigingen aan deze apparatuur veroorzaakt wordt. Dergelijke wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van de apparatuur teniet doen.