


BEDIENINGSELEMENTEN VOOR VIDEOEDIASPELER

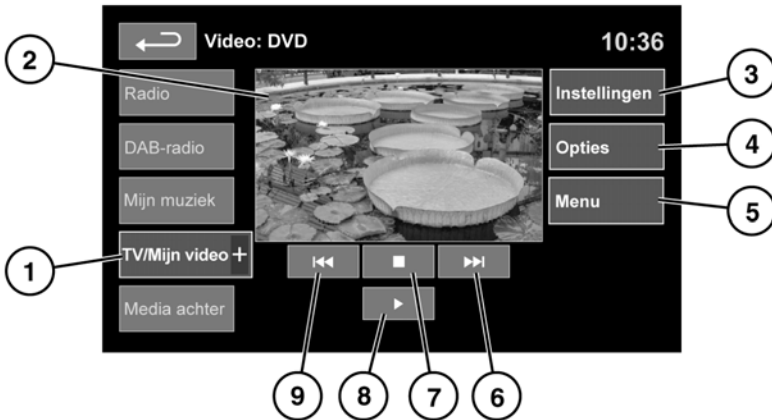

E141041



Met het oog op de veiligheid mag u het systeem alleen bedienen, afstellen of bekijken als u dit veilig kunt doen.



Continue blootstelling aan hoge geluidsniveaus (van meer dan 85 decibel) kan uw gehoor beschadigen.

- 1. TV/Mijn video:** tv-kanaal/video-ingang selecteren.

Raak het pictogram + aan om een dvd of andere vormen van videomedia (CD/USB), te selecteren en te bekijken, mits deze media aanwezig is. De geselecteerde optie verschijnt op het scherm.

Opmerking: Als u het menu TV/Mijn video vijf seconden lang niet gebruikt, wordt het gesloten.

- 2. Voorbeeldweergave van de videomedia-informatie:** raak dit aan om het beeld op het volledige scherm te bekijken.

Raak het scherm opnieuw kort aan om de bedieningselementen opnieuw op te roepen.

U gaat terug naar de voorbeeldweergave door het beeld op het volledige scherm lang aan te raken.

- 3. Instellingen.** Afhankelijk van de videomediaspecificatie zijn er 3 submenu's voor de instellingen: **Opties**, **VOD** (Video On Demand) en **Audio-instellingen**.

VOD maakt het mogelijk om DivX VOD-inhoud af te spelen vanaf videomedia. Als u de schermtoets VOD aanraakt, wordt de 8-cijferige registratiecode weergegeven.

De speler moet ook zijn geregistreerd bij DivX. Zie **138, LICENTIES**.

- 4. Opties:** u kunt de volgende opties selecteren:

- GA NAAR: via dit menu kunt u specifieke delen van de video openen door te zoeken op **Hoofdstuk** of **Titelnummer**.
- Ondertitel.
- Hoek.
- Audio.
- Hoofdmenu.

- 5. Menu:** raak deze toets aan om het videomediamenue te bekijken. Op sommige schermen is deze schermtoets vervangen door de toets **Bladeren**.
- 6. Verder zoeken:** druk op deze toets om het volgende hoofdstuk van de dvd te bekijken of door videobestanden te bladeren.
- 7. Raak deze toets aan om het afspelen te stoppen.** Raak de toets een tweede keer aan om het afspelen volledig te stoppen en de dvd naar het begin terug te spoelen.

8. Raak deze toets aan om het afspelen te starten/hervatten.
9. Terug zoeken: druk op deze toets om het vorige hoofdstuk van de dvd te bekijken of door videobestanden te bladeren.

Zie **136, BEDIENINGSELEMENTEN AUDIO/VIDEO** voor informatie over de sleuf voor het laden van cd's/dvd's en de uitwerptoets, en over het gebruik van de audio-/videobedieningselementen op de geluidsinstallatie en het stuurwiel.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING VAN VIDEO MEDIA TIJDENS HET RIJDEN

Het videobeeld wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het voertuig gaat rijden. Het touchscreen geeft het scherm **TV/Mijn video** weer en de relevante veiligheidsmededeling wordt weergegeven. Als dubbele weergave is gespecificeerd, verschijnt de vraag of de passagier de dubbele weergave wil inschakelen. Zie **158, DUBBELE WEERGAVE**.

BEELD OP VOLLEDIG SCHERM

Terwijl het volledige scherm is geselecteerd, werken de zoekpictogrammen op dezelfde manier als bij de voorbeeldweergave.

Raak de relevante schermtoets aan om de optie **4:3**, **16:9** of **Zoom** voor het beeldformaat te selecteren.