


BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DUBBELE WEERGAVE

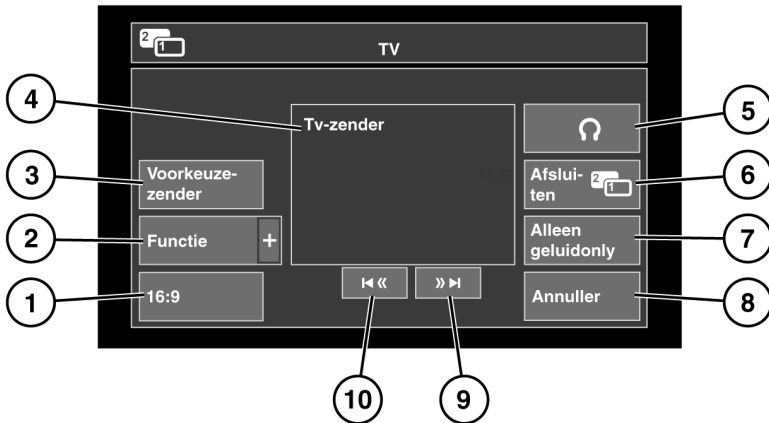

E141042

1. Raak deze toets aan om de beeldverhouding te wijzigen (4:3, Zoom, 16:9). De volgende beschikbare beeldverhouding wordt op de schermtoets weergegeven.
2. Raak deze toets aan om een lijst met alle beschikbare videobronnen te bekijken. Raak de relevante schermtoets aan om een andere bron te selecteren. De bedieningselementen voor die bron worden dan weergegeven.
3. Druk hierop om een lijst met voorkeuzezenders weer te geven.
Opmerking: De voorbeeldweergave wordt uitgeschakeld wanneer het voertuig beweegt.
4. Informatie over de huidige videobron (bijvoorbeeld de tv-zender en de programmanaam).
5. Raak deze toets aan om de weergave via de draadloze koptelefoon in of uit te schakelen.
6. Raak deze toets aan om de dubbele weergave te annuleren; het touchscreen gaat terug naar het menu dat door de bestuurder wordt gebruikt.
7. Raak deze toets aan om de geluidweergave voor de videobron te behouden terwijl het scherm terug gaat naar het menu dat door de bestuurder wordt gebruikt.
8. Raak deze toets aan om het dialoogvenster met de bedieningselementen voor de dubbele weergave te annuleren.
9. Verder zoeken: Raak deze toets aan om de volgende zender in de zenderlijst te bekijken, of de volgende track op de cd of dvd.
10. Terug zoeken: Raak deze toets aan om de vorige zender in de zenderlijst te bekijken, of de vorige track op de cd of dvd.
Opmerking: Als het geselecteerde medium een cd of dvd is, verschijnt er een schermtoets voor afspelen/pauzeren tussen de zoekpictogrammen.
Opmerking: Als u het bedieningsmenu langer dan vijf seconden niet gebruikt, keert het scherm terug naar de weergave op het volledige scherm. Druk opnieuw op de toets voor dubbele weergave om de bedieningselementen te bekijken.

DUBBELE WEERGAVE

Via dubbele weergave kan de passagier voorin naar de tv of andere videomedia op het touchscreen kijken, terwijl de bestuurder een ander systeem gebruikt (bijvoorbeeld de radio of het navigatiesysteem).

Opmerking: Als de bestuurder een andere audiobron heeft geselecteerd (bijvoorbeeld de radio), wordt het geluid hiervan via de luidsprekers weergegeven. De passagier zal via de draadloze koptelefoon naar de dubbele-weergavebron moeten luisteren.



Druk op deze knop (aan de rechterzijde van het touchscreen) om de dubbele weergave in te schakelen. Als de dubbele weergave is ingeschakeld, kan de passagier op deze toets drukken om het bedieningsmenu voor de dubbele weergave op te roepen/te annuleren.

Opmerking: Dit menu verschijnt ook op de weergave voor de bestuurder.

Opmerking: De passagiers achterin kunnen beide weergaven bekijken, wanneer de dubbele weergave is ingeschakeld.

KOPTELEFOONS

De koptelefoons voor de dubbele weergave zijn dezelfde als de koptelefoons voor het entertainmentsysteem achterin. Zie **161, KOPTELEFOONS**.