


## BINNENVERLICHTING

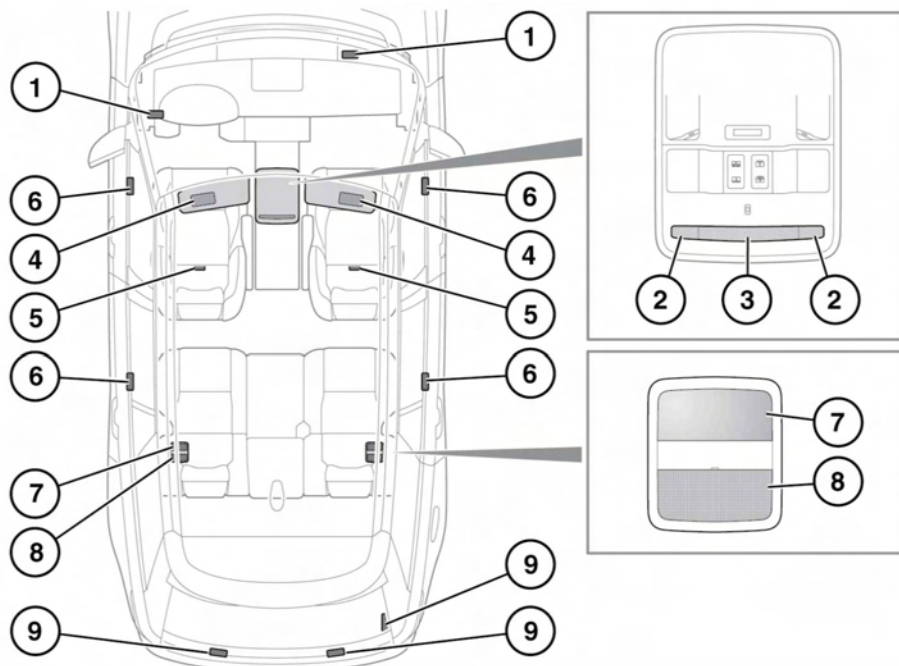

E149887

1. Beenruimteverlichting voorin: gaat automatisch branden wanneer de portieren worden geopend. Dit is niet het geval als de automatische werking is uitgeschakeld.
2. Kaartleesverlichting voorin: raak de linker- of rechterzijde van de sensorlens kort aan om in of uit te schakelen.
3. Instapverlichting voorin: raak het midden van de sensorlens kort aan om in of uit te schakelen, of raak de lens gedurende ongeveer 5 seconden aan om de automatische werking van de verlichting in of uit te schakelen. De verlichting knippert ter bevestiging.  
In de automatische stand gaat de verlichting branden wanneer een portier wordt geopend.
4. Make-upspiegelverlichting: schuif de afdekking open/dicht om in/uit te schakelen.
5. Beenruimteverlichting achterin: gaat automatisch branden wanneer de portieren worden geopend. Dit is niet het geval als de automatische werking is uitgeschakeld.
6. Uitstapverlichting: gaat automatisch branden wanneer de portieren worden geopend. Dit is niet het geval als de automatische werking is uitgeschakeld.
7. Kaartleesverlichting achterin: raak de lens kort aan om in of uit te schakelen.
8. Instapverlichting achterin: geregeld via de instelling van de binnenverlichting voorin.
9. Kofferruimteverlichting: de verlichting gaat automatisch branden wanneer de achterklep wordt geopend. Dit is niet het geval als de automatische werking is uitgeschakeld.

### **INTENSITEIT VAN DE BINNENVERLICHTING**

De intensiteit van de instrumentengroepverlichting kan worden aangepast wanneer de buitenverlichting is ingeschakeld. Zie **278, BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DE BESTUURDER**, regeling van instrumentengroepverlichting.

### **SFEERVERLICHTING**

U kunt de kleur en de intensiteit van de LED-sfeerverlichting aanpassen op het touchscreen. U kunt de instellingen op het touchscreen alleen wijzigen als de buitenverlichting is ingeschakeld. Zie **70, EXTRA FUNCTIES**.