


BEDIENINGSELEMENTEN VOOR TELEVISIE

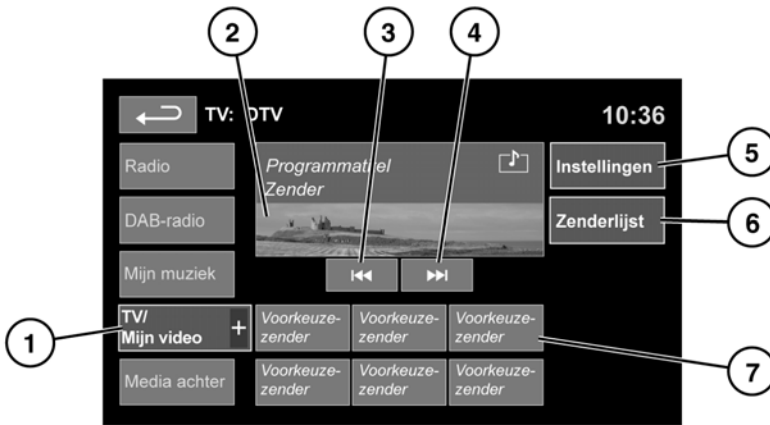

E141035



Met het oog op de veiligheid mag u het systeem alleen bedienen, afstellen of bekijken als u dit veilig kunt doen.



Continue blootstelling aan hoge geluidsniveaus (van meer dan 85 decibel) kan uw gehoor beschadigen.

1. TV/Mijn video. Tv-kanaal/videoingangselectie:

- Raak het +-pictogram aan om digitale (**DTV 1 of DTV 2 - digitaal**) of analoge (**TV - analoog**) tv-kanalen, cd/dvd, USB of iPod te bekijken en te selecteren.

Bij het overschakelen tussen analoge en digitale kanalen wordt de meest recent bekeken zender op het nieuwe kanaal weergegeven. Bij het overschakelen tussen digitale kanalen wordt de huidige zender weergegeven.

Opmerking: Als u het menu TV/Mijn video vijf seconden lang niet gebruikt, wordt het gesloten.

- Voorbeeldweergave van het televisieprogramma: raak dit aan om het beeld op het volledige scherm te bekijken.

Raak het scherm opnieuw kort aan om de bedieningselementen en de informatie uit de elektronische programmagids (EPG) opnieuw op te roepen.

- Analoog tv-formaat:** raak de relevante schermtoets aan om de optie 4:3, 16:9 of Zoom te selecteren.
- Digitaal tv-formaat:** u kunt het beeld laten weergeven zoals het wordt uitgezonden door de zender (4:3 of 16:9), of u kunt Zoom selecteren om het beeld te vergroten.

U gaat terug naar de voorbeeldweergave door het beeld op het volledige scherm lang aan te raken.

- Terug zoeken: raak deze toets aan om de vorige zender in de tv-zenderlijst te bekijken.
- Verder zoeken: raak deze toets aan om de volgende zender in de tv-zenderlijst te bekijken.
- Instellingen:** raak deze toets aan om verkeers- en nieuwsberichten in of uit te schakelen, analoge televisie te selecteren of om in het buitenland zo nodig een ander analoge tv-indeling te selecteren.

Opmerking: De digitale tv-ontvangst wordt niet beïnvloed wanneer u in het buitenland rijdt.

6. **Zenderlijst:** raak deze toets aan om een alfabetische lijst van alle op dit moment beschikbare tv-zenders te bekijken.
- Er verschijnt tevens een kleine voorbeeldweergave van de huidige zender en de programmatitel.
 - Raak een zender in de lijst aan om de voorbeeldweergave en de programmatitel van deze zender op te roepen.
 - Raak de voorbeeldweergave aan om de zender te bekijken.

Opmerking: *Aangezien de tv voortdurend nagaat of er zenders beschikbaar zijn, is het mogelijk dat een zender in de lijst staat die op dat moment niet beschikbaar is (bijvoorbeeld wanneer u door verschillende zenderregio's rijdt).*

Opmerking: *Nadat u van land of formaat hebt gewisseld, is de zenderlijst leeg totdat de tv alle kanalen ten minste één keer heeft gescand.*

7. Tv-voorkeuzezenders:
- Raak een toets lang aan om de huidige zender als voorkeuzezender op te slaan. De zendernaam wordt vervolgens op de schermtoets weergegeven.
 - Raak een toets kort aan om de zender te selecteren die onder die schermtoets is opgeslagen.

Opmerking: *Opgeslagen voorkeuzezenders bevatten informatie over het land waarin de zender werd opgeslagen. Wanneer u een voorkeuzezender selecteert, neemt de tv het tv-formaat over van het land waarin de zender werd opgeslagen. Aangezien de analoge tv-formaten in verschillende landen van elkaar verschillen, kan er een situatie ontstaan waarin de analoge-zenderlijst leeg is.*

Meer informatie over het gebruik van de audio-/videobedieningselementen op de geluidsinstallatie en het stuurwiel vindt u op de hieronder vermelde pagina. Zie **136**, **BEDIENINGSELEMENTEN AUDIO/VIDEO**.