


BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE RADIO

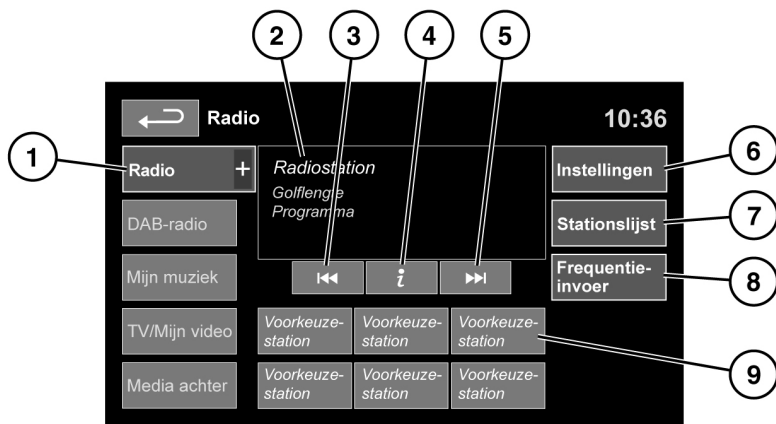

E135965 DUT



Met het oog op de veiligheid mag u het systeem alleen bedienen of afstellen wanneer u dit veilig kunt doen.



Continue blootstelling aan hoge geluidsniveaus (van meer dan 85 decibel) kan uw gehoor beschadigen.

- 1. Radio:** golfband selecteren. Raak aan om een golfband te bekijken en te selecteren. De radio stemt af op het meest recent beluisterde station op die golfband. Raak nogmaals aan om te sluiten.

Het golfbandselectievakje sluit na vijf seconden als u het niet gebruikt.

- 2.** Geeft informatie weer over het huidige station.

- 3.** Terug zoeken:

- Raak deze toets kort aan om lagere frequenties af te zoeken naar het vorige station.
- Raak lang aan om de handmatige zoekfunctie in te schakelen. Met verdere korte aanrakingen kunt u de frequentie in enkelvoudige stappen wijzigen. Met een verdere lange aanraking kunt u achteruit door de huidige golfband zoeken totdat u de schermtoets loslaat.

Opmerking: Als handmatig zoeken is geselecteerd, kan automatisch zoeken gedurende ongeveer 10 seconden niet worden geselecteerd.

- 4.** Informatie. Meer informatie over het radiostation.

5. Verder zoeken:

- Raak deze toets kort aan om hogere frequenties af te zoeken naar het volgende station.
- Raak lang aan om de handmatige zoekfunctie in te schakelen. Met verdere korte aanrakingen kunt u de frequentie in enkelvoudige stappen wijzigen. Met een verdere lange aanraking kunt u vooruit door de huidige golfband zoeken totdat u de schermtoets loslaat.

6. **Instellingen:** raak deze toets aan om de volgende functies te bekijken en in/uit te schakelen: **RDS, Verkeer, Nieuws, AF** en **REG**. Zie **143, RADIODATASYSTEEM (RDS)**.7. **Stationslijst** (alleen FM): selecteer om een lijst te bekijken van beschikbare stations op de golfband. U kunt de lijst sorteren op **Frequentie, Naam** of **PTY** (programmatype: popmuziek, nieuws, sport etc.) door de betreffende schermtoets aan te raken. Raak het gewenste station aan om het te selecteren.

Als u de stations op categorie hebt gesorteerd, raakt u de gewenste categorie aan om een station te bekijken en te selecteren.

8. **Frequentie-invoer:** selecteer om de frequentie van een station op de huidige golfband in te voeren via het cijfertoetsenpaneel dat verschijnt. Selecteer OK of wacht twee seconden om de radio op de ingevoerde frequentie af te laten stemmen.9. **Voorkeuzestations:** voor elke golfband kunt u 6 voorkeuzestations opslaan.

- Raak een voorkeuzetoets aan om af te stemmen op dat station.
- Raak de toets lang aan om het huidige station onder die voorkeuzetoets op te slaan (het geluid van de radio valt weg terwijl het station wordt opgeslagen).
- Gebruik de zoektoetsen op het stuurwiel om het vorige of het volgende voorkeuzestation te selecteren.

RADIODATASYSTEEM (RDS)

Uw radio is uitgerust met RDS, waarmee u bij de normale FM-radiosignalen extra informatie kunt ontvangen.

Opmerking: Niet alle FM-stations zenden RDS-informatie uit.

Selecteer **Instellingen** om RDS-instellingen te bekijken of te wijzigen.

- **Verkeer/Nieuws:** lokale verkeers- of nieuwsberichten.
- **REG (regionalisatie):** raak deze toets aan om te voorkomen dat de radio afstemt op een alternatief lokaal station met een sterker signaal.
- **AF (alternatieve frequenties):** raak deze toets aan om de radio automatisch te laten afstemmen op een sterkere alternatieve frequentie voor het huidige station. Deze functie is vooral handig tijdens ritten waarbij u door verschillende regio's rijdt waar hetzelfde radiostation te ontvangen is.