

## HOOFDSTEUNEN

 Verstel de hoofdsteen zodanig dat de bovenzijde van de hoofdsteen zich op dezelfde hoogte bevindt als de bovenzijde van het hoofd van degene die op de stoel zit. Verkeerde instelling vergroot het risico op ernstig letsel of zelfs de dood bij een botsing.


 U kunt de hoofdsteen naar voren of naar achteren kantelen. Voor optimale bescherming bij een botsing moet de hoofdsteen zodanig zijn afgesteld dat deze zich zo dicht mogelijk achter het achterhoofd bevindt.

 U mag nooit het voertuig besturen of passagiers vervoeren, terwijl de hoofdsteenen van de bezette stoelen verwijderd zijn. Het ontbreken van een juist ingestelde hoofdsteen vergroot het risico op nekletsel bij een botsing.

 Verstel de hoofdsteenen nooit tijdens het rijden.

 Berg een verwijderde hoofdsteen altijd goed op.


## ELEKTRISCH VERSTELBARE HOOFDSTEUNEN

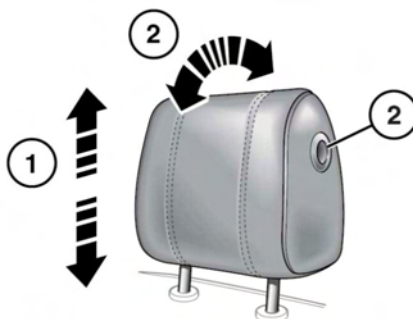

E139074

1. Hoogte van de hoofdsteen instellen.
  - Voorin (zie 17, **ELEKTRISCH VERSTELBARE STOELN**).
  - Achterin (zie 20, **BUSINESS CLASS-STOELN**).
2. U kunt de hoek van de hoofdsteen verstellen door op de vergrendeling aan de zijkant van de hoofdsteen te drukken en de hoofdsteen in de gewenste stand te zetten.

**Opmerking:** Bij hoofdsteenen waarin een scherm van het mediasysteem achterin is aangebracht, kan de hoek niet worden veresteld.

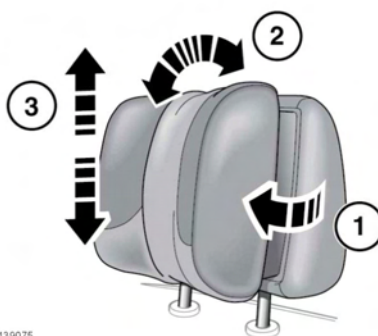

E139075


1. Trek de zijanten van de hoofdsteen naar voren tot in de eerste of tweede stand.
2. Kantel de hoofdsteen om de hoek in te stellen.

**Opmerking:** Bij hoofdsteunen voorin waarin een scherm van het mediasysteem achterin is aangebracht, kan de hoek niet worden versteld.

3. Hoogte van de hoofdsteen instellen.
  - Voorin (zie 17, **ELEKTRISCH VERSTELBARE STOELN**).
  - Achterin (zie 20, **BUSINESS CLASS-STOELN**).

**Opmerking:** Elektrisch verstelbare hoofdsteunen kunnen niet worden verwijderd.

## HANDMATIG VERSTELBARE HOOFDSTEUNEN

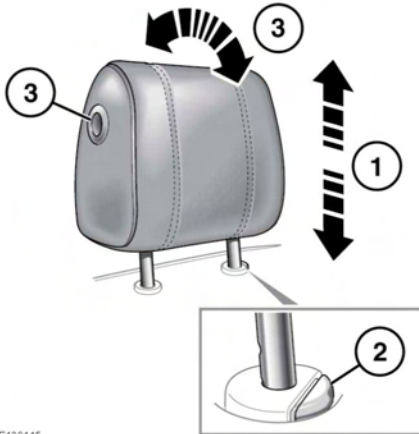

E139115

1. Omhoog: trek de hoofdsteen omhoog. Er is een klik hoorbaar en de hoofdsteen wordt in de gekozen stand vergrendeld.
2. Om de hoofdsteen lager te zetten, drukt u op de vergrendelknop en duwt u de hoofdsteen omlaag.
3. U kunt de hoek van de hoofdsteen verstellen door op de vergrendeling aan de zijkant van de hoofdsteen te drukken en de hoofdsteen in de gewenste stand te zetten.

**Opmerking:** Bij hoofdsteunen van voorstoelen waarin een scherm van het mediasysteem achterin is aangebracht, kan de hoek niet worden versteld.

## HOOFDSTEUNEN VERWIJDEREN



Berg een verwijderde hoofdsteen altijd goed op.



U mag nooit het voertuig besturen of passagiers vervoeren, terwijl de hoofdsteunen van de bezette stoelen verwijderd zijn. De afwezigheid van een correct afgestelde hoofdsteen vergroot het risico op ernstig nekletsel bij een botsing of plotselinge stilstand.

U kunt handbediende hoofdsteunen indien nodig verwijderen (bijvoorbeeld om een groot kinderzitje aan te brengen).

1. Zet de hoofdsteen in de hoogste stand en druk de vergrendeling in.

2. Til de hoofdsteen uit de rugleuning

Zorg dat de hoofdsteen weer wordt aangebracht voordat de stoel wordt gebruikt.

1. Controleer of de hoofdsteen in de juiste richting is gekeerd.
2. Steek de geleidestangen van de hoofdsteen in de gaten in de rugleuning.
3. Duw de hoofdsteen omlaag totdat u minimaal een klik hoort.

**Opmerking:** Zie 33, **AANBEVOLEN KINDERZITJES** voor meer informatie over het correct plaatsen van kinderzitjes.