


HET STUURWIEL VERSTELLEN

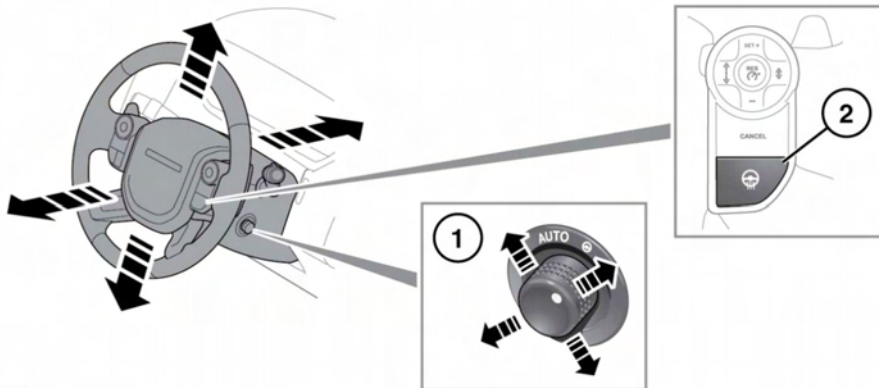

E139136



Verstel de stuurkolom nooit tijdens het rijden.

- 1. Elektrisch verstellen:** schuif de knop omhoog en omlaag om de kantelhoek/hoogte aan te passen.
Beweeg de knop naar voren of naar achteren om het stuurwiel van u af of naar u toe te bewegen.
- 2. Stuurwielverwarming:** druk op de schakelaar om deze verwarming in- en uit te schakelen. Het oranje lampje in de schakelaar brandt wanneer de verwarming is ingeschakeld.

INSTAP- EN UITSTAPFUNCTIE

Als de stuurkolomverstelknop (1) in de stand **AUTO** staat, worden de standen van de stuurkolom en de bestuurdersstoel automatisch aangepast voor extra ruimte bij het in- en uitstappen.

Bij het openen van het bestuurdersportier wordt de stuurkolom in de hoogste stand en de bestuurdersstoel in een lagere stand gezet, om het uitstappen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Wanneer u het bestuurdersportier sluit en het contact inschakelt, gaan de bestuurdersstoel en de stuurkolom terug naar de voorgaande standen.

Opmerking: Als u de stuurkolom of de bestuurdersstoel tijdens een instap- en uitstapverplaatsing verstelt, stopt de stuurkolom of de stoel zijn beweging.

Draai de knop rechtsonder naar de stand voor handmatig verstellen om te voorkomen dat de bestuurdersstoel en de stuurkolom automatisch bewegen.

Opmerking: Als u de stuurkolomverstelknop uit de stand **AUTO** beweegt terwijl de bestuurdersstoel en de stuurkolom in de uitstappositie staan, bewegen de bestuurdersstoel en de stuurkolom terug naar hun voorgaande posities als u het bestuurdersportier dicht doet en het contact inschakelt.

STUURBEKRACHTIGING

Een storing in het stuurbekrachtigingssysteem wordt aangegeven door een mededeling op het message centre. Ook gaat een oranje waarschuwingslampje branden (zie **58, ALGEMENE WAARSCHUWING/INFORMATIEVE MEDEDELING (ORANJE)**). Er kan een vermindering van de stuurbekrachtiging merkbaar zijn. De storing kan het gevolg zijn van oververhitting door te veel stuurbewegingen of hoge buitentemperaturen.

Als het systeem is afgekoeld, moet de volledige stuurbekrachtiging weer beschikbaar zijn. Als de stuurbekrachtiging niet volledig terugkeert, neemt u contact op met uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur.