


INSTRUMENTENPANEEL

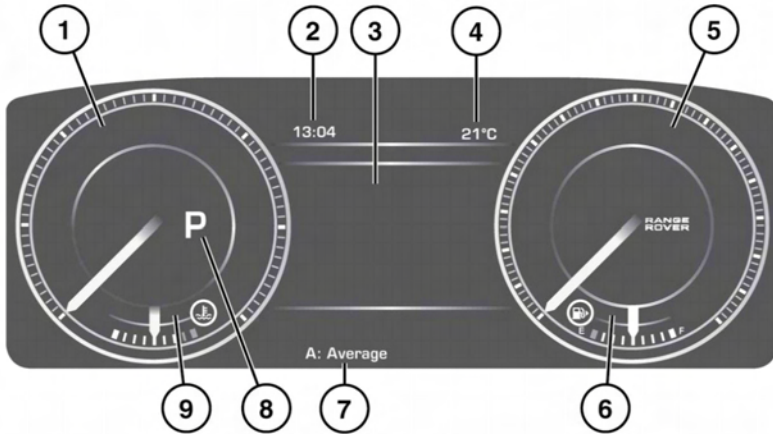

E138962

1. Toerenteller.
2. Klok.
3. Message centre.
4. Buitentemperatuur.
5. Snelheidsmeter.
6. Brandstofpeilmeter:



Zorg dat de brandstof nooit opraakt. De motor kan hierdoor overslaan, waardoor de katalysator ernstig beschadigd kan raken.

Als het oranje waarschuwingslampje voor een laag brandstofpeil gaat branden, moet u zo snel mogelijk tanken. De afstand die bij benadering nog kan worden afgelegd met de resterende brandstof kunt u op de boordcomputer bekijken onder Resterende afstand. Zie **64**, **BOORDCOMPUTER**.

Om u eraan te herinneren waar de brandstofvulklep zit, staat er naast het brandstofpompsymbool een pijl, die de betreffende kant van het voertuig aanwijst.

7. Kilometer teller (totaal gereden afstand) en ritafstandsteller.
8. Weergave van de transmissiehendelstand.
9. Temperatuurmeter:




Als u met het voertuig blijft rijden terwijl de motor oververhit is, kan de motor ernstig beschadigd raken.

Als de wijzer in de buurt van de letter **H** bovenaan de schaalverdeling komt, geeft dat aan dat de motor oververhit raakt. Breng het voertuig tot stilstand zodra u dit veilig kunt doen en laat de motor stationair lopen totdat de temperatuur daalt. Als de temperatuur na een paar minuten nog niet is gedaald, schakelt u de motor uit en laat u de motor afkoelen. Als dit probleem zich blijft voordoen, roept u onmiddellijk deskundige hulp in.

Opmerking: Als de motor oververhit raakt, merkt u waarschijnlijk dat het motorvermogen terugloopt. De kans bestaat dat de airconditioning niet meer werkt. Dit is een normale werkwijze, om de belasting van de motor te verlagen en de koeling te verbeteren.

MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL

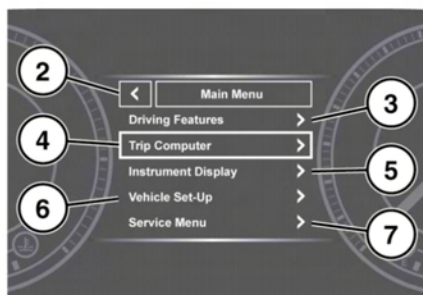

E138969

In het menu van het instrumentenpaneel kunt u een aantal voertuigfuncties en scherminstellingen configureren.

Met de menutoetsen op het stuurwiel kunt u door het menu van het instrumentenpaneel bladeren.

1. Menutoetsen op het stuurwiel.
2. Afsluiten en terug naar het hoofdmenu.
3. Het menu voor rijeigenschappen openen.
4. Het menu voor de boordcomputer openen.
5. Het menu voor de instrumentengroep openen.
6. Het menu voor de voertuiginstellingen openen.
7. Het onderhoudsmenu openen.

Opmerking: Alleen beschikbaar voordat de motor is gestart.

WAARSCHUWINGS- EN INFORMATIEMEDELINGEN



Negeer waarschuwingsmededelingen niet en voer de betreffende actie zo snel mogelijk uit. Als u dit nalaat, kan ernstige schade aan het voertuig ontstaan.

Als u een mededeling onderdrukt, blijft een oranje of rood waarschuwingssymbool branden zolang het probleem niet is verholpen.

Voor informatie over de afzonderlijke mededelingen, hun betekenis en de vereiste actie raadpleegt u het betreffende hoofdstuk in dit instructieboekje.

Als er meer dan één mededeling actief is, verschijnt elke mededeling om de beurt gedurende twee seconden in volgorde van prioriteit.

Opmerking: Het systeem geeft de mededelingen in volgorde van prioriteit weer, waarbij de kritieke waarschuwingsmededelingen de hoogste prioriteit hebben.


De waarschuwingsmededelingen gaan vergezeld van een geluidssignaal en naast de tekst van de mededeling kan een symbool uit het instructieboekje staan. De waarschuwingsmededelingen worden weergegeven totdat de oorzaak van het probleem is verholpen of u de mededeling onderdrukt door op de toets **OK** op het stuurwiel te drukken. Als u de mededeling onderdrukt, blijft een waarschuwingssymbool branden zolang het probleem niet is verholpen.

BOORDCOMPUTER

Het geheugen van de boordcomputer slaat gegevens op van een reis of een aantal reizen totdat u het geheugen weer op nul zet. De weergegeven informatie dient alleen als richtlijn, omdat de verkeersdichtheid, de toestand van de weg en de weersomstandigheden dit kunnen beïnvloeden.

Er zijn drie ritgeheugens beschikbaar, A, B en Auto (automatisch). U kunt het gewenste ritgeheugen selecteren via het menu van het instrumentenpaneel.

DE BOORDCOMPUTER GEBRUIKEN

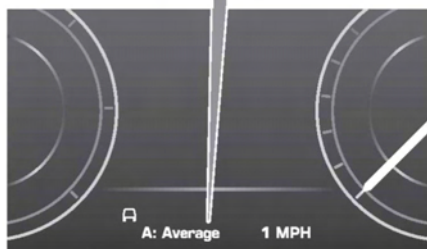

E138938

Door de i-knop kort (maximaal één seconde) of meerdere keren kort in te drukken kunt u door de informatie in de boordcomputer bladeren. De beschikbare opties zijn:

- Datum en kilometerteller.
- Gereden afstand.
- Gemiddelde snelheid tijdens de rit.
- Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de rit.
- Huidig brandstofverbruik (gemiddeld brandstofverbruik op de korte termijn).
- Beschikbare afstand met de resterende brandstof.
- Leeg scherm.

U kunt de waarden van de boordcomputer weer op nul zetten door de i-knop twee seconden lang ingedrukt te houden.

Als u de waarde van het brandstofverbruik op nul wilt zetten, houdt u de i-knop ingedrukt totdat het scherm leeg is.

U kunt de waarden voor de afstand, de gemiddelde snelheid en het gemiddelde brandstofverbruik voor ritgeheugen A en B weer op nul zetten. Zorg dat het boordcomputerscherm het ritgeheugen weergeeft dat u op nul wilt zetten en houd dan de i-knop ingedrukt totdat de mededeling **Dagteller wordt teruggesteld** wordt weergegeven.

Het ritgeheugen Auto kan niet handmatig worden gereset. Dit gebeurt automatisch telkens als het contact wordt ingeschakeld.

U kunt ritten bij elkaar optellen, zodat er een continue opname ontstaat. Houd de i-knop langer dan één seconde ingedrukt wanneer de waarden voor afstand, gemiddelde snelheid en gemiddelde brandstofverbruik uit het ritgeheugen Auto worden weergegeven. **Laatste rit wordt toegevoegd** of **Laatste rit wordt verwijderd** verschijnt op het scherm. Houd de i-knop langer dan één seconde ingedrukt om de informatie van de vorige rit toe te voegen aan of te verwijderen uit de huidige rit en het nieuwe totaal weer te geven. Er geldt geen limiet voor het aantal keren dat u dit kunt doen voordat het contact wordt uitgeschakeld.

GEREDEN AFSTAND

De afstand die is afgelegd sinds u het geheugen het laatst op nul heeft gezet. De maximale afstand die het scherm kan aangeven is 9999,9 kilometer (of mijl). Als u deze afstand overschrijdt, zet de computer de waarde automatisch weer op nul.

BEREIK

Dit geeft de afstand weer (in kilometers of mijlen) die het voertuig nog moet kunnen afleggen met de brandstof die in de tank zit, aangenomen dat het brandstofverbruik constant blijft.

WEERGAVE VAN METRISCHE OF BRITSE EENHEDEN

De eenheden van de boordcomputer kunnen in het menu **Boordcomputer** van het message centre worden ingesteld op metrisch, Brits of gecombineerd. Zie **64, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

***Opmerking:** U kunt de temperatuurweergave instellen op °C (Celsius) of °F (Fahrenheit), onafhankelijk van de metrische of Britse eenheden.*

AANDUIDING VAN HET ONDERHOUDSINTERVAL

De bestuurder ontvangt via het message centre een waarschuwing voor een naderend onderhoudsinterval, uitgedrukt als de afstand of tijd die resteert totdat de onderhoudsbeurt moet worden uitgevoerd. Als de afstand of tijd respectievelijk overschreden of verstreken is, zal het systeem een negatieve waarde (–) laten zien om aan te geven dat het onderhoud reeds had moeten plaatsvinden.

Het onderhoudsinterval kan op een van deze twee manieren (afstand en tijd) of op beide manieren worden weergegeven.