

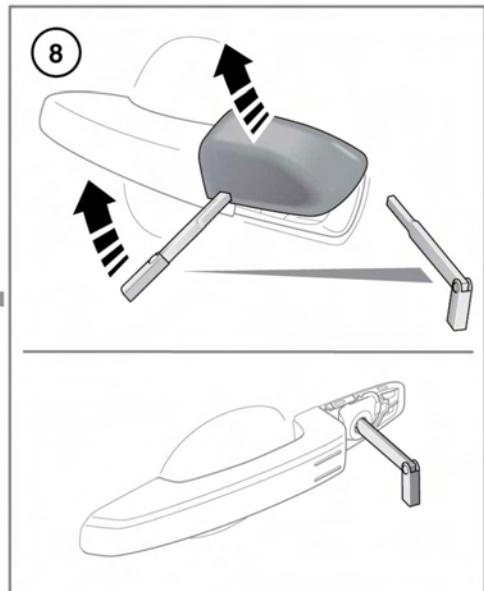
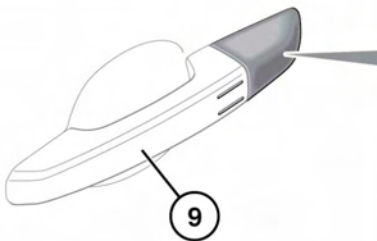


HET VOERTUIG ONTGRENDELEN

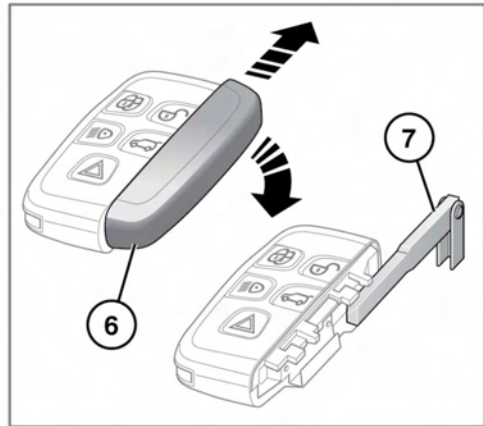

E140776

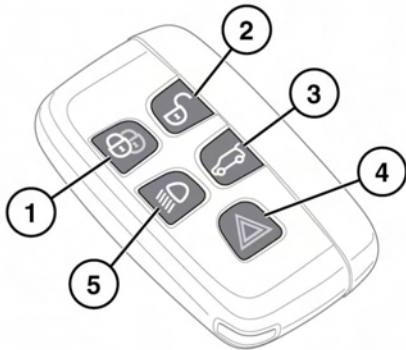

Laat de Smart-key nooit in het voertuig achter als er kinderen of dieren in het voertuig achterblijven om te voorkomen dat de sleutel per ongeluk wordt bediend.

Opmerking: Afhankelijk van atmosferische omstandigheden en storing van andere zendapparatuur kan het werkbereik van de Smart-key aanzienlijk variëren.

Opmerking: Als u een van de portieren of de achterklep in korte tijd tien keer ontgrendelt, zal het systeem het betreffende slot ongeveer één minuut lang uitschakelen.

Bij het voertuig hebt u twee Smart-keys gekregen. De Smart-key werkt als een afstandsbediening voor het vergrendel- en beveiligingssysteem en wordt gebruikt voor het vergrendelen en ontgrendelen van en het rijden met het voertuig, zonder dat er een conventionele sleutel hoeft te worden gebruikt. Zie **8, INSTAPPEN ZONDER SLEUTEL, 13, VERGRENDELEN ZONDER SLEUTEL** en **97, DE MOTOR STARTEN**. In elke Smart-key bevindt zich een sleutelblad voor noodgevallen achter een verschuifbaar gedeelte.

1. Vergrendelen:

- Druk op deze toets om het voertuig te vergrendelen. Het voertuig heeft een functie voor enkelvoudig vergrendelen en dubbelvergrendelen. Raadpleeg **13, ENKELVOUDIG VERGRENDELEN** en **13, DUBBELVERGRENDELEN**.

Zie ook **14, COMFORTVERGRENDELING**.

2. Ontgrendelen:

- Druk kort op deze toets als u het voertuig wilt ontgrendelen en het alarm wilt uitschakelen. De alarmknipperlichten knipperen twee keer om aan te geven dat het voertuig is ontgrendeld en het beveiligingssysteem is uitgeschakeld. De dagverlichting, binnenvverlichting en naderingsverlichting gaan branden om het instappen te vergemakkelijken. Zie ook **7, COMFORTONTGRENDELING**.

3. De achterklep openen:

- Druk kort op de toets om de achterklep te openen. Als het voertuig vergrendeld en beveiligd is, blijft het beveiligingssysteem ingeschakeld terwijl de achterklep open staat, maar de inbraak- en hellingshoekdetectiesystemen worden uitgeschakeld.

Als u de achterklep vervolgens sluit terwijl het voertuig reeds vergrendeld en beveiligd is, zullen de alarmknipperlichten na enkele seconden gaan knipperen om te bevestigen dat het voertuig het volledige beveiligingssysteem weer heeft ingeschakeld. Als u het voertuig hebt dubbelvergrendeld, hoort u tevens een geluidssignaal. Zie **8, DE ACHTERKLEP OPENEN EN SLUITEN**.

Opmerking: Zorg dat de Smart-key niet in het voertuig achterblijft wanneer u het afsluit. Als het voertuig zich in een gebied met lokale radiofrequentiestoringen bevindt of als de Smart-key wordt afgeschermd door metalen voorwerpen, is het mogelijk dat het voertuig wordt afgesloten en vergrendeld zonder enige mogelijkheid om weer toegang te verkrijgen.

4. Paniekalarm:

- Houd de toets 3 seconden lang ingedrukt (of druk binnen 3 seconden 3 keer op de toets) om de claxon en de alarmknipperlichten in te schakelen.
- Als het alarm langer dan 5 seconden is afgegaan, kunt u het annuleren door de toets 3 seconden lang ingedrukt te houden of binnen 3 seconden 3 keer op de toets te drukken.
- Het systeem zal het paniekalarm tevens annuleren als er een geldige Smart-key in het voertuig aanwezig is of wanneer u op de START/STOP-knop drukt.

5. Naderingsverlichting:

- Wanneer u terwijl het donker is dichterbij het voertuig komt, kunt u hierop drukken om de naderingsverlichting in te schakelen. Druk nogmaals op de toets om de naderingsverlichting weer uit te schakelen.

Opmerking: In sommige markten kunt u door een tweede keer op de toets te drukken zowel de koplampen als de achteruitrijlichten inschakelen. Als u een derde keer op de toets drukt, gaan de lichten uit.

- In de fabriek is de periode dat de naderingsverlichting brandt op 30 seconden ingesteld. Deze periode kan worden ingesteld tussen 0 en 240 seconden. Zie **64, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.
6. Toegang tot sleutelblad voor noodgevallen: schuif de zijafdekking open om te ontgrendelen en verwijder deze.
7. Verwijder het sleutelblad voor noodgevallen en vouw het uit.
8. Als de Smart-key het voertuig niet kan ontgrendelen, steekt u het sleutelblad in de sleuf onder in het kapje van het portierslot en trekt u het voorzichtig omhoog. Draai het kapje van het portierslot voorzichtig omhoog om het kapje van de bevestigingsclips te duwen. Steek het sleutelblad daarna in het slot dat nu zichtbaar is en draai om de portieren te vergrendelen of ontgrendelen. Het alarm gaat af.

Zie **98, RESERVEPROCEDURE VOOR HET STARTEN ZONDER SLEUTEL**.

Opmerking: Wanneer u het bestuurdersportier met de sleutel ontgrendelt, gaat het alarm af totdat u de Smart-key op de juiste plaats houdt.

Opmerking: Een nieuwe Smart-key is alleen verkrijgbaar bij uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur. Uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur heeft een identiteitsbewijs en eigendomsbewijs nodig.

Meld het verlies of de diefstal van een Smart-key onmiddellijk bij een Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur.

9. Instappen/uitstappen zonder sleutel:

- De portierkrukken aan de buitenkant bevatten aparte ontgrendel- en vergrendelsensors. De ontgrendelsensor bevindt zich aan de binnenkant van de portierkruk.

AAN ÉÉN KANT INSTAPPEN OF ONTGRENDELEN VAN MEERDERE PORTIEREN

Wanneer u op de ontgrendeltoets drukt, wordt uw voertuig op een van de volgende twee manieren ontgrendeld:

1. Aan één kant instappen: hiermee ontgrendelt u alleen het bestuurdersportier en de brandstofvulklep. U moet nogmaals drukken om de overige portieren te ontgrendelen.
2. Meerdere portieren ontgrendelen: hiermee ontgrendelt u alle portieren, de brandstofvulklep en de achterklep.

Om te wisselen tussen de ontgrendelfuncties voor aan één kant instappen of voor meerdere portieren of omgekeerd, houdt u de vergrendel- en ontgrendeltoets allebei tegelijkertijd drie seconden lang ingedrukt. De alarmknipperlichten knipperen twee maal om te bevestigen dat de functie is gewijzigd.

U kunt deze functie ook instellen in het menu **Voertuiginstellingen**. Zie **64, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**.

COMFORTONTGRENDING

Houd de ontgrendeltoets 3 seconden ingedrukt om het voertuig te ontgrendelen en alle ruiten te openen.

Als u de comfortontgrendeling wilt annuleren, drukt u op een willekeurige toets van de Smart-key of bedient u de schakelaar voor de bestuurdersportierruit. Als u de werking van een specifieke ruit wilt stoppen, bedient u de schakelaar voor de betreffende ruit.

Opmerking: Bij comfortontgrendeling wordt het zonnedak niet geopend.

U kunt deze functie in- en uitschakelen in het menu **Voertuiginstellingen** (zie **64, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**).

INSTAPPEN ZONDER SLEUTEL

Met instappen zonder sleutel kunt u toegang tot het voertuig krijgen als een Smart-key zich binnen 1,0 m (3 ft) bevindt van de portierkruk of de knop op de buitenkant van de achterklep.

Opmerking: De Smart-key wordt misschien niet gedetecteerd als deze in een metalen houder is geplaatst of wordt afgeschermd door een apparaat met een LCD-scherm met achtergrondverlichting, zoals een smartphone, een laptop (inclusief laptopas) of spelcomputer. Houd de Smart-key uit de buurt van dergelijke apparaten wanneer u zonder sleutel wilt instappen of starten.

Opmerking: U hoeft de Smart-key slechts bij u te dragen of in een niet-metalen tas of koffertje bij u te hebben. U hoeft hem niet tevoorschijn te halen of in uw hand te houden.

Om in te stappen trekt u aan de portierkruk. Het beveiligingssysteem wordt uitgeschakeld en de portieren worden ontgrendeld op basis van de huidige ontgrendel-/instapinstelling (aan één kant instappen of ontgrendelen van meerdere portieren). De alarmknipperlichten knipperen twee keer om het ontgrendelen te bevestigen. De elektrisch inklapbare buitenspiegels worden uitgeklapt (indien u ze hebt ingeschakeld).

Opmerking: Als het beveiligingssysteem op dat moment op de functie voor aan één kant instappen is ingesteld en u in plaats van het bestuurdersportier eerst een ander portier opent, zullen alle portieren ontgrendeld worden.

STUURKOLOMSLOT

Het elektronisch stuurkolomslot wordt pas vergrendeld/ontgrendeld wanneer het voertuig centraal wordt vergrendeld/ontgrendeld.

Bij een defect in het stuurkolomslot wordt op het message centre een mededeling weergegeven. Als dit gebeurt:

1. Vanuit de bestuurdersstoel vergrendelt u het voertuig en ontgrendelt u het daarna weer met de Smart-key.

2. Probeer de stuurkolom nogmaals te ontgrendelen door het stuurwiel voorzichtig naar links en rechts te draaien terwijl u het voertuig vergrendelt en daarna weer ontgrendelt met de Smart-key.
3. Als dit probleem zich blijft voordoen, dient u vakbekwame hulp in te roepen.

WEGRIJVERGREDELING

Bij wegrijvergrendeling worden alle portieren automatisch vergrendeld wanneer het voertuig wegrijdt. U kunt deze functie in- en uitschakelen in het menu **Voertuiginstellingen** (zie 63, **INSTRUMENTENPANEEL**).

Opmerking: Als u op de vergrendel- of ontgrendeltoets van de Smart-key drukt, wordt portiervergrendeling bij het wegrijden voor de huidige rit uitgeschakeld.


DE ACHTERKLEP OPENEN EN SLUITEN



Zorg voor een minimale ruimte van 1,0 meter (39 inch) boven en achter het voertuig voordat u de achterklep bedient. Bij onvoldoende ruimte kan het voertuig beschadigd raken.



Bedien de achterklep niet wanneer een fietsenrek is gemonteerd op de achterklep. Verwijder de fietsen en/of het fietsenrek voordat u de achterklep bedient.

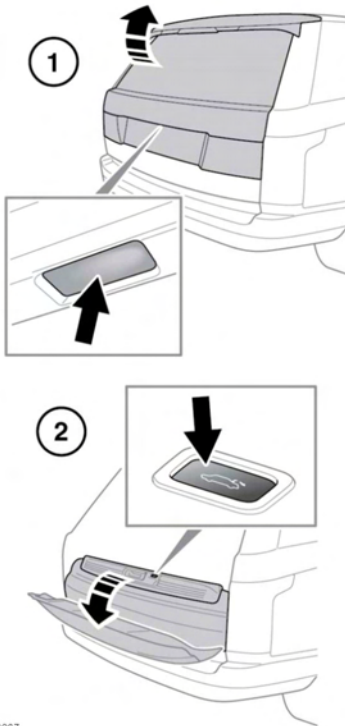

E140867

1. Ontgrendeling bovengedeelte achterklep. Til het bovengedeelte van de achterklep omhoog om dit te openen.

Opmerking: Als u de schakelaar aan de buitenzijde voor ontgrendeling van het bovengedeelte van de achterklep wilt gebruiken, moeten alle portieren ontgrendeld zijn en de selectiehandel in stand **P** (parkeerstand) of **N** (neutraalstand) staan.


2. Ontgrendeling ondergedeelte achterklep: alleen zichtbaar wanneer het bovengedeelte van de achterklep open is. Trek het ondergedeelte van de achterklep omlaag om het te openen.

U kunt het bovengedeelte van de achterklep ook op een van de volgende manieren ontgrendelen.

- Schakelaar aan de binnenzijde voor ontgrendeling van de achterklep. Zie **278**, **BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DE BESTUURDER**.
- Schakelaar voor ontgrendeling van de achterklep op de Smart-key. Zie **5**, **HET VOERTUIG ONTGRENDELEN**.

Opmerking: De achterklep gaat niet open wanneer het voertuig sneller rijdt dan 5 km/u (3 mph).

ELEKTRISCHE ACHTERKLEP OPENEN EN SLUITEN

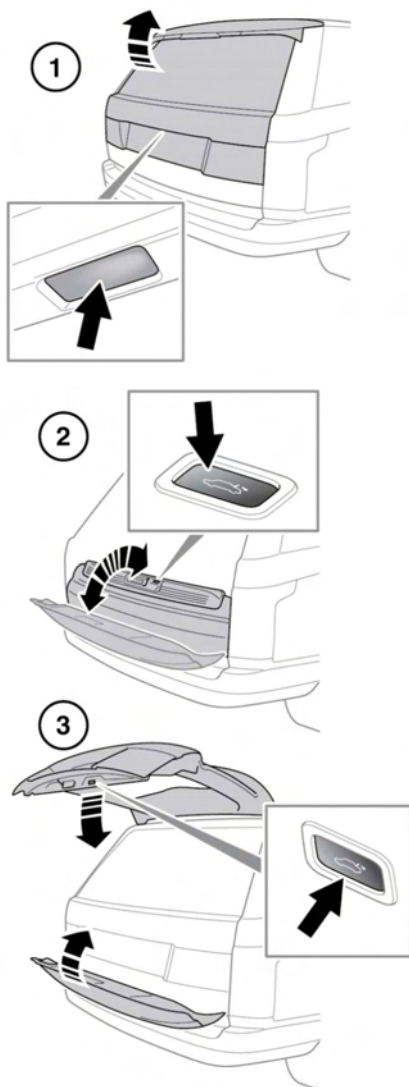

1. Bovengedeelte achterklep openen/sluiten. Druk op deze knop om het bovengedeelte van de achterklep te openen/sluiten.
2. Ondergedeelte achterklep openen/sluiten. Druk op deze knop om het ondergedeelte van de achterklep te openen of te sluiten.
3. De achterklep sluit volledig. Deze knop sluit het boven- en ondergedeelte van de achterklep

Nadat de achterklep is geopend tot de ingestelde hoogte, kunt u hem met de hand omhoog of omlaag zetten. Als de achterklep niet correct wordt geopend of gesloten, sluit u hem met de hand en drukt u opnieuw op de ontgrendelknop op de achterklep.

Wanneer de achterklep bijna is gesloten, valt deze langzaam dicht in de volledig gesloten stand.

Wanneer het voertuig vooraf vergrendeld was, wordt het alarm opnieuw ingeschakeld. De alarmknipperlichten knipperen ter bevestiging van de alarmstatus. Mogelijk hoort u ook een geluidssignaal.

Opmerking: Als u op een bedieningselement voor de achterklep drukt terwijl de achterklep bezig is met openen of sluiten, stopt de beweging van de achterklep. Als u echter op een bedieningselement voor de achterklep drukt terwijl de achterklep langzaam dicht valt, wordt het verzoek tot openen genegeerd.

Opmerking: De achterklep heeft een minimale sluielhoogte, waaronder deze niet elektrisch kan worden gesloten. Open de achterklep handmatig volledig en druk vervolgens op de knop om de achterklep volledig te sluiten.



Zorg voordat u de achterklep bedient dat niemand lichaamsdelen op een plaats houdt waarin ze door de achterklep bekneld kunnen raken. Merk op dat de functie voor het langzaam dichtvallen van de achterklep niet is voorzien van een obstructiedetectie. Zelfs met een obstructiedetectie bestaat er een risico op ernstig letsel of zelfs de dood.

Obstructiedetectie tijdens het openen: Als een voorwerp dat het openen van de achterklep kan hinderen wordt gedetecteerd, stopt de achterklep met bewegen. Verwijder eventuele obstructies en druk nogmaals op de ontgrendelknop op de achterklep om deze te openen.

Obstructiedetectie tijdens het sluiten: Als een voorwerp dat het sluiten van de achterklep kan hinderen wordt gedetecteerd, stopt de achterklep met bewegen en gaat hij een klein stukje verder open. U hoort een geluidssignaal ter bevestiging dat het vergrendelen is mislukt. Verwijder eventuele obstructies en druk nogmaals op de vergrendelknop op de achterklep om deze te sluiten.



Terwijl de achterklep open staat, zijn het vergrendelpaneel en het slot toegankelijk. Vergrendel het slot niet met de hand, omdat de achterklep daarna langzaam dicht kan vallen en voorwerpen of lichaamsdelen bekneld kunnen raken.

OPENINGSHOOGTE VAN DE ACHTERKLEP

U kunt voor de elektrische achterklep een maximale openingshoogte instellen. Dit is handig in garages met lage plafonds en kan het gemak vergroten.

1. Open de achterklep tot de hoogte die u wilt instellen als de maximale hoogte.
Druk op een *extern bedieningselement voor de achterklep om de beweging te stoppen of pas de openingshoogte handmatig aan.

Opmerking: *Niet de Smart-key of de schakelaar aan binnenzijde.

2. Zorg dat de achterklep gedurende ten minste 3 seconden niet beweegt.
3. Instellen van de openingshoogte: houd de knop voor sluiten van de achterklep op de achterklep ingedrukt tot u een geluidssignaal hoort.
4. Sluit de achterklep en open hem weer om te controleren of deze tot de geprogrammeerde hoogte open gaat.

Opmerking: Als na het uitvoeren van stap 3 van de procedure de achterklep automatisch sluit, is de gewenste openingshoogte niet ingesteld. Herhaal de procedure en voer alle stappen nauwkeurig uit.

U kunt de maximale openingshoogte weer instellen op volledig door deze procedure te herhalen, maar de achterklep handmatig volledig te openen alvorens de knop in te drukken.

De elektrische achterklep kan de geprogrammeerde openingshoogte uit het geheugen verliezen als meerdere voorwerpen worden gedetecteerd of als de accu bijna leeg is. De elektrische bediening kan worden geblokkeerd.

De achterklep resetten:

1. Sluit de achterklep met de hand.
2. Druk op een bedieningselement voor ontgrendelen van de achterklep.
3. Laat de achterklep elektrisch volledig openen of openen tot de eerder ingestelde openingshoogte.
4. Druk kort op de vergrendelknop.
5. Laat de achterklep elektrisch volledig sluiten.


Het geheugen voor de geprogrammeerde openingshoogte van de elektrische achterklep is nu teruggesteld.

ELEKTRISCHE ACHTERKLEP UITSCHAKELLEN

De elektrische achterklep kan worden uitgeschakeld door de knop voor openen/sluiten van het ondergedeelte van de achterklep gedurende 20 seconden ingedrukt te houden. Een geluidssignaal geeft aan wanneer de procedure is voltooid. Herhaal de procedure om de elektrische achterklep weer in te schakelen.

DE BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN

Als de batterij moet worden vervangen, wordt het effectieve bereik van de sleutelzender aanzienlijk kleiner en verschijnt de mededeling **BATTERIJ SMART-KEY BIJNA LEEG** op het message centre.

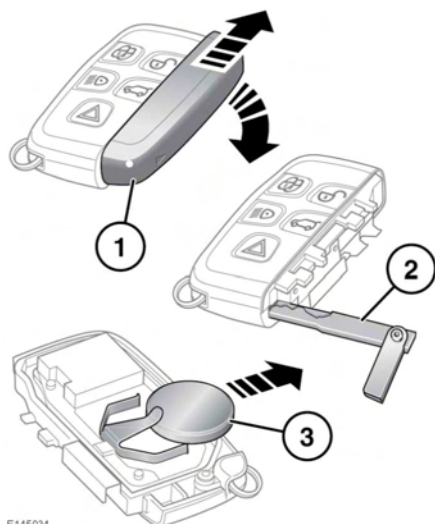

E145034

Vervangen van de batterij:

1. Verwijder de afdekking door deze in de richting van de pijlen te schuiven.
2. Haal de behuizing van de Smart-key met het sleutelblad voor noodgeval uit elkaar.
3. Plaats de nieuwe batterij, type CR2032 (verkrijgbaar bij uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur), in de batterijhouder met het plusteken (+) naar boven.

Opmerking: Raak de nieuwe batterij zo weinig mogelijk aan. Vocht/vet op uw vingers kan de gebruiksduur van de batterij verkorten en contactcorrosie veroorzaken.

Zet de onderdelen in de omgekeerde volgorde weer in elkaar en zorg dat ze goed op hun plaats vastklikken.



De batterij afvoeren: u dient lege batterijen op de juiste manier als afval te laten verwerken, aangezien deze schadelijke stoffen bevatten. Vraag uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur en/of de plaatselijke autoriteiten om advies over afvalverwerking.