


BEDIENING VAN HET MULTIMEDIASYSTEEM ACHTERIN VIA HET TOUCHSCREEN

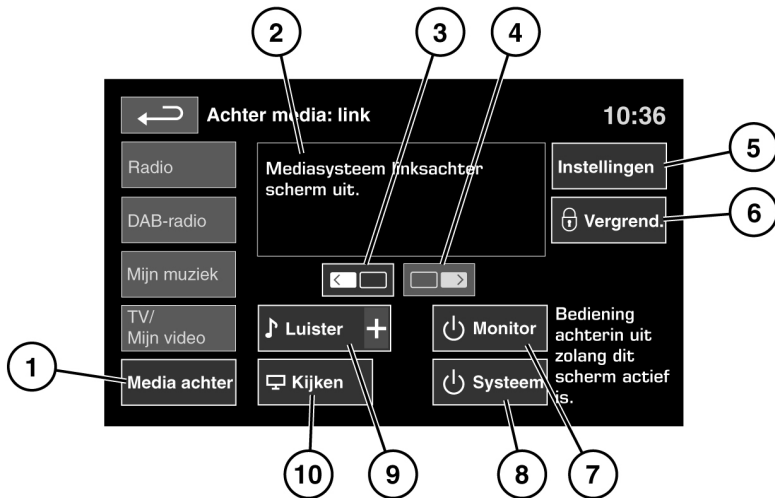


E142716

1. Multimediasysteem achterin selecteren.
2. Huidig weergegeven scherm van het multimediasysteem.
3. Het scherm links selecteren.
4. Het scherm rechts selecteren.
5. Instellingenscherf.
6. De afstandsbediening blokkeren.
7. Hiermee schakelt u het geselecteerde scherm in of uit.
8. Media achterin aan/uit, voor de geselecteerde gebruiker.
9. De geluidsbron selecteren.
10. De videobron selecteren.

Opmerking: Wanneer het hoofdmenu van het multimediasysteem achterin op het touchscreen wordt weergegeven, is de afstandsbediening van het multimediasysteem achterin geblokkeerd.

AFSTANDSBEDIENING VAN MULTIMEDIASYSTEEM ACHTERIN

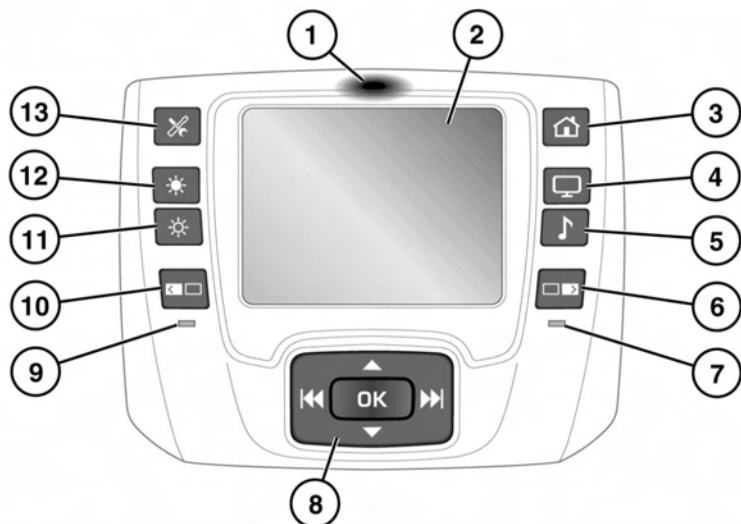

E141080

Opmerking: De afstandsbediening van het multimediasysteem achterin communiceert via infrarood en moet op de ontvanger in het scherm achterin worden gericht.

1. Druk hierop om de afstandsbediening uit het koppelstation te halen.
 - ! Druk niet op het touchscreen om de afstandsbediening uit het koppelstation te halen.
2. Touchscreen.
3. Hoofdmenu.
4. Videobron.
5. Audiobron.
6. Het scherm rechts selecteren.
7. Indicatielampje rechts. Dit gaat branden wanneer u het scherm rechts hebt geselecteerd.
8. De cursor bewegen en opties selecteren.
9. Indicatielampje links. Dit gaat branden wanneer u het scherm links hebt geselecteerd.
10. Het scherm links selecteren.
11. De helderheid van het touchscreen verlagen.
12. De helderheid van het touchscreen verhogen.

13. Touchscreeninstellingen.

INSTELLINGEN VAN MULTIMEDIASYSTEEM ACHTERIN

Met het instellingenscherf van het multimediasysteem achterin kunt u de **Limousinefunctie** en het **Kinderslot** (voor de tv) in- of uitschakelen en de drempel voor de **Leeftijdswaarsch.** (voor de tv) instellen.

Wanneer de **Limousinefunctie** is ingeschakeld, kunnen de passagiers achterin met de afstandsbediening alle functies van de geluidsinstallatie in de passagiersruimte regelen.

Als u het **Kinderslot** hebt ingeschakeld en een leeftijdsgrens hebt ingesteld, verzendt het systeem een mededeling naar het scherm achterin als de inhoud niet geschikt is.



Ook als het kinderslot is ingeschakeld, blijft het de verantwoordelijkheid van de ouder of volwassen begeleider om te controleren of inhoud geschikt is voor kinderen.

RSE GEBRUIKEN

Het entertainmentsysteem achterin wordt bediend met behulp van de afstandsbediening. U kunt de afstandsbediening uit de armsteun verwijderen door op de bovenkant van de afstandsbediening te drukken om deze te ontgrendelen.



Probeer niet de afstandsbediening uit het koppelstation te trekken.

Wanneer het systeem wordt ingeschakeld, wordt het touchscreen van de afstandsbediening actief.



E143615

Met de selectietoetsen voor het scherm links of rechts op de afstandsbediening van het multimediasysteem achterin en met de bedieningselementen van het touchscreen voorin kunt u verdere opties instellen en selecteren.

Opmerking: Voor elk scherm/menu is een hulpscherm beschikbaar. Om het hulpscherm te bekijken, zodat het systeem u bij de beschikbare functies en opties kan begeleiden, raakt u het vraagteken (?) aan.

KOPTELEFOONS

U kunt het geluidsvolume voor elke koptelefoon instellen met bedieningselementen op de koptelefoon.

BATTERIJ VAN AFSTANDSBEDIENING VAN MULTIMEDIASYSTEEM ACHTERIN

De batterij van de afstandsbediening wordt automatisch opgeladen terwijl het apparaat zich in het koppelstation bevindt. De batterij mag alleen worden vervangen of verwijderd door een Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur.