


DE PARKEERHULP GEBRUIKEN

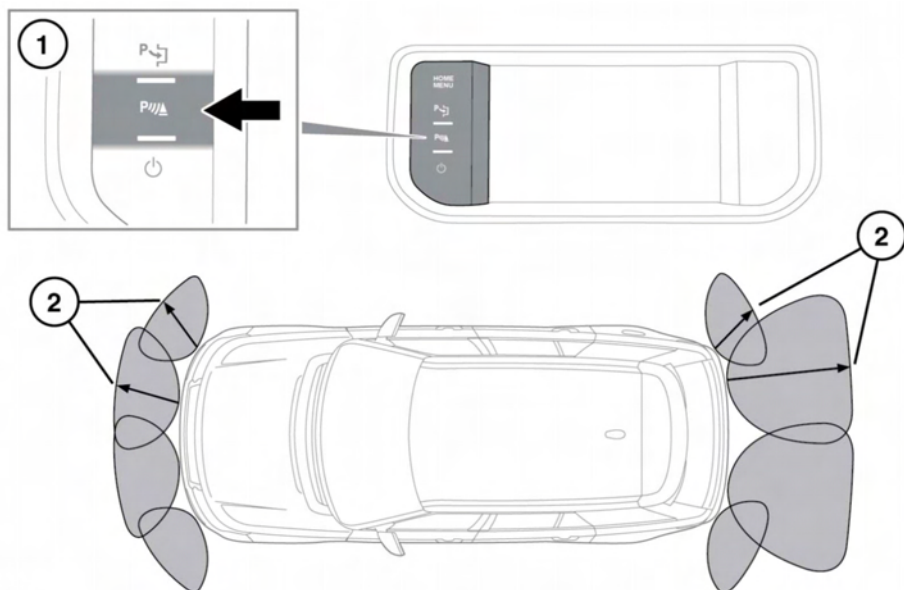

E149183



De parkeerhulp detecteert bewegende voorwerpen, zoals kinderen en dieren, soms pas wanneer zij gevaarlijk dicht in de buurt zijn. Bij het manoeuvreren dient u altijd uiterst voorzichtig te zijn.



Het kan zijn dat de sensors van de parkeerhulp bepaalde obstakels niet detecteren (zoals dunne paaltjes of kleine voorwerpen vlak bij de grond).



Als er accessoires zijn gemonteerd aan de achterkant van het voertuig, is extra voorzichtigheid vereist bij het achteruitrijden. De achtersensors geven alleen de afstand tussen de bumper en het obstakel aan.

Opmerking: Zodra u een aanhanger aankoppelt, worden de sensors aan de achterkant automatisch door het systeem uitgeschakeld.

1. Parkeerhulpschakelaar. Druk op de schakelaar om het systeem in of uit te schakelen.
2. Detectiebereik parkeerhulp.

Als u de achteruitrijstand (**R**) selecteert, worden de sensors aan de voor- en achterkant automatisch ingeschakeld. Het controlelampje op de parkeerschakelaar gaat branden.

Druk op de schakelaar van de parkeerhulp om de sensors voor handmatig te activeren. Het controlelampje op de parkeerschakelaar gaat branden.

Wanneer de parkeerhulp is ingeschakeld, verschijnt er een dialoogvenster met een afbeelding van het voertuig op het touchscreen. Raak het scherm aan om de weergave te annuleren.

Opmerking: Als een achteruitkijkcamera is gemonteerd, wordt automatisch de cameraweergave geselecteerd als u de achteruitstand selecteert. Raak het scherm aan om de weergave van de parkeerhulp te zien.

Om het systeem uit te schakelen terwijl het actief is, drukt u op de schakelaar van de parkeerhulp. Het controlelampje op de parkeerschakelaar gaat uit.

Het bereik van de sensors van de parkeerhulp aan de voorkant, aan de achterkant en op de hoeken van het voertuig is verschillend.

De sensors aan de voorkant blijven ingeschakeld zolang u niet sneller rijdt dan 16 km/u (10 mph).

Als u de transmissie in de neutraalstand (**N**) zet vanuit de achteruitrijstand (**R**), blijven de sensors aan de voor- en achterkant ingeschakeld.

Wanneer het systeem voorwerpen detecteert, laat de parkeerhulp een geluidssignaal horen dat in frequentie toeneemt naarmate het voertuig dichterbij het voorwerp komt en continu klinkt wanneer het obstakel binnen een afstand van 300 mm (12 inch) komt.

Opmerking: De parkeerhulp voor laat een geluidssignaal horen wanneer u vooruit en achteruit rijdt.

DE SENSORS SCHOONMAKEN



Wanneer u het voertuig wast, mag u geen hogedrukwaterstralen direct op de sensors richten. Gebruik voor het schoonmaken van de sensors geen schuurmiddelen of harde/scherpe voorwerpen. U mag alleen een goedgekeurde voertuigshampoo gebruiken.

U dient de sensors schoon te houden, zodat ze nauwkeurig blijven werken en goede prestaties blijven leveren.


STORING VAN DE PARKEERHULP

Als er een systeemstoring wordt gedetecteerd, hoort u een lang, hoog geluidssignaal en gaat het lampje in de toets knipperen. Neem zo snel mogelijk contact op met uw dealer/erkende reparateur.

ACHTERUITKIJKCAMERA



U blijft bij het achteruitrijden te allen tijde verantwoordelijk voor het vermijden van obstakels en het inschatten van de afstand tussen het voertuig en de obstakels.

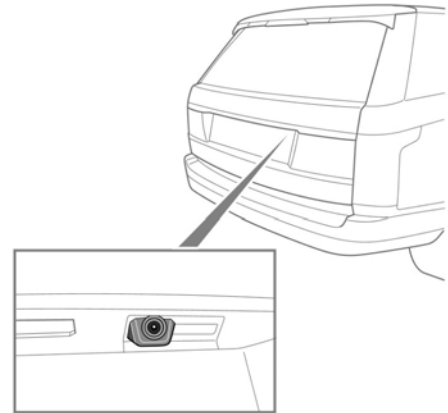


Wanneer u de achteruitrijstand selecteert, geeft de camera op het touchscreen automatisch een breedbeeld in kleur vanaf de achterkant van het voertuig.

Het achteruitkijkcamerasysteem biedt de bestuurder bij het achteruitrijden een blik op wat zich achter het voertuig bevindt. Door het beeld lopen lijnen als hulpmiddel bij het achteruitrijden.

Opmerking: Op het touchscreen verschijnt een pictogram om terug te gaan. Raak dit aan om terug te gaan naar het vorige scherm.

Het beeld van de achteruitkijkcamera verdwijnt van het touchscreen wanneer zich een van de volgende situaties voordoet:


- De rijstand is langer dan 15 seconden ingeschakeld.
- De rijstand wordt geselecteerd en de rijsnelheid is hoger dan 18 km/u (11 mph).

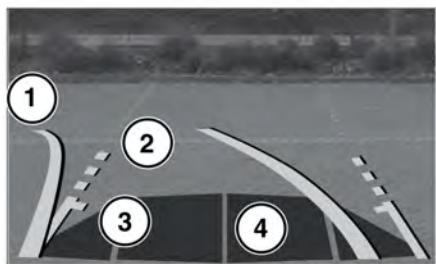

E145190

1. Doorgetrokken lijn: het voorspelde voertuigtraject, gebaseerd op de huidige stand van het stuurwiel.
2. Stippellijn: dit is de veilige rijbreedte van het voertuig (inclusief de buitenspiegels).
3. Richtlijn voor toegang tot de kofferruimte: rij niet verder dan dit punt achteruit als u toegang tot de kofferruimte wilt hebben.
4. Activering van de parkeersensors: een gekleurd gebied geeft aan welke sensors van de parkeerhulp zijn geactiveerd.
5. Gebruikersoptie. Raak aan om (1), (2) en (3) in/uit te schakelen.
6. Gebruikersoptie. Raak aan om parkeersensor (4) in/uit te schakelen.
7. Gebruikersoptie. Raak aan om de richtlijnen van de aankoppelhulp in/uit te schakelen.

DETECTIE VAN VERKEER BIJ ACHTERUITRIJDEN

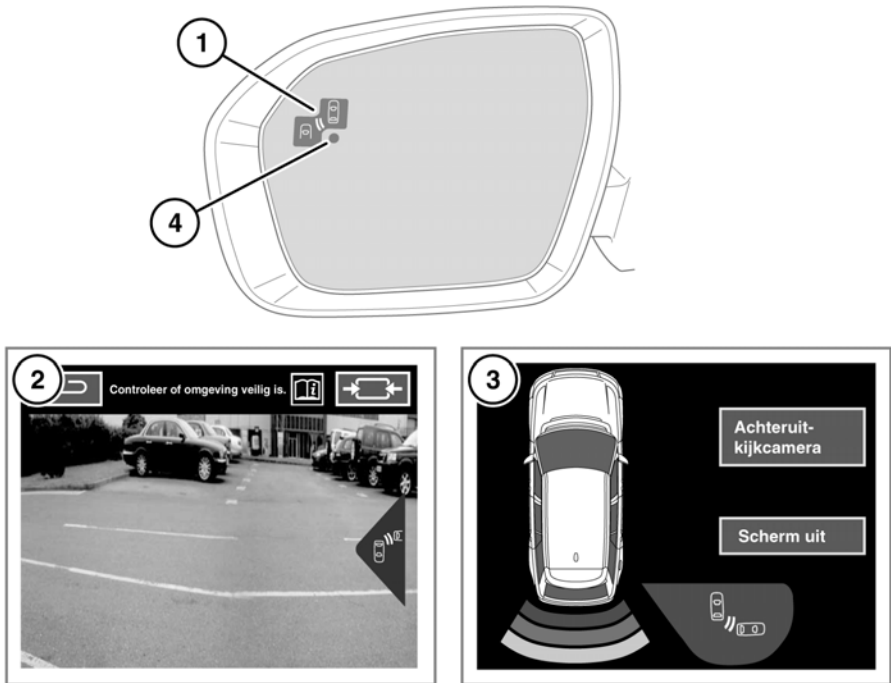

E144826



Het systeem voor detectie van verkeer bij achteruitrijden (RTD) is een hulpmiddel bij en geen vervanging van een veilige rijstijl, goed opletten en gebruiken van de binnen- en buitenspiegels.

Opmerking: RTD wordt automatisch uitgeschakeld wanneer een aanhanger wordt aangekoppeld of de actieve parkeerassistent actief is.

Aanvullend op de functionaliteit van de achteruitkijkcamera waarschuwt het RTD-systeem de bestuurder wanneer een voertuig aan een van beide zijden tijdens een achteruitrijmanoeuvre een gevaar kan opleveren.

In de betreffende spiegel (1) knippert een oranje waarschuwingsteken en er wordt een geluidssignaal weergegeven, om aan te geven dat er een bewegend voertuig nadert. Het scherm van de achteruitkijkcamera (2) of het scherm van de parkeerhulp (3) geeft aan de betreffende zijde(n) van het scherm ook een waarschuwing weer. Voor omschakelen tussen het scherm van de achteruitkijkcamera en dat van de parkeerhulp raakt u de afbeelding van de camera aan, of het pictogram **Achteruitkijkcamera**.

U kunt dit systeem in- en uitschakelen via het menu van het instrumentenpaneel, zie **64, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**. Wanneer RTD wordt uitgeschakeld, wordt in beide buitenspiegels een oranje stip (4) weergegeven.

SENSORS VOOR DETECTIE VAN VERKEER ACHTER

Het RTD-systeem wordt automatisch uitgeschakeld wanneer een van de sensors gedeeltelijk of volledig wordt afgedekt. In de buitenspiegels wordt dan een oranje stip weergegeven en op het message centre verschijnt de mededeling **Detectie verkeer achter sensor geblokkeerd**.

Controleer of er niets de achterbumper bedekt en deze vrij is van ijs, ijzel, sneeuw, modder en vuil.

Als in een van de radarsensors een storing wordt gedetecteerd, wordt een oranje stip in de buitenspiegels zichtbaar en verschijnt de mededeling **Detectie verkeer achter niet beschikbaar** op het message centre.

Opmerking: Ook wanneer de gedetecteerde storing alleen geldt voor de radarsensor aan één kant van het voertuig, wordt het hele systeem uitgeschakeld. Als de storing tijdelijk is, zal het systeem weer correct functioneren nadat de motor wordt uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld.

Als zich een storing voordoet, neemt u contact op met uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur.