


BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DRAAGBARE MEDIA

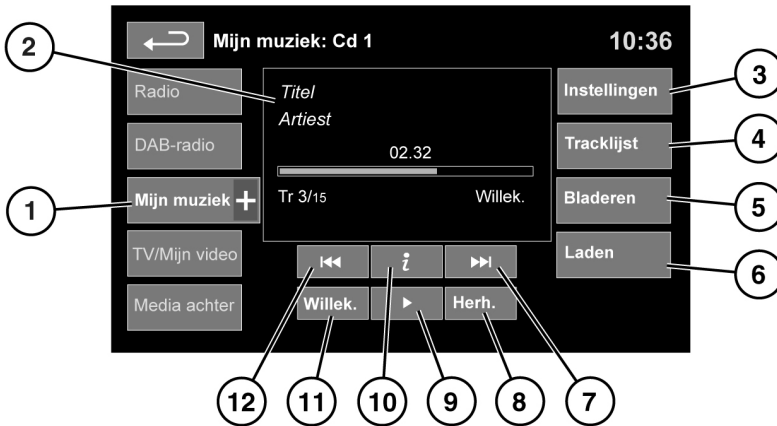

E141021



Gebruik de bedieningselementen van de hoofdgeluidsinstallatie niet en laat u niet afleiden door het systeem terwijl u met het voertuig rijdt. Dit kan leiden tot ongevallen met mogelijk ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg



Continue blootstelling aan hoge geluidsniveaus (van meer dan 85 decibel) kan uw gehoor beschadigen.

Zie **136, BEDIENINGSELEMENTEN AUDIO/VIDEO.**

Mijn muziek geeft toegang tot cd's, iPod, USB-, AUX- en draadloze **Bluetooth**®-apparaten. Het volledige infotainmentsysteem beschikt over de extra functie Cd-wisselaar.

1. Raak het pictogram **Mijn muziek +** aan om alle opties weer te geven. Selecteer een optie.

Opmerking: De geluidsniveaus en geluidskwaliteit van de apparatuur die u op de AUX-poort aansluit kunnen sterk uiteenlopen.

2. Informatie over de huidige track, waaronder de verlopen speeltijd, wordt op het scherm weergegeven. Een deel van deze informatie wordt ook op het instrumentenpaneel weergegeven.

Opmerking: De informatie wordt alleen weergegeven op aangesloten apparatuur die ID3 ondersteunt.

3. **Instellingen:** raak deze toets aan om verkeers- en nieuwsberichten in of uit te schakelen. Voor opgenomen MP3-bestanden kunt u ook het aantal items in een lijst instellen dat wordt overgeslagen wanneer u met de pijlpictogrammen voor een pagina omhoog/omlaag door een lijst bladert.
4. **Tracklijst:** Raak deze toets aan om de tracklijst van de huidige cd of de cd-wisselaar weer te geven. Selecteer een track om met afspelen te beginnen.

5. Bladeren. (Alleen in de functies iPod, USB en Cd-wisselaar).

- Raak deze toets aan om de inhoud van het aangesloten apparaat te bekijken. Deze wordt weergegeven volgens de gebruikte bestandsstructuur.
- Selecteer een bestand om af te spelen (de bladerweergave blijft op het scherm). Selecteer een map of submap om de inhoud ervan te bekijken.
- Selecteer de terugtoets om terug te gaan naar het bedieningsmenu.

Opmerking: *Als de iPhone via een USB-kabel wordt aangesloten, voor het afspelen van audio of het opladen van de telefoon, wordt het draadloze Bluetooth-audioapparaat ontkoppeld.*

6. Laden: alleen van toepassing op het menu van de cd-opslag.

Raak deze toets aan om de cd's in de cd-opslag te bekijken en te beheren.

- Selecteer **Laden** naast een lege sleuf om de huidige cd te laden. Er zijn tien 10 sleuven beschikbaar.
- Als de cd-opslag vol is, selecteert u **Vervang** om een bestaande cd te overschrijven.

In beide gevallen verschijnt er een dialoogvenster ter bevestiging. Selecteer **Ja** om verder te gaan.

Opmerking: *De laadtijd is afhankelijk van het bestandstype. De voortgang wordt als percentage weergegeven. U kunt andere functies selecteren terwijl het laden wordt uitgevoerd.*

7. Overslaan/vooruit scannen:

- Raak deze toets aan om naar de volgende track te gaan.
- Raak deze toets lang aan om vooruit door de huidige track te scannen. Het afspelen wordt hervat zodra u de schermtoets loslaat.

8. Herhalen:

In de **CD**-functie

- Raak deze toets één keer aan om de huidige track te blijven herhalen totdat u de herhaalfunctie annuleert. **Track herh.** verschijnt.
- Raak de toets nogmaals aan om de huidige cd in het geheugen van de cd-wisselaar (of de huidige map op MP3-cd's) voortdurend te herhalen totdat u de herhaalfunctie annuleert. **Disc herhalen** of **Map herh.** wordt weergegeven.
- Raak de toets een derde keer aan om de herhaalfunctie te annuleren.

Opmerking: *De herhaalfunctie wordt ook geannuleerd als u **Willek.** aanraakt, maar u kunt **Track herh.** selecteren als u de shufflefunctie hebt ingeschakeld (hiermee annuleert u de shufflefunctie).*

Met de functie **USB** of **iPod**

- Raak deze toets aan om de huidige track te herhalen.
- Raak de toets nogmaals aan om de huidige map (USB) te herhalen of om de herhaalfunctie te annuleren (iPod). Raak de toets nogmaals aan om de herhaalfunctie voor USB te annuleren.

Opmerking: *De herhaalfunctie is niet beschikbaar voor **Bluetooth**-apparaten.*

Opmerking: *Als u **Willek.** aanraakt, wordt de herhaalfunctie geannuleerd.*

9. Pauzeren/afspelen: raak aan om het afspelen te pauzeren. Raak nogmaals aan om het afspelen te hervatten.

10. Informatie. Meer informatie over de huidige track.

11. Willek.:

- Raak deze toets één keer aan om de tracks op de huidige cd of in de huidige MP3-folder, USB-folder of iPod-afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen. De mededeling **Willek.** wordt weergegeven.
- Raak deze toets één keer aan om willekeurige tracks van cd's, op de MP3-cd, in USB-mappen, op het media-apparaat of vanaf de virtuele speler af te spelen. **Alles willek.** wordt weergegeven.
- Raak de toets nogmaals aan om willekeurig afspelen te annuleren

Opmerking: De shufflefunctie is niet beschikbaar voor **Bluetooth**-apparaten.

12. Overslaan/achteruit scannen:

- Raak deze toets aan en laat hem binnen drie seconden nadat het afspelen is begonnen los om naar de vorige track te gaan.
- Raak de toets aan en laat hem meer dan drie seconden nadat het afspelen is begonnen los om naar het begin van de huidige track te gaan.
- Raak deze toets lang aan om achteruit door de huidige track te scannen. Het afspelen wordt hervat zodra u de schermtoets loslaat.

AANSLUITPUNTEN VOOR DRAAGBARE MEDIA

U kunt draagbare media aansluiten via de mediahub in het opbergvak. De passagiers achterin kunnen de aansluitingen aan de achterzijde van de middenconsole gebruiken. De volgende draagbare media zijn compatibel:

- USB-massaopslagapparaten (bijvoorbeeld een geheugenstick). De apparaten moeten gebruik maken van het bestandsformaat FAT of FAT32.
- iPod (iPod Classic, iPod Touch, iPhone en iPod Nano worden ondersteund - de volledige werking van oudere apparaten kan niet worden gegarandeerd). De werking van de iPod Shuffle kan niet worden gegarandeerd.
- AUX-apparaten (persoonlijke geluidsapparaten, MP3-spelers, alle iPods).

Opmerking: AUX-apparaten kunnen niet worden bediend via het touchscreen.

Als u een iPod, massaopslagapparaat of **Bluetooth**®-apparaat aansluit, kunt u het apparaat via het touchscreen bedienen en doorzoeken. Een groot aantal van de bedieningselementen is hetzelfde als bij het afspelen van een cd.



Koppel de iPod los wanneer u het voertuig verlaat. Als u dit nalaat, kan de batterij van de iPod leeg raken.

Opmerking: De geluidsinstallatie kan MP3-, WMA- en AAC-bestanden afspelen.

Om de geluidskwaliteit bij het afspelen te optimaliseren, raden wij u aan om exact omkeerbare (lossless) compressie te gebruiken voor het opslaan van mediabestanden op uw USB-apparaat of iPod. Is dit niet mogelijk, dan raden wij u aan om voor gecompriëerde bestanden een bitrate van minimaal 192 kb/s te gebruiken (een hogere bitrate wordt ten sterkste aangeraden).


Opmerking: iPod is een handelsmerk van Apple Computer Inc., dat is geregistreerd in de VS en andere landen.

Opmerking: Sommige MP3-spelers hebben hun eigen bestandsindeling, die niet door dit systeem ondersteund wordt. Om uw MP3-speler te kunnen gebruiken, dient u hem in te stellen als verwijderbaar USB-apparaat of massagegeheugenapparaat. U kunt alleen muziek afspelen die u in deze functie(s) op het apparaat hebt gezet.

Voor een lijst van compatibele draadloze **Bluetooth**-apparaten raadpleegt u de website van Land Rover op www.landrover.com.

De daar vermelde **Bluetooth**®-apparaten zijn getest op compatibiliteit met voertuigen van Land Rover. De prestaties variëren afhankelijk van de softwareversie en de toestand van de batterij van het apparaat. De apparaten vallen onder de garantie van de betreffende fabrikant, niet onder die van Land Rover.

EEN APPARAAT AANSLUITEN

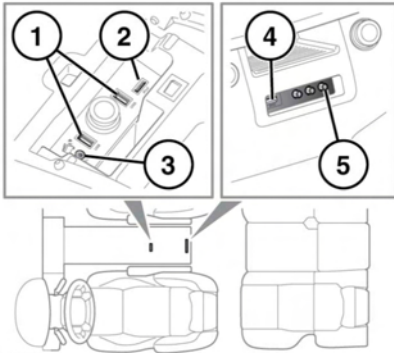

E143670



Lees voor elk apparaat de instructies van de fabrikant door voordat u het op de geluidsinstallatie aansluit. Controleer of het apparaat geschikt is en voldoet aan de instructies betreffende verbinding en werking. Als u dit nalaat, kan dit schade aan het audiosysteem of het apparaat veroorzaken.

Sluit het apparaat aan op de betreffende poort.

1. USB-poorten.
2. iPod-poort.
3. AUX-poort van 3,5 mm.
4. USB-/iPod-poorten achterin.
5. AV-poorten achterin.



U mag alleen geluidsapparatuur op de USB-poort aansluiten.

Opmerking: Gebruik de kabel die bij uw media-apparaat werd geleverd om deze op de USB-poort aan te sluiten.

Opmerking: U kunt geen USB-hub gebruiken om meerdere USB-apparaten op de geluidsinstallatie aan te sluiten.

Opmerking: Het systeem zal de apparaten die op de USB-poort zijn aangesloten, opladen. Apparaten waarvan de batterij helemaal leeg is, kunt u echter niet afspelen tijdens het opladen.

Opmerking: In sommige gevallen, wanneer een iPhone is aangesloten via zowel een USB-kabel voor muziek als op een draadloos Bluetooth-apparaat voor andere telefoonfuncties, voert de geluidsinstallatie de streaming alleen via de als laatste aangesloten poort uit. Als bijvoorbeeld een draadloos Bluetooth-apparaat als laatste met de iPhone verbonden werd en de iPod-kabel aangesloten is, komt er via de iPod-kabel geen audio uit de luidsprekers. Informatie over titel en duur worden nog wel op het display weergegeven. Audio-output is alleen via de luidsprekers hoorbaar indien de gebruiker de audiomodus van het draadloze Bluetooth-apparaat selecteert. Om dit probleem te verhelpen, maakt u de USB-kabel van het apparaat los en weer vast of opent u de iPod-applicatie op de iPhone, selecteert u het pictogram Bluetooth en vervolgens het koppelstation in het pop-upvenster.

Wanneer u een iPod aansluit, zal deze automatisch met afspelen beginnen vanaf het punt waar hij de laatste keer is gestopt, mits de batterij in de iPod voldoende is opgeladen.

Opmerking: Opties zoals **Herh.** en **Mix** hebben betrekking op het apparaat dat u op dat moment laat afspelen. Als u ze selecteert, zullen ze niet van toepassing zijn als u van apparaat wisselt.

Op de AUX-aansluiting van 3,5 mm kunt u aanvullende apparatuur (zoals een persoonlijk geluidsapparaat, MP3-speler of een draagbaar navigatieapparaat) op de geluidsinstallatie aansluiten.

Opmerking: Een iPod shuffle kan via de AUX-aansluiting worden aangesloten.

Opmerking: Voertuigen met een multimediasysteem achterin beschikken over extra AV-aansluitingen. Hiermee kunt u aanvullende apparatuur (zoals een videogameconsole) op de dvd-schermen achterin aansluiten. Raadpleeg voor meer informatie de instructies van de fabrikant.

DRAAGBARE MEDIA LATEN AF SPELEN

Het afspelen van een aangesloten USB-massageheugenapparaat of goedgekeurde iPod kunt u regelen met de schermtoetsen.

Als u een **Bluetooth®**-apparaat hebt aangesloten, kunt u het afspelen ook via het touchscreen regelen. Enkele toetsen zijn echter niet beschikbaar.

Als u draagbare media op de AUX-poort hebt aangesloten, moet u het afspelen op het apparaat zelf regelen.



Land Rover raadt u aan om geen harde schijf die is aangesloten op de USB-poort te gebruiken terwijl het voertuig rijdt. Deze apparaten zijn niet ontworpen voor gebruik in een voertuig en kunnen beschadigd raken.

MEERDERE APPARATEN AANSLUITEN



U mag alleen geluidsapparatuur op de USB-poort aansluiten.

U kunt meerdere apparaten tegelijkertijd op de mediahub aansluiten en er via het touchscreen tussen wisselen. Selecteer **iPod, USB, Bluetooth** of **AUX** om tussen de functies te wisselen.

Het apparaat dat u het eerst hebt aangesloten is het actieve apparaat, tot u een ander apparaat kiest.

Als u na het kiezen van een nieuw aangesloten apparaat teruggaat naar het eerste apparaat, wordt het afspelen hervat vanaf het punt waar het systeem gebleven was (alleen USB en iPod).

Opmerking: U kunt geen USB-hub gebruiken om meerdere USB-apparaten op de geluidsinstallatie aan te sluiten.

Opmerking: Het systeem zal de apparaten die op de iPod en USB-poort zijn aangesloten, opladen. Apparaten waarvan de batterij helemaal leeg is kunt u echter niet afspelen tijdens het opladen.

Opmerking: Opties zoals **Herh.** en **Willek.** hebben betrekking op het apparaat dat op dat moment afspeelt, niet op een later geselecteerd apparaat.

PAREN EN VERBINDEN VIA DE MEDIASPELER

Zie **164, BLUETOOTH®-INFORMATIE** voor meer informatie over **Bluetooth®**.

Opmerking: De procedure voor het paren en verbinden van uw mediaspeler met het voertuig via de mediaspeler is afhankelijk van het type mediaspeler.

1. Schakel het contact van het voertuig in en zorg dat het touchscreen is ingeschakeld.
2. In het hoofdmenu selecteert u **Audio/Video** en vervolgens de schermtoets **Mijn muziek +**.
3. Raak **Bluetooth** aan.
4. Er verschijnt een menu. Selecteer **App. verwis.**
5. Selecteer de optie **App. naar voertuig.**

Opmerking: Het **Bluetooth®**-systeem van het voertuig kan slechts gedurende drie minuten worden gedetecteerd.

6. Zoek met uw media-apparaat naar Bluetooth-apparaten. Bij sommige media-apparaten wordt dit een 'nieuw gepaard apparaat' genoemd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw mediaspeler voor meer informatie.
7. Als het **Bluetooth®**-systeem van het voertuig is gedetecteerd, volgt u de instructies op het scherm. Selecteer **Ja** wanneer u wordt gevraagd om het paren te bevestigen.

Uw apparaat of het systeem van het voertuig zal u vragen een PIN in te voeren. Voer bij deze vraag een PIN naar keuze in en raak **OK** aan.

8. Voer dezelfde PIN op het andere apparaat in.
9. Nadat uw apparaat is gepaard en met het systeem is verbonden, verschijnt er een bevestigingsmededeling en daarna het scherm **Mijn muziek, Bluetooth**.

Opmerking: Sommige media-apparaten worden niet automatisch verbonden. U moet dit handmatig doen via het apparaat of met de optie **App. verwis..**

PAREN EN VERBINDEN VIA HET TOUCHSCREEN

Zie **164**, **BLUETOOTH®-INFORMATIE** voor meer informatie over **Bluetooth®**.

1. Schakel uw draadloze **Bluetooth**-apparaat in. Controleer of het in de functie voor detecteren van **Bluetooth** staat. Dit wordt soms ook de 'vind mij'-functie genoemd (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw apparaat voor meer informatie).
2. Schakel het contact van het voertuig in en zorg dat het touchscreen is ingeschakeld.
3. Selecteer **Audio/Video** in het hoofdmenu en vervolgens **Muziek**.
4. Raak **Bluetooth** aan.
5. Er verschijnt een menu. Selecteer **App. verwis.**
6. Selecteer de optie **Voertuig naar app.**
7. Zoek uw apparaat in de lijst en selecteer de bijbehorende optie **Paren en verbinden**.

***Opmerking:** Als er meer dan vijf apparaten worden gedetecteerd, moet u misschien met de schuifbalk door de lijst bladeren om ze allemaal te zien.*

8. Voer een PIN (Personal Identification Number) in op uw apparaat wanneer daarom wordt gevraagd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw apparaat voor meer informatie.
9. Nadat uw apparaat is gepaard en met het systeem is verbonden, verschijnt er een bevestigingsmededeling en daarna **Mijn muziek, Bluetooth**.

***Opmerking:** Omdat het zoeken naar **Bluetooth**-apparaten enige tijd kan duren, raden wij u aan om de functie **Time-out** naar hoofdmenu uit te schakelen voordat u het systeem naar **Bluetooth**-apparaten laat zoeken. U kunt deze instelling wijzigen onder **Instellen, Scherm, Time-out** naar hoofdmenu.*

VERBINDING VERBROKEN

Als de verbinding tussen het voertuig en het **Bluetooth®**-apparaat wordt verbroken, wordt een dialoogvenster weergegeven. Selecteer **Nw. verb.** om de verbinding automatisch te herstellen. Er verschijnt een dialoogvenster ter bevestiging en het touchscreen gaat terug naar de vorige functie.

EEN APPARAAT VERWISSELEN/LOSKOPPELEN

1. Selecteer **App. verwis.** in het menu.
2. Selecteer **Afsluiten**. Er wordt ter bevestiging een dialoogvenster weergegeven, waarna u de optie **Nieuw zoeken** of een ander apparaat uit de lijst met gepaarde apparaten kunt selecteren.