


EXECUTIVE CLASS-STOELEN

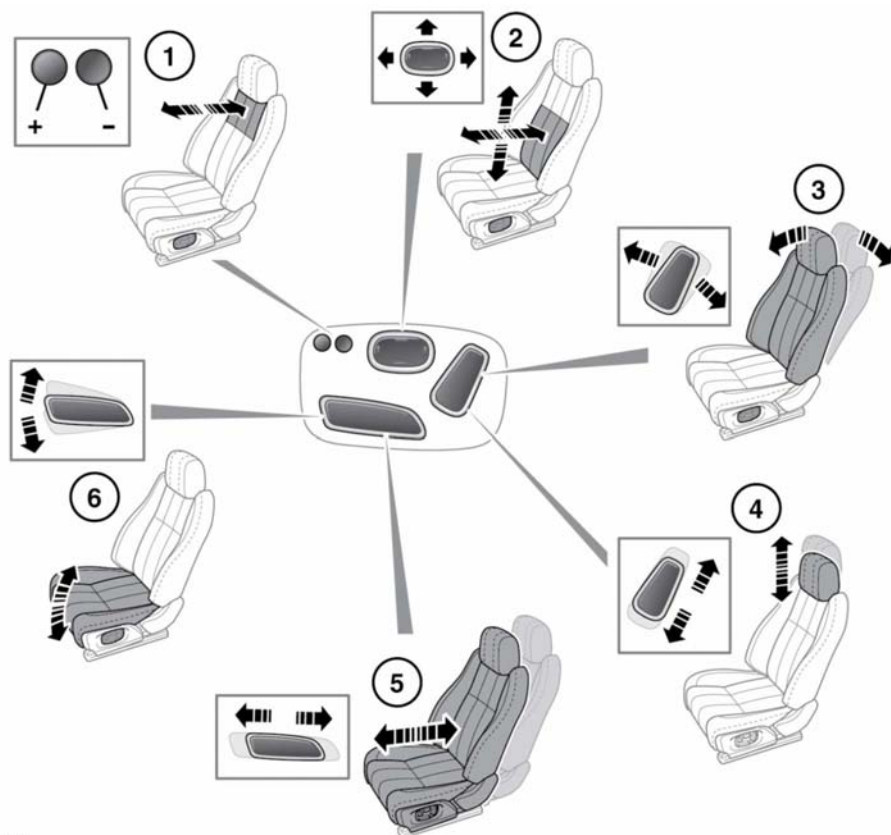


E144837

1. Afstelling van de hoek van het bovengedeelte van de rugleuning.
2. Lendensteun.
3. Afstelling van de rugleuninghoek.
4. Hoogte hoofdsteen.
5. Voorste en achterste stand.
6. Kantelen van het zitkussen.

De executive class-stoelen hebben ook:

- Klimaatregeling (zie **89, KLIMAATREGELING ACHTERIN**).
- Stoelmassage (zie **84, MASSAGEFUNCTIE VAN DE STOELN**).


ELEKTRISCH VERSTELBARE STOELN

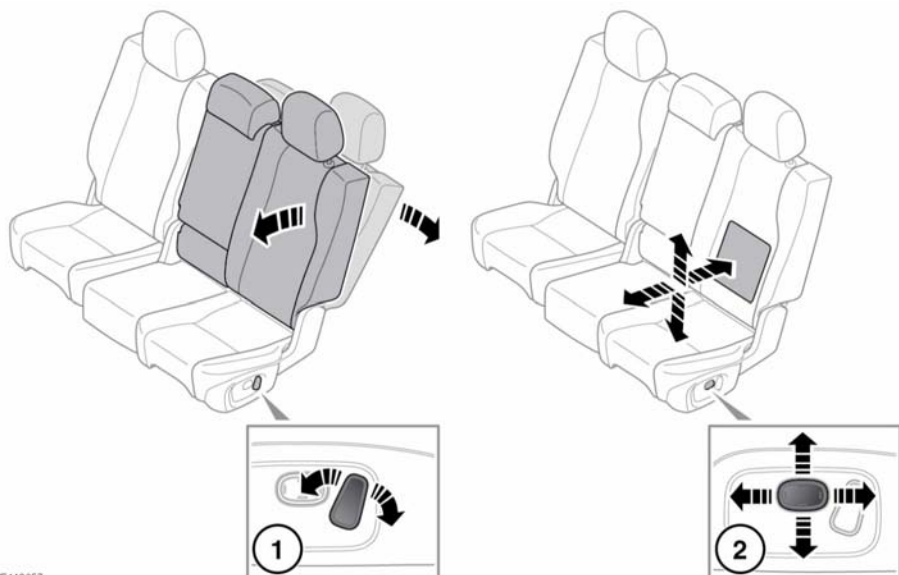

E140657

1. Afstelling van de rugleuninghoek.
2. Lendensteun.

HANDMATIG VERSTELBARE STOELN

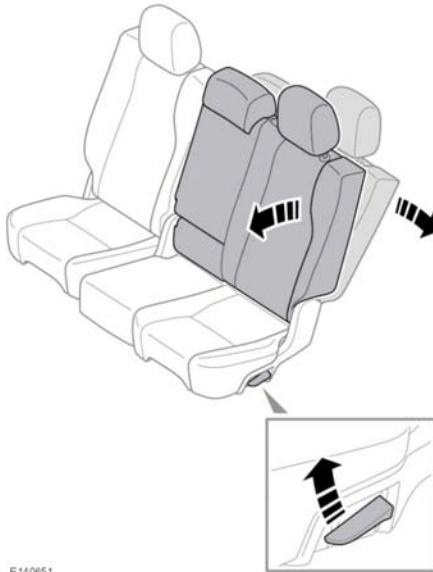


E140651

Afstellen van de rugleuninghoek:

1. Trek de verstelhendel omhoog.
2. Zet de rugleuning in de gewenste stand.
3. Laat de verstelhendel los.

STOELN MET MASSAGEFUNCTIE

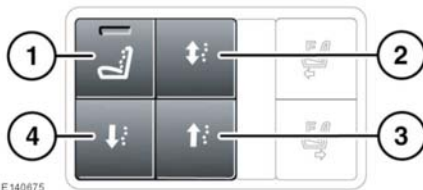


E140675

1. Massagefunctie aan/uit.
2. Massage in twee richtingen.
3. Omhoog gerichte massage.

4. Omlaag gerichte massage.

N.B.: Massageprogramma's hebben een bepaalde getimede cyclus, die opnieuw geselecteerd moet worden voor continu gebruik.

VERSTELSCHAKELAAR PASSAGIERSSTOEL

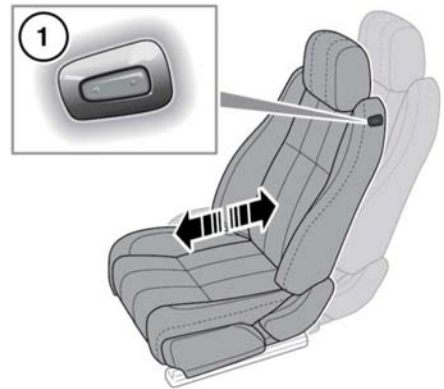


E140676

1. Bevindt zich op de voorpassagiersstoel.
2. Bevindt zich op de middenconsole achterin (alleen bij executive class-stoelen achterin).

De positie van de voorpassagiersstoel kan worden aangepast om meer ruimte te creëren voor de passagiers achterin. Gebruik de betreffende schakelaar voor voor- of achteruit verstellen van de stoel.

DE STOELN ACHTERIN IN- EN OPKLAPPEN

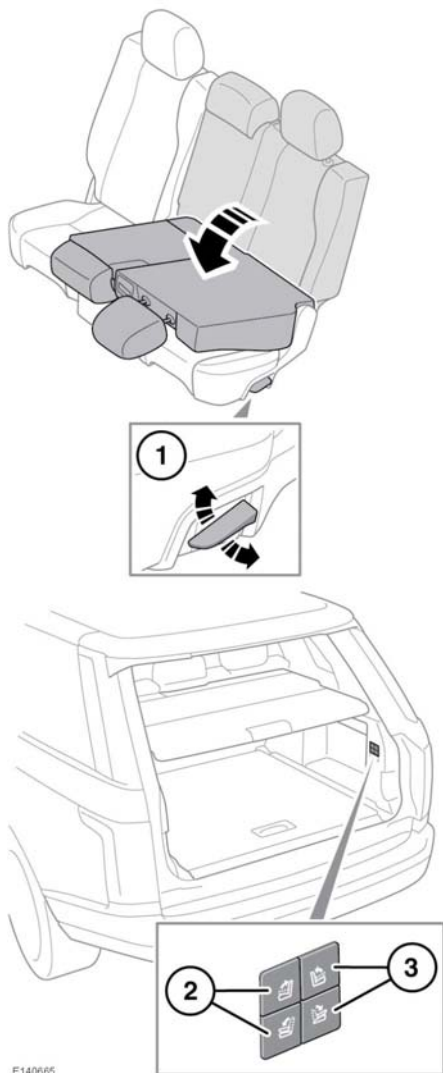

E140685



Zorg altijd dat voorwerpen die u in het voertuig meeneemt goed vast zitten.



U mag onder geen enkele voorwaarde toestaan dat passagiers in de kofferruimte meerijden.



Indien de rugleuning is opgeklapt, moet het borgmechanisme volledig vergrendeld zijn.



Controleer bij het opklappen van de stoelen achterin of de veiligheidsgordels goed in de gordelgeleiders zitten en niet achter de stoelen blijven haken.



Controleer of de hoofdsteunen in de juiste positie zijn gezet voordat de stoelen weer worden gebruikt.

U kunt de gedeelde inklapbare achterbank helemaal inklappen, zodat u een lading met grote afmetingen kunt vervoeren, of gedeeltelijk inklappen voor een lading met grote afmetingen, terwijl er nog steeds ruimte voor passagiers overblijft.

1. Handmatig verstelbare stoelen: trek de ontgrendelhendel omhoog. De rugleuning klapt in, tegen het zitkussen. Zet de rugleuning rechtop en controleer of deze stevig op zijn plaats is vergrendeld.
2. Elektrisch verstelbare stoelen: druk op de knop om de rugleuning links in/op te klappen.
3. Elektrisch verstelbare stoelen: druk op de knop om de rugleuning rechts in/op te klappen.

N.B.: Wanneer bij elektrisch verstelbare stoelen de volledige procedure voor inklappen/opklappen meer dan 3 maal snel achter elkaar wordt uitgevoerd, wordt het systeem gedurende 2 minuten uitgeschakeld.

BEPERKTE BEWEGING ACHTERSTOEL

Als de beweging van de elektrische stoel tijdens het in- of opklappen onverwachts stopt, controleert u op eventuele obstructies en verwijdert u deze.

Nadat u eventuele obstructies hebt verwijderd, drukt u gedurende 2 seconden op de betreffende knop voor in-/opklappen om de beweging voort te zetten.

N.B.: Als er geen obstructies zichtbaar zijn, maar de stoel niet normaal kan worden versteld, neemt u contact op met uw dealerbedrijf/erkende reparateur.