


LUCHTVERING



Controleer of er geen personen of obstakels in de buurt van het voertuig zijn voordat u de luchtvering omlaag zet. Het verschil tussen de hoogte voor terreinrijden en de instaphoogte kan 125 mm (4,9 inch) bedragen.

U zet het voertuig omhoog of omlaag met de bedieningsschakelaar voor de luchtvering.

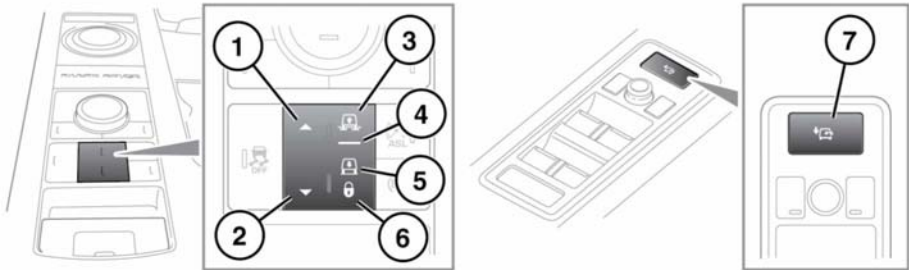

E140363

1. Voertuig omhoog zetten.
2. Voertuig omlaag zetten.
3. Controlelampje voor hoogte voor terreinrijden.
4. Controlelampje voor normale hoogte.
5. Controlelampje voor de instaphoogte: de instaphoogte ligt 50 mm (2,0 inch) onder de normale hoogte.
6. Controlelampje voor vergrendelde instaphoogte.
7. Schakelaar instaphoogte.

N.B.: Het systeem kan het voertuig automatisch omhoog of omlaag brengen (bijvoorbeeld als een Terrain Response-programma hierom vraagt of wanneer het voertuig snel rijdt).

Sluit alle portieren van het voertuig als u de hoogte van het voertuig wilt wijzigen. Behalve bij bediening op afstand (zie **129, AFSTANDBEDIENING**) moet de motor draaien of in de stand intelligente STOP/START staan. Als u tijdens een hoogtewijziging een portier opent, wordt de hoogtewijziging onderbroken. Als u het portier binnen 90 seconden sluit, wordt de hoogtewijziging voortgezet. Als u het portier niet binnen deze tijd sluit, wordt op het message centre de mededeling **BEVESTIG GEWENSTE RIJHOOGTE** weergegeven. Wanneer u wegrijdt, gaat het voertuig terug naar de normale hoogte.

N.B.: Als u de luchtvering in korte tijd meerdere keren gebruikt, kan de snelheid van het systeem afnemen.

HOOGTE VOOR TERREINRIJDEN

U kunt de hoogte voor terreinrijden selecteren door vanuit de normale hoogte op de schakelaar voor omhoog/omlaag zetten (1) te drukken terwijl u met een snelheid tot 70 km/h (43 mph) rijdt. Het message centre geeft **OFF-ROAD RIJHOOGTE GESELECTEERD** weer.

De hoogte voor terreinrijden is afhankelijk van de rijsnelheid. De geselecteerde hoogte voor terreinrijden wordt bevestigd met het pictogram **Terreinrijden (1)** of **(2)** in het menu **4x4 info** op het touchscreen.

Terreinrijden 1: de hoogte bedraagt 40 mm (1,6 inch) boven de normale hoogte, tot een snelheid van 80 km/h (50 mph). **Terreinrijden 2:** de hoogte bedraagt 75 mm (2,9 inch) boven de normale hoogte, tot een snelheid van 50 km/h (31 mph). De voertuighoogte kan automatisch tussen deze twee hoogten worden gewijzigd. **Terreinrijden 2** kan vanaf de hoogte **Terreinrijden 1** worden geselecteerd door omhoog te drukken op de schakelaar omhoog/omlaag terwijl u met een snelheid onder 40 km/h (25 mph) rijdt.

Om de normale hoogte te selecteren, drukt u op omlaag op de schakelaar voor omhoog/omlaag (2) of verhoogt u de rijsnelheid naar meer dan 80 km/h (50 mph).

VERHOOGDE RIJHOOGTE

Wanneer de carrosserie omhoog wordt gebracht (bijvoorbeeld op de krik) of onder extreme terreinomstandigheden de bodem raakt, kan het systeem automatisch de verhoogde rijhoogte inschakelen. De symbolen in de schakelaar voor omhoog/omlaag knipperen en op het message centre wordt **WIELOPHANGING IN EXTRA HOGE STAND** weergegeven. Het voertuig kan automatisch omhoog worden gebracht om een obstakel te ontwijken.

Wanneer de verhoogde rijhoogte is bereikt, kunt u zo nodig een extra hoge stand instellen. Dit kunt u doen door de schakelaar voor omhoog/omlaag langer dan 3 seconden naar boven gedrukt te houden terwijl u het rempedaal intrapt.

Verhoogde rijhoogte wordt uitgeschakeld door op de schakelaar voor omhoog/omlaag zetten (2) te drukken, of wanneer de rijsnelheid bevestigt dat de carrosserie niet meer omhoog gebracht is of de grond raakt.

N.B.: U kunt de uitgeschoven stand niet handmatig selecteren.

INSTAPHOOGTE

Druk op de schakelaar voor Instappen (7) op het bestuurdersportier of druk op omlaag op de schakelaar voor omhoog/omlaag zetten (2) om de instaphoogte te selecteren. Als het voertuig op de hoogte voor terreinrijden staat, drukt u tweemaal op omlaag op de schakelaar voor omhoog/omlaag zetten. **INSTAPHOOGTE GESELECTEERD** verschijnt op het message centre. De instaphoogte kan bij iedere snelheid worden geselecteerd, maar de hoogte wijzigt niet totdat het voertuig langzaam rijdt. De instaphoogte wordt geannuleerd wanneer de rijsnelheid binnen 1 minuut niet voldoende afneemt.

N.B.: Na uitschakelen van het contact kan de instaphoogte nog gedurende 1 minuut worden geselecteerd, mits het bestuurdersportier niet wordt geopend.

Bij normaal rijden wordt de hoogte vanuit de instaphoogte automatisch teruggezet op de vorige geselecteerde instelling.

U kunt de normale hoogte selecteren door op omhoog op de schakelaar voor omhoog/omlaag (1) te drukken.

VERGRENDELDE INSTAPHOOGTE

Als het voertuig op de normale hoogte staat en de rijsnelheid niet hoger is dan 35 km/h (22 mph), drukt u op omlaag op de schakelaar voor omhoog/omlaag zetten (2), of langer dan 1 seconde op de schakelaar voor de instaphoogte (7) op het bestuursportier. Het controlelampje voor vergrendelen (6) gaat branden en de mededeling **RIJHOOGTE VERGRENDELD** wordt op het message centre weergegeven.

U kunt vervolgens langzaam met het voertuig op instaphoogte rijden om manoeuvres in kleine ruimten (zoals parkeergarages) gemakkelijker te maken.

U kunt deze functie annuleren door op de schakelaar voor omhoog/omlaag (1) gedurende ten minste 1 seconde op omhoog te drukken of de rijsnelheid naar meer dan 40 km/h (24 mph) te verhogen.

AFSTANDSBEDIENING



U kunt de Smart-key zowel vanaf de binnen- als de buitenkant van het voertuig bedienen. U dient de Smart-key dan ook te allen tijde buiten het bereik van kinderen te houden.




Controleer of er geen personen of obstakels in de buurt van het voertuig zijn voordat u de luchtvering omlaag zet. Het verschil tussen de hoogte voor terreinrijden en de instaphoogte kan 125 mm (4,9 inch) bedragen.



Wanneer een aanhanger aan het voertuig is gekoppeld, dient u bij alle hoogteveranderingen voorzichtig te werk te gaan.

U kunt de toetsen op de Smart-key gebruiken om de luchtvering te bedienen, zodat u het voertuig op afstand omhoog en omlaag kunt zetten. Dit kan handig zijn bij aankoppelen van een aanhanger of bij beladen van het voertuig.

Als u de luchtveringshoogte met de Smart-key wilt veranderen, moet het voertuig stil staan, moeten alle portieren dicht zijn en moeten de alarmknipperlichten zijn ingeschakeld.

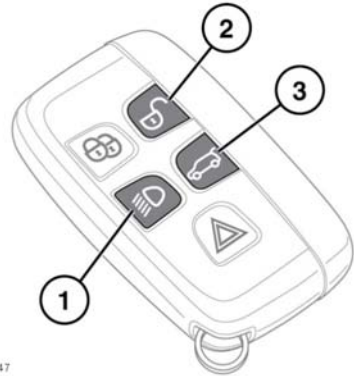

E134947

U kunt het voertuig omhoog zetten door de toetsen voor de naderingslampen (1) en voor het ontgrendelen (2) tegelijkertijd in te drukken en ingedrukt te houden.

U kunt het voertuig omlaag zetten door de toetsen voor de naderingslampen (1) en voor het ontgrendelen van de achterklep (3) tegelijkertijd in te drukken en ingedrukt te houden.

N.B.: Als de beginhoogte hoger of lager is dan de normale hoogte, stopt de beweging zodra de normale hoogte is bereikt. Om verder te gaan laat u de toetsen op de Smart-key los en drukt u nogmaals.

N.B.: Als bij het omhoog - of omlaag zetten van het voertuig de knop voor de naderingslampen (1) 10 seconden of langer wordt ingedrukt, of wanneer onverwachte dingen gebeuren zoals het openen van de achterklep of de ruiten: druk twee maal op de knop van de naderingslampen (1) en start de procedure opnieuw.

ADAPTIEVE OPHANGING

Als er een storing wordtesignaleerd, gaat het lampje voor kritieke waarschuwingen of het algemene waarschuwingslampje op het instrumentenpaneel branden. Zie **52, KRITIEKE**

WAARSCHUWING (ROOD)52, ALGEMENE

WAARSCHUWING/INFORMATIEVE

MEDEDELING (ORANJE). De waarschuwingen

WIELOPHANGING; STORING: BRENG

VOERTUIG VEILIG TOT STILSTAND EN ZET

MOTOR AF, of FOUT IN WIELOPHANGING of

LUCHTVERING DEFECT VOERTUIG HELT OVER

IN BOCHTEN verschijnt op het message centre.

Er kan een vermindering van het rijcomfort merkbaar zijn. Als de storing blijft optreden, neemt u contact op met uw dealer/erkende reparateur.

WIELOPHANGING VERLAAGD VOOR VEILIGHEID



De voertuighoogte wordt verlaagd. Let op bij terreinrijden.

Bij een storing in het DSC-systeem wordt de voertuighoogte verlaagd om de voertuigstabiliteit te verbeteren. Op het message centre verschijnt een mededeling en de controlelampjes in de schakelaar voor de luchtveringsregeling gaan uit.



Het voertuig wordt omlaag gebracht om de stabiliteit van het voertuig te verbeteren en u wordt afgeraden de voertuigverlaging te annuleren. Als u dat wel doet, kan het voertuig bij extreme manoeuvres omslaan.

De hoogte van de voertuigverlaging annuleren:

1. Druk op schakelaar voor omhoog/omlaag zetten.
2. Volg de aanwijzingen op het message centre.

N.B.: Als u sportief met het voertuig rijdt terwijl de systeemblokkering is ingeschakeld, verschijnt op het message centre een mededeling die u eraan herinnert dat een van de veiligheidssystemen tijdelijk is uitgeschakeld. Een aanvullende mededeling geeft aanwijzingen over annuleren van de tijdelijke uitschakeling.