

DE MOTOR STARTEN



Wanneer het voertuig in een afgesloten ruimte staat, mag u de motor nooit starten of laten lopen. Uitlaatgassen zijn giftig en kunnen bij inademen bewusteloosheid of zelfs de dood tot gevolg hebben.



Als de motor niet wil starten, mag u niet blijven proberen om de motor aan te laten slaan, aangezien de accu hierdoor leeg raakt. U kunt hierdoor ook de katalysator beschadigen, doordat er onverbrande brandstof door de uitlaat stroomt.

N.B.: De Smart-key wordt mogelijk niet gedetecteerd als deze in een metalen houder is geplaatst of wordt afgeschermd door een apparaat met een LCD-scherm met achtergrondverlichting, zoals een smartphone, een laptop (inclusief laptopas) of spelcomputer. Houd de Smart-key uit de buurt van dergelijke apparaten wanneer u zonder sleutel wilt instappen of starten.

De motor inschakelen.

1. Controleer of er een geldige Smart-key in het voertuig aanwezig is.
2. Zorg dat de parkeerstand (**P**) of neutraalstand (**N**) is ingeschakeld.
3. Trap het rempedaal stevig in.
4. Druk op de **START/STOP**-knop en laat de knop los.

N.B.: Bij voertuigen met een dieselmotor is de vertraging voor het laten aanslaan van de motor bij lagere omgevingstemperaturen langer, omdat de gloeibougies langer in werking zijn. Tijdens deze langere vertraging moet u het rempedaal ingetrapt houden.

Als de motor is gestart, kunt u uw voet van het rempedaal halen als u dit veilig kunt doen.

DE MOTOR UITSCHAKELEN

Terwijl het voertuig stilstaat

1. Zorg dat het voertuig stilstaat, de parkeerstand (**P**) is geselecteerd en de handrem is aangetrokken.
2. Druk op de **START/STOP**-knop en laat de knop los.


Terwijl het voertuig rijdt



Wij raden u af om de motor uit te schakelen terwijl het voertuig in beweging is. Mocht zich echter een noodsituatie voordoen waarin u de motor moet uitschakelen, dan gaat u als volgt te werk:

1. Houd de **START/STOP**-knop twee seconden lang ingedrukt, of
2. Druk binnen 3 seconden twee keer op de **START/STOP**-knop. In beide gevallen wordt **Motor uit-knop ingedrukt** op het message centre weergegeven.

HET CONTACT INSCHAKELLEN

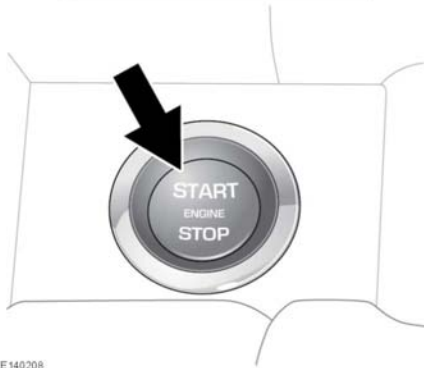

E140208

Het contact inschakelen zonder de motor te starten.

1. Zorg dat het rempedaal niet is ingetrapt en dat zich een geldige Smart-key in het voertuig bevindt.
2. Druk op de **START/STOP**-knop en houd de knop ingedrukt totdat de waarschuwingslampjes gaan branden.
3. Laat de **START/STOP**-knop los.



Als u het rempedaal intrapt terwijl u op de **START/STOP**-knop van de motor drukt, start de motor.

ROLLEND HERSTARTEN


N.B.: De **START/STOP**-knop is gedurende 2 seconden nadat de motor is uitgeschakeld geblokkeerd.

U kunt de motor tijdens het rijden opnieuw starten door de neutraalstand **N** te selecteren en op de **START/STOP**-knop van de motor te drukken.

RESERVEPROCEDURE VOOR HET STARTEN ZONDER SLEUTEL

Als u het voertuig met het sleutelblad voor noodgevallen ontgrendeld hebt of het voertuigssysteem de Smart-key niet kan detecteren, moet u de reserveprocedure voor het starten zonder sleutel gebruiken om het beveiligingssysteem uit te schakelen en de motor te starten.

U kunt de reserveprocedure voor het starten zonder sleutel alleen gebruiken wanneer de mededeling **Smart-key niet gevonden. Plaats zoals aangegeven en druk op Start** op het message centre wordt weergegeven.

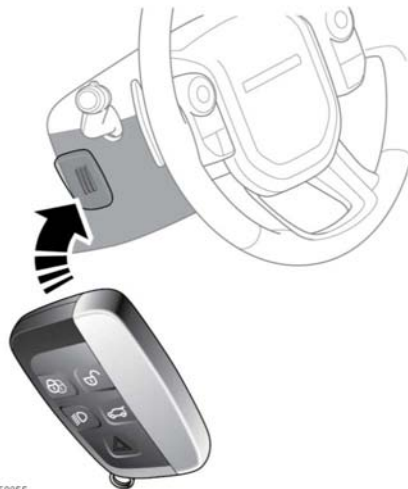

E150855

1. Houd de Smart-key plat tegen de onderkant van de stuurkolomkap, met de toetsen naar buiten gericht.

N.B.: De stuurkolom is aan de zijkant voorzien van merktekens om de plaatsing van de Smart-key te vereenvoudigen.

2. Trap het rempedaal stevig in.
3. Druk op de **START/STOP**-knop en laat de knop los.

Als de motor is gestart, kunt u uw voet van het rempedaal halen als u dit veilig kunt doen.

Als het systeem de Smart-key niet herkent of de motor nog steeds niet wil starten, raadpleegt u een dealer/erkende reparateur.

ALS DE MOTOR NIET WIL STARTEN

N.B.: Als de motor niet aanslaat wanneer u op de **START/STOP**-knop drukt en het voertuig recent bij een aanrijding betrokken is geweest, kan het zijn dat de inertieschakelaar voor het brandstofsysteem is losgesprongen. Win vakbekwaam advies in.

Controleer of het rempedaal niet is ingetrapt. Schakel het contact in (zie **115, DE MOTOR STARTEN**) en controleer het instrumentenpaneel op waarschuwingsslampjes en het message centre op waarschuwingen. Zie **49, MENU VAN HET INSTRUMENTENPANEEL**. Roep zo nodig deskundige hulp in.

Zet het contact uit.

Vergrendel en ontgrendel het voertuig met de geldige Smart-key om het alarmsysteem te resetten. Zie **4, HET VOERTUIG ONTGRENDELEN**.

N.B.: De volgende informatie is alleen van toepassing op voertuigen met benzinemotor.

Als de motor blijvend niet wil starten.

1. Controleer of er een geldige Smart-key in het voertuig aanwezig is.

2. Druk op de **START/STOP**-knop en houd de knop ingedrukt totdat de waarschuwingsslampjes gaan branden.

3. Trap het rempedaal stevig in.

4. Zorg dat de parkeerstand (**P**) of neutraalstand (**N**) is ingeschakeld.

5. Trap langzaam het gaspedaal volledig in en houd het in de volledig ingetrapte stand.

6. Druk op de **START/STOP**-knop en laat de knop los. De motor begint aan te slaan.

7. Haal uw voet van het gaspedaal zodra de motor start.

Zodra de motor is gestart, kunt u uw voet van het rempedaal halen als u dit veilig kunt doen.

Neem contact op met een dealerbedrijf/erkende reparateur als de motor nog steeds niet start of aanslaat.