


## BEDIENINGSELEMENTEN VAN ASL

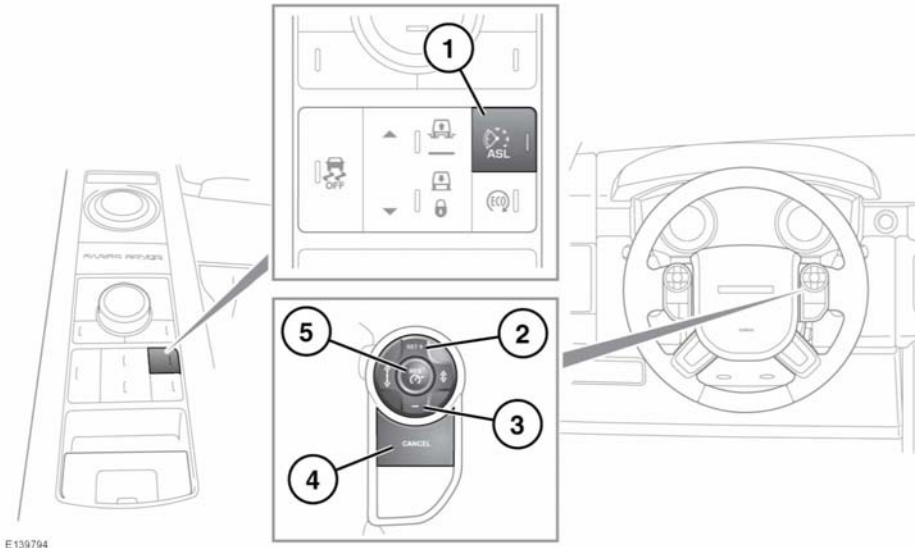

Met ASL kunt u een snelheidslimiet instellen die u niet wilt overschrijden.

**⚠** Onder bepaalde omstandigheden, zoals op een weg die steil omlaag loopt, kan de rijsnelheid de ingestelde snelheidslimiet overschrijden. Dit komt doordat er onvoldoende afremming op de motor is om de rijsnelheid te handhaven of te verminderen.

1. ASL aan/uit. Met de ASL-schakelaar kunt u schakelen tussen de cruise control en de ASL. De systemen kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Wanneer de ASL is ingeschakeld, brandt het ASL-controlelampje. Zie **54**, **AUTOMATISCHE SNELHEIDSBEGRENZER (ORANJE)**.



Wanneer het contact wordt ingeschakeld, worden de vorige status, cruise control of ASL, automatisch opgeroepen en geactiveerd. De ingestelde snelheid wordt niet opgeroepen.

**N.B.:** ASL werkt bij alle voertuigsnelheden. Een rijsnelheid kan worden ingesteld vanaf 32 km/h (20 mph).

2. Snelheidslimiet instellen/verhogen. De ingestelde snelheidslimiet wordt op het message centre weergegeven.

Wanneer een snelheid is ingesteld, reageert de motor normaal tot de ingestelde snelheid. Bij meer druk op het gaspedaal zal de snelheid niet toenemen tot voorbij de ingestelde snelheid, tenzij een plotselinge, snelle acceleratie (kick-down) wordt toegepast. Bij een kick-down wordt de ASL buiten werking gesteld. De ASL wordt opnieuw ingeschakeld wanneer de snelheid tot onder de ingestelde snelheid daalt.

3. Snelheidslimiet vertragen. De ingestelde snelheidslimiet wordt op het message centre weergegeven.
4. ASL-ondersteuning buiten werking stellen. ASL kan ook buiten werking worden gesteld door een plotselinge, snelle acceleratie (kick-down).
5. ASL-ondersteuning hervatten. ASL wordt alleen hervat wanneer de rijsnelheid lager is dan de ingestelde snelheid maar hoger dan 32 km/h (20 mph). Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, verschijnt een mededeling op het message centre.