


# 方向盘

## 调节方向盘

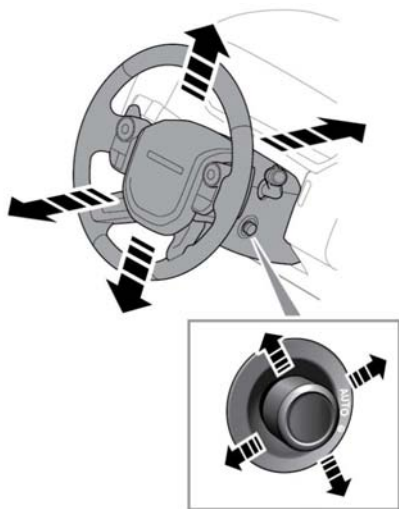

E150758

**⚠** 切勿在车辆行进过程中调整转向柱。

向上或向下移动控制按钮可调整倾斜度/高度。向前或向后移动控制开关，调节高度。

## 进入和退出模式

在转向柱控制开关处于 **AUTO**（自动）位置的情况下，转向柱和驾驶员座椅将移动以方便进出车辆。

当打开驾驶员侧车门时，系统会将转向柱升高到其最高位置，而将驾驶员座椅下降到其最低位置，藉此为驾驶员离开车辆提供便利。当驾驶员车门关闭且点火开关打开时，系统会将驾驶员座椅和转向柱恢复到先前位置。

**注意：** 如果在进入或退出操作过程中对驾驶员座椅或转向柱进行调整，则自动运动将会停止。

如要防止驾驶员座椅和转向柱自动移动，将控制开关顺时针旋转到手动位置。


**注意：** 如果在驾驶员座椅和转向柱处于退出位置时将转向柱开关移出 **AUTO**（自动）位置，则当驾驶员车门关闭且点火开关打开时，驾驶员座椅和转向柱将返回到其以前的位置。

## 助力转向

助力转向系统出现故障，信息中心显示信息，且琥珀色警告指示灯点亮（请参阅 **41**，一般警告/资料信息（琥珀色））。助力转向辅助水平可能下降。该故障可能是由过量转向输入或高环境温度引起的过热而导致。

系统冷却后将返回完整转向辅助。如果未返回完整转向辅助，请咨询经销商/授权维修厂。

## 加热型方向盘

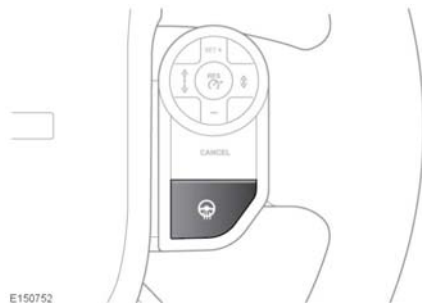

E150752

按下按钮可打开和关闭加热型方向盘功能。当加热型方向盘功能打开时，琥珀色指示灯将点亮。