


双视图控制按钮

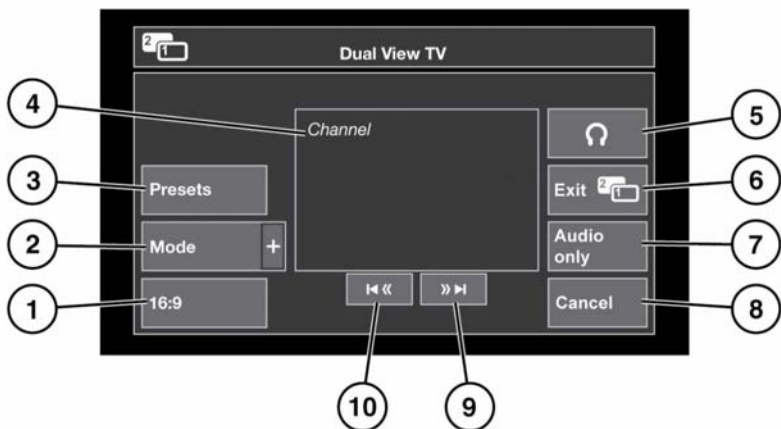

E141042

1. 选择该软键更改图片格式（4:3、缩放、16:9）。下一可用格式将显示在软键上。
2. 选择该软键查看可用的所有视频源列表。触按相关软键以选择所有备选视频源。然后会显示该视频源的控制菜单。
3. 触按以选择预设频道列表。
注意：如果车辆在移动，则会禁用预览屏幕。
4. 当前视频源信息（如电视频道和节目名称）。
5. 选择可打开或关闭无线耳机输出。
6. 选择该软键取消双视图：触摸屏返回到驾驶员当前所用菜单。
7. 选择该软键保留视频源的音频，同时显示屏返回到驾驶员当前所用菜单。
8. 选择该软键消除双视图控制按钮弹出窗口。
9. 向上搜索：选择该软键查看频道列表中的下一个频道或 CD 或 DVD 上的下一个曲目。

10. 向下搜索：选择该软键查看频道列表中的上一个频道或 CD 或 DVD 上的上一个曲目。

注意：如果选定媒体为 CD 或 DVD，则会在搜索软键之间显示播放/暂停软键。

注意：如果控制按钮菜单未使用时间超过 5 秒钟，画面将恢复到全屏幕模式。再次按双视图按钮可查看控制按钮。

双视图

在双视图下，当驾驶员使用其他系统（例如电台或导航）时，前排乘客可以在触摸屏上观看电视或其他视频媒体。

注意：如果驾驶员选择了其他音频源（例如电台），声音将通过车辆扬声器发出。乘客需要使用无线耳机收听双视频源的声音。



按下此按钮可启用双视图模式（位于触摸屏的右侧）。


启用双视图后，乘客应该按此按钮以显示/隐藏双视图控制菜单。

双视图

注意：控制菜单也会显示在驾驶员的视图上。

注意：后排乘客在激活双视图条件下可以看到两个视图。

双视图耳机

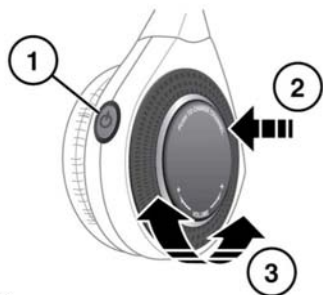

E150761

1. 按下可打开和关闭。
2. 按下可变更声道。
3. 转动可调节耳机音量。