


触摸屏上的后媒体控制

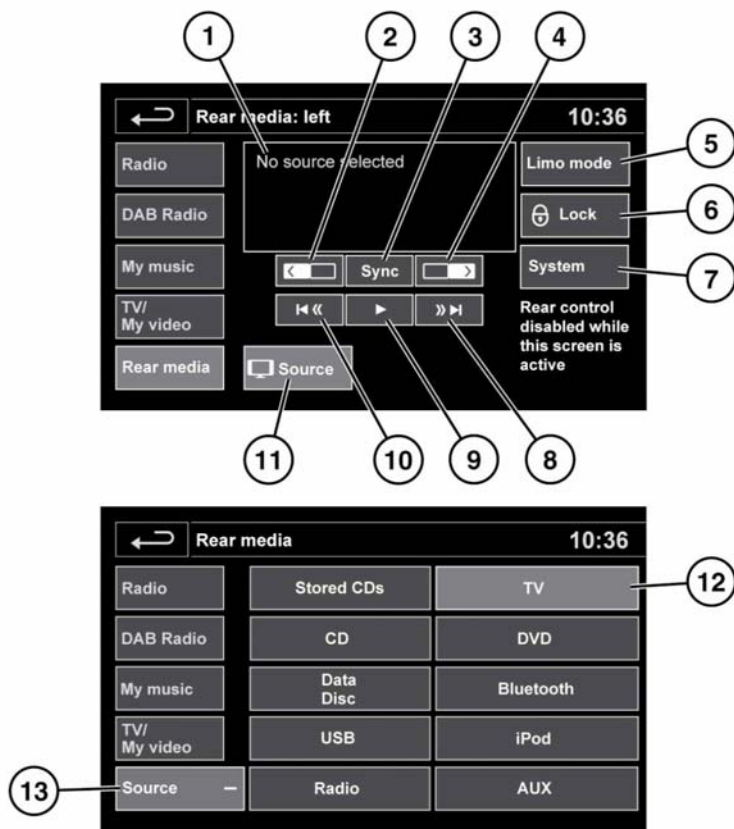

E152321

触按音频/视频主菜单上的 **Rear media**（后媒体）以选择后媒体控制屏幕。

1. 信息显示。
2. 触按可选择左后屏幕。
3. 触按可同步两个屏幕。然后选择要同步的来源。

注意：按下同步按钮将不会同步已选定的来源。



4. 触按可选择右后屏幕。

5. **Limo mode**（豪华模式）：触按可打开/关闭豪华模式。
如果打开豪华模式，后排乘客将通过遥控控制整个座舱音频系统和任何共享来源。
6. **Lock**（锁定）：触按可锁定或解锁后媒体遥控。
7. **System**（系统）：触按可打开/关闭选定后屏幕。

8. 选定屏幕的快进/跳过。
9. 选定屏幕的播放/暂停。
10. 选定屏幕的快退/跳过。
11. **Source** (来源)：触按可选择后媒体来源屏幕。
12. 媒体源选择：触摸所需的媒体按钮。
注意：对于 DAB 收音机，请选择收音机。
13. **Source - (来源-)**：触按可选择所需媒体并返回至 **Rear media** (后媒体) 控制屏幕。如果需要，可通过前屏幕控制选定来源。

注意：当后媒体控制主屏幕显示在触摸屏上时，后媒体遥控将锁定。

后媒体遥控器

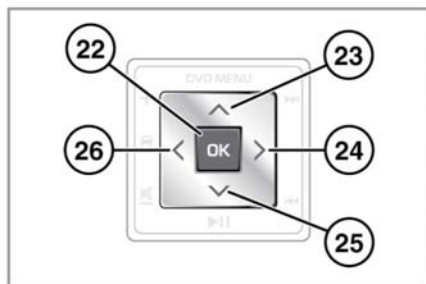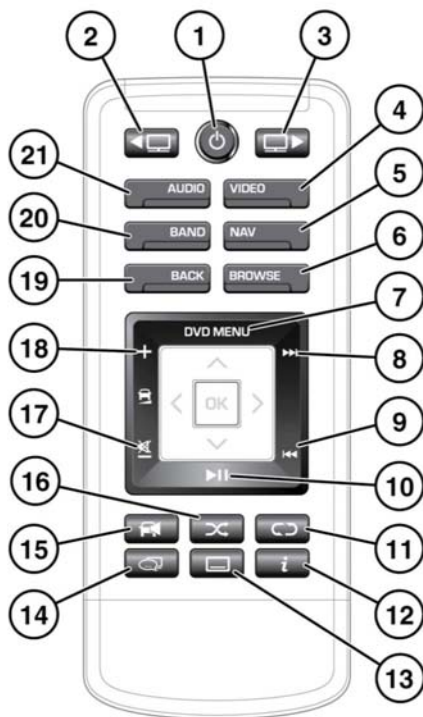

E151273

1. 按下并释放可关闭屏幕。
按住可关闭后媒体系统。
2. 左屏幕选择。
3. 右屏幕选择。

4. 视频源选择。
5. 导航概要。
仅限巴西：选择 1:12 屏幕区段。
6. 浏览/TV 频道列表。
7. DVD 菜单。
8. 下一曲目/文件/频道/电台。
9. 上一曲目/文件/频道/电台。
10. 播放/暂停。
11. 重复播放。
仅限巴西：重复和“红色”选项。
12. 资料信息。
仅限巴西：信息和“黄色”选项。
13. 打开和关闭字幕。
仅限巴西：打开/关闭字幕和“绿色”选项。
14. 按下可选择所有可用 TV 数据流。
15. 打开/关闭座舱音频音量。
16. 随机播放。
仅限巴西：随机播放和“蓝色”选项。
17. 座舱音频音量减小/静音。
18. 座舱音频音量增加。
19. **Back**（返回）：按下可返回上一菜单。
20. 选择收音机波段。
仅限巴西：选择收音机波段和选择交互式 TV。
21. 音频源选择。
22. **OK**（确定）：按下可确认选择。
23. 光标控制：向上*。
24. 光标控制：向右*。
25. 光标控制：向下*。
26. 光标控制：向左*。

*这些是多功能键，具体取决于选择的来源。

使用 RSE

要确保系统响应您的选择，遥控上端应指向相应的后屏幕。


要启动系统，请按下遥控上的后媒体打开/关闭按钮，然后选择相应的屏幕按钮。

然后选择所需音频或视频功能按钮。在遥控上所做的后续选择将操作最近一次选择的用户系统。

为避免意外地操作错误的用户系统，建议在做出任何选择前，务必选择所需的用户系统。

注意：要防止意外损坏，请在未使用时始终将遥控存储在提供的存储区域。

后媒体耳机

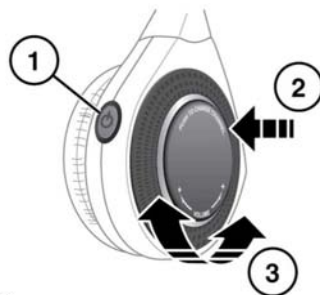

E150761

1. 按下可打开和关闭。
2. 按下可变更声道。
3. 转动可调节耳机音量。

后媒体遥控器电池



E152605

按下后，如果遥控电池按钮闪烁 3 次，则表示电池电量过低。要更换电池：

- 拆下铬电池盖板。
- 安装 2 节 AAA 电池。确保蓄电池的极性与遥控电池舱内显示的极性匹配。

注意：如果电池未正确安装，则遥控将不会工作。

注意：请始终使用同类型的优质电池。

- 更换铬电池盖板。



蓄电池处理：因为废旧电池包含有害物质，因此必须正确地弃置处理。请向您的经销商/授权维修厂和/或您所在地区监管当局寻求有关处置方面的建议。